

hp color LaserJet 5500 シリーズ プリンタ

ユーザーズガイド\_\_\_\_\_

#### 著作権およびライセンス

©Copyright Hewlett-Packard Company, 2002

All Rights Reserved. 著作権法で認められるものを除き、事前に書面による承諾がない場合の複製、引用、翻訳は認められません。

製品番号: C9656-90913

初版発行: 2002 年 9 月

#### 商標に関して

Adobe は、Adobe Systems Incorporated の 商標です。

Arial は、Monotype Corporation の米国における登録商標です。

Energy Star および Energy Star のロゴは、 米国環境保護局の米国における登録商標 です。

Microsoft <sup>®</sup> は、Microsoft Corporation の米 国における登録商標です。

Netscape Navigator は、Netscape Communications の米国における商標です。

生成された PANTONE®\* PANTONE®\* カラーは PANTONE®\* の標準色と一致しない場合があります。正確な色については PANTONE®\* の最新の出版物で確認してください。PANTONE® およびその他の Pantone®\*, Inc. の商標は、Pantone®\*, Inc. ®\*, Inc., 2000 の所有物です。

PostScript は、Adobe Systems の商標です。

UNIX<sup>®</sup> は Open Group の登録商標です。

Windows $^{\mathbb{R}}$  、MS Windows $^{\mathbb{R}}$  、および Windows NT $^{\mathbb{R}}$  は、Microsoft Corporation の 米国における登録商標です。

## 目次

## 1プリンタの基本

プリンタ情報へのクイック アクセス	2
WWW リンク	2
ユーザーズ ガイドのリンク	2
マニュアルおよびヘルプ	2
プリンタの構成	5
HP Color LaserJet 5500	5
HP Color LaserJet 5500dn	6
HP Color LaserJet 5500dtn	6
HP Color LaserJet 5500hdn	7
プリンタの機能	8
対処法	.10
プリンタ ソフトウェア	.12
プリンタ ドライバ	
ネットワーク用のソフトウェア	.13
ユーティリティ	.14
印刷メディアの仕様	.16
使用可能な用紙の重量とサイズ	.16
2 コントロール パネル	
コントロール パネルの概要	
ディスプレイ	.22
コンピュータからコントロール パネルへのアクセス	
コントロール パネルのボタン	
コントロール パネルの表示ランプの説明	
コントロールパネルのメニュー	.26
基本的なセットアップ	
メニュー階層	
メニューにアクセスするには	.27
ジョブ取得メニュー (ハード ディスクを装備したプリンタ	
の場合 )	
情報メニュー	
用紙処理メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
デバイスの設定メニュー	
診断メニュー	. 29
ジョブ取得メニュー (ハード ディスクを装備したプリンタの場合)	
情報メニュー	
用紙処理メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
デバイスの設定メニュー	
印刷メニュー	
印字品質メニュー	
システムのセットアップメニュー	
I/O メニュー	.36
リセット メニュー	.37

ネットワークの設定	診断メニュー プリンタのコントロール パネルの構成設定の変更 ジョブ保存限界 ジョブ保留タイムアウト トレイの動作オプション:[要求されたトレイを使用]と[手差し]. パワーセーブ時間 パーソナリティ クリア可能な警告 自動継続 サプライ品残量少 紙詰まり解除 言語 プリンタのコントロール パネルの共有環境での使用	39 39 40 41 42 43 44 44
TCP/IP バラメータの設定	3 I/O 設定	
印刷ジョブの制御 60 ソース 60 タイプおよびサイズ 60 印刷設定の優先度 (ソフトウェア) 61 印刷用紙の選択 62 使用対象外の用紙 62 プリンタに損傷を与える可能性がある用紙 63 給紙トレイの設定 64 トレイ 1 のサイズの設定 64 トレイ 1 のサイズの設定 64 トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 の検出可能な標準用紙サイズ 65 トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 の用紙タイプ 65 トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 の用紙タイプ 65 トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 の力スタム用紙 65 トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 の力スタム用紙 65 トレイ 1 (汎用トレイ )を使用した印刷 67 トレイ 1 を使用した封筒の印刷 69 トレイ 2、トレイ 3 およびトレイ 4 での印刷 69 トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 に検出可能な標準サイズの用紙をセットする 71 トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 に検出できない標準またはカスタム サイズの用紙をセットする 73 特殊なメディアへの印刷 76 OHP フィルム 76 光沢紙 76	ネットワークの設定  TCP/IP パラメータの設定 ネットワーク プロトコルの無効化(オプション) パラレル設定 拡張 I/O (EIO) の設定  HP Jetdirect プリント サーバ 使用可能な拡張 I/O インタフェース NetWare ネットワーク Windows および Windows NT ネットワーク AppleTalk ネットワーク UNIX/Linux ネットワーク	48 53 56 57 57 58 58
ソース60タイプおよびサイズ60印刷設定の優先度(ソフトウェア)61印刷用紙の選択62使用対象外の用紙62プリンタに損傷を与える可能性がある用紙63給紙トレイの設定64トレイ 1 のサイズの設定64トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 の検出可能な標準用紙サイズ65トレイ 2、トレイ 2、またはトレイ 4 の用紙タイプ65トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 のカスタム用紙65トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 のカスタム用紙65トレイ 1(汎用トレイ)を使用した印刷67トレイ 1(汎用トレイ)を使用した印刷67トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 での印刷70トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 に検出可能な標準サイズの用紙をセットする71トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 に検出できない標準またはカスタム サイズの用紙をセットする73特殊なメディアへの印刷76OHP フィルム76光沢紙76カラー用紙76	4 印刷作業	
総紙トレイの設定 64 トレイ 1 のサイズの設定 64 トレイ 1 のタイプの設定 64 トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 の検出可能な標準用紙サイズ 65 トレイ 2、トレイ 2、またはトレイ 4 の用紙タイプ 65 トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 のカスタム用紙 65 トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 の検出できない標準サイズ 67 トレイ 1 (汎用トレイ)を使用した印刷 67 トレイ 1 を使用した封筒の印刷 69 トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 での印刷 70 トレイ 2、トレイ 3 およびトレイ 4 に検出可能な標準サイズの用紙をセットする 71 トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 に検出できない標準またはカスタム サイズの用紙をセットする 73 特殊なメディアへの印刷 76 〇HP フィルム 76 光沢紙 76	ソース タイプおよびサイズ. 印刷設定の優先度(ソフトウェア). 印刷用紙の選択. 使用対象外の用紙.	60 61 62
トレイ 1 のタイプの設定		
トレイ 1 (汎用トレイ)を使用した印刷.67トレイ 1 を使用した封筒の印刷.69トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 での印刷.70トレイ 2、トレイ 3 およびトレイ 4 に検出可能な標準サイズの用紙をセットする.71トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 に検出できない標準またはカスタム サイズの用紙をセットする.73特殊なメディアへの印刷.76OHP フィルム.76光沢紙.76カラー用紙.76	トレイ 1 のタイプの設定トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 の検出可能な標準用紙サイズトレイ 2、トレイ 2、またはトレイ 4 の用紙タイプトレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 のカスタム用紙	64 65 65 65
トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 での印刷		
特殊なメディアへの印刷.76OHP フィルム.76光沢紙.76カラー用紙.76	トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 での印刷トレイ 3、およびトレイ 4 に検出可能な標準サイズの用紙をセットす	70 ける .71
OHP フィルム		
光沢紙		
ラベル級	/ロルヘ中以 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

厚手の用紙	
HP LaserJet Tough 用紙	78
印刷済みフォームおよびレターヘッド用紙	78
再生紙	
両面印刷	
自動両面印刷のコントロール パネル設定	
両面印刷ジョブの綴じ込みオプション	
手動両面印刷	
特殊な印刷条件	83
ドキュメントの最初のページに違うメディアを使用する	83
カスタムサイズの用紙への印刷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
印刷要求の取り消し	
ジョブ保留機能	
印刷ジョブの保存	
ジョブのクイック コピー	85
ジョブの試し刷りと保留	85
プライベート ジョブ	
オプションの HP Fast InfraRed Receiver を使用した印刷	
Windows 95、98、2000、NT、Me、および XP での印刷設定	
Macintosh コンピュータでの印刷設定	
ジョブの印刷	
印刷の中断と再開	89
メモリの管理	90
5 プリンタの管理	
3.7 9.7 7.00 E 在	
プリンタ情報ページ	92
メニュー マップ	
設定ページ	92
サプライ品ステータス ページ	
使用状況ページ	
デモ	94
ファイル ディレクトリ	94
PCL または PS フォント リスト	94
イベント ログ	
印字品質トラブルの解決ページ	55
内蔵 Web サーバの使用	96
ネットワーク接続を使用して内蔵 Web サーバにアクセスするには	96
[情報]タブ	97
[設定]タブ	97
[ネットワーク] タブ	98
その他のリンク	
「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアの使用	00
表示するステータス メッセージを選択するには	
ステータス メッセージおよび情報を表示するには	100
6 カラー	
<b>十二 0</b>	400
カラーの使用	102
HP ImageREt 2400	
用紙選択	
カラーオプション	102
sRGB	
ONCO	
4 色印刷 (CMYK)	

色の管理104
グレースケールでの印刷104
色の自動または手動の調整104
カラー マッチング106
PANTONE®* カラー マッチング106
色見本のカラーマッチング106
7 保守
プリントカートリッジの管理110
HP プリント カートリッジ110
HP 以外のプリントカートリッジ110
プリント カートリッジの認証110
HP 偽製品ホットライン110
プリント カートリッジの保管111
プリント カートリッジの寿命111
プリント カートリッジの寿命の確認111
プリント カートリッジの交換113
プリント カートリッジを交換するには113
サプライ品の交換
サプライ品の設置117
サプライ品交換のガイドライン117
プリンタの周囲にサプライ品を交換するための間隔を空ける118
サプライ品 の交換予定時期
電子メール アラートの設定119
定期クリーニング120
OHI センサーをクリーニンクする場合
OHT センサーをクリーニングする場合
OHT センサーをクリーニングするには120
OHT センサーをクリーニングするには
OHT センサーをクリーニングするには       120         8 問題解決方法       基本トラブルの解決チェックリスト       124         プリンタの性能に影響を与える要素       124         コントロール パネルのメッセージの種類       125
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法基本トラブルの解決チェックリスト124プリンタの性能に影響を与える要素124コントロール パネルのメッセージの種類125ステータスメッセージ125
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法基本トラブルの解決チェックリスト124プリンタの性能に影響を与える要素124コントロール パネルのメッセージの種類125ステータスメッセージ125警告メッセージ125エラーメッセージ125
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法基本トラブルの解決チェックリスト プリンタの性能に影響を与える要素 コントロール パネルのメッセージの種類 ステータスメッセージ 警告メッセージ エラーメッセージ 致命的エラーメッセージ126 125 126 127 128 129 129 120 
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法基本トラブルの解決チェックリスト プリンタの性能に影響を与える要素 コントロール パネルのメッセージの種類 ステータスメッセージ 警告メッセージ エラーメッセージ 取命的エラーメッセージ コントロール パネルのメッセージ コントロール パネルのメッセージ 125
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法基本トラブルの解決チェックリスト プリンタの性能に影響を与える要素 コントロール パネルのメッセージの種類 ステータスメッセージ 警告メッセージ エラーメッセージ 取命的エラーメッセージ コントロール パネルのメッセージ コントロール パネルのメッセージ コントロール パネルのメッセージ 紙詰まり120
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法基本トラブルの解決チェックリスト124プリンタの性能に影響を与える要素125コントロールパネルのメッセージの種類125ステータスメッセージ125警告メッセージ125エラーメッセージ125致命的エラーメッセージ125コントロールパネルのメッセージ126紙詰まり151紙詰まりの解除151
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法基本トラブルの解決チェックリスト124プリンタの性能に影響を与える要素125コントロールパネルのメッセージの種類125ステータスメッセージ125警告メッセージ125エラーメッセージ125致命的エラーメッセージ125コントロールパネルのメッセージ126紙詰まり151紙詰まりの一般的な原因153
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法基本トラブルの解決チェックリスト124プリンタの性能に影響を与える要素125コントロールパネルのメッセージの種類125ステータスメッセージ125警告メッセージ125エラーメッセージ125致命的エラーメッセージ125コントロールパネルのメッセージ126紙詰まり151紙詰まりの一般的な原因153紙詰まりの除去155
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法124基本トラブルの解決チェックリスト124プリンタの性能に影響を与える要素125コントロールパネルのメッセージの種類125ステータスメッセージ125警告メッセージ125エラーメッセージ125取命的エラーメッセージ125コントロールパネルのメッセージ126紙詰まり151紙詰まりの解除151紙詰まりの一般的な原因153紙詰まりの除去155トレイ1またはトレイ2での紙詰まり155
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法基本トラブルの解決チェックリスト124プリンタの性能に影響を与える要素125コントロールパネルのメッセージの種類125茶ニータスメッセージ125警告メッセージ125エラーメッセージ125取命的エラーメッセージ125コントロールパネルのメッセージ126紙詰まり151紙詰まりの解除151紙詰まりの除去155トレイ1またはトレイ2での紙詰まり155トレイ3およびトレイ4での紙詰まり155トレイ3およびトレイ4での紙詰まり156
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法基本トラブルの解決チェックリスト124プリンタの性能に影響を与える要素125コントロールパネルのメッセージの種類125ステータスメッセージ125苦告メッセージ125エラーメッセージ125コントロールパネルのメッセージ126紙詰まり151紙詰まりの一般的な原因153紙詰まりの除去155トレイ1またはトレイ2での紙詰まり155トレイ3およびトレイ4での紙詰まり155上部カバーでの紙詰まり156
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法基本トラブルの解決チェックリスト124プリンタの性能に影響を与える要素125コントロールパネルのメッセージの種類125ステータスメッセージ125苦告メッセージ125エラーメッセージ125コントロールパネルのメッセージ125紙詰まり151紙詰まりの一般的な原因153紙詰まりの除去155トレイ1またはトレイ2での紙詰まり155トレイ3およびトレイ4での紙詰まり155上部カバーでの紙詰まり156給紙経路または用紙の経路での紙詰まり165給紙経路または用紙の経路での紙詰まり165
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法基本トラブルの解決チェックリスト 12年プリンタの性能に影響を与える要素 12年プリントロール パネルのメッセージの種類 12年 ステータスメッセージ 12年 警告メッセージ 12年 政命的エラーメッセージ 12年 政命的エラーメッセージ 12年 政命的エラーメッセージ 12年 対応 15年 大口一ル パネルのメッセージ 12年 紙詰まり 15年 紙詰まりの解除 15年 紙詰まりの解除 15年 大口イ1またはトレイ2での紙詰まり 15年 トレイ1またはトレイ2での紙詰まり 15年 トレイ3およびトレイ4での紙詰まり 15年 トレイ3 およびトレイ4での紙詰まり 15年 トレイ3 およびトレイ4での紙詰まり 15年 トレイ3 およびトレイ4 での紙詰まり 15年 トレイ4 での紙 15年 トレイ4 での紙 15年 トレイ4 での紙 15年 トレイ5 下が 1
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法124基本トラブルの解決チェックリスト124プリンタの性能に影響を与える要素124コントロールパネルのメッセージの種類125ステータスメッセージ125警告メッセージ125エラーメッセージ125取命的エラーメッセージ126知計まり151紙詰まりの解除151紙詰まりの解除155トレイ 1 またはトレイ 2 での紙詰まり155トレイ 3 およびトレイ 4 での紙詰まり155トレイ 3 およびトレイ 4 での紙詰まり156上部カバーでの紙詰まり156会紙経路または用紙の経路での紙詰まり166両面印刷経路での紙詰まり165両面印刷経路での紙詰まり165両面印刷経路での紙詰まり165両面印刷経路での紙詰まり165内域理の問題173
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法124基本トラブルの解決チェックリスト124プリンタの性能に影響を与える要素124コントロールパネルのメッセージの種類125ステータスメッセージ125警告メッセージ125エラーメッセージ125知命的エラーメッセージ126紙詰まり151紙詰まりの解除151紙詰まりの解除155トレイ 1 またはトレイ 2 での紙詰まり155トレイ 3 およびトレイ 4 での紙詰まり155トレイ 3 およびトレイ 4 での紙詰まり155トレイ 3 およびトレイ 4 での紙詰まり156会紙経路または用紙の経路での紙詰まり166衛紙経路または用紙の経路での紙詰まり166商面印刷経路での紙詰まり173用紙処理の問題175プリンタの応答の問題184
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法12基本トラブルの解決チェックリスト プリンタの性能に影響を与える要素 コントロールパネルのメッセージの種類 ステータスメッセージ 警告メッセージ エラーメッセージ コントロールパネルのメッセージ コントロールパネルのメッセージ コントロールパネルのメッセージ コントロールパネルのメッセージ 知話まりの解除 紙詰まりの解除 紙詰まりの解除 大レイ1またはトレイ2での紙詰まり トレイ1またはトレイ2での紙詰まり トレイ3およびトレイ4での紙詰まり 上部カバーでの紙詰まり 上部カバーでの紙詰まり 自然経路または用紙の経路での紙詰まり 角紙経路または用紙の経路での紙詰まり 南面印刷経路での紙詰まり 175 用紙処理の問題 プリンタの応答の問題 プリンタのコントロールパネルの問題1207リンタの応答の問題 プリンタのコントロールパネルの問題186
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法124基本トラブルの解決チェックリスト124プリンタの性能に影響を与える要素124コントロールパネルのメッセージの種類125ステータスメッセージ125警告メッセージ125エラーメッセージ125知命的エラーメッセージ126紙詰まり151紙詰まりの解除151紙詰まりの解除155トレイ 1 またはトレイ 2 での紙詰まり155トレイ 3 およびトレイ 4 での紙詰まり155トレイ 3 およびトレイ 4 での紙詰まり155トレイ 3 およびトレイ 4 での紙詰まり156会紙経路または用紙の経路での紙詰まり166衛紙経路または用紙の経路での紙詰まり166商面印刷経路での紙詰まり173用紙処理の問題175プリンタの応答の問題184
OHT センサーをクリーニングするには1208 問題解決方法12基本トラブルの解決チェックリスト プリンタの性能に影響を与える要素 コントロールパネルのメッセージの種類 ステータスメッセージ 警告メッセージ エラーメッセージ コントロールパネルのメッセージ コントロールパネルのメッセージ コントロールパネルのメッセージ コントロールパネルのメッセージ 知話まりの解除 紙詰まりの解除 紙詰まりの解除 大レイ1またはトレイ2での紙詰まり トレイ1またはトレイ2での紙詰まり トレイ3およびトレイ4での紙詰まり 上部カバーでの紙詰まり 上部カバーでの紙詰まり 自然経路または用紙の経路での紙詰まり 角紙経路または用紙の経路での紙詰まり 南面印刷経路での紙詰まり 175 用紙処理の問題 プリンタの応答の問題 プリンタのコントロールパネルの問題1207リンタの応答の問題 プリンタのコントロールパネルの問題186

ソフトウェア アプリケーションの問題	194 194 194 195 195 195
付録 A メモリ カードとプリント サーバ カードの扱い方	
プリンタ メモリ設定ページの印刷メモリ カードとフォント DIMM カードの取り付けメモリおよびフォント DIMM を取り付けるにはメモリの有効化言語フォント DIMM の有効化DIMM の取り付けのチェック	198 198 198 202 202
HP Jetdirect プリント サーバ カードの取り付け	
HP Jetdirect プリント サーバ カードを取り付けるには	
予備の部品および消耗品の入手可能期間ネットワーク接続を使用してプリンタの内蔵 Web サーバから	
直接注文する	207
接続されたプリンタの場合)	207 208
付録 C サービスおよびサポート	
Hewlett-Packard 社製品限定保証 プリント カートリッジの寿命期間中の限定保証 トランスファー ユニットおよびフューザ保証 HP 社保守契約 オンサイト サービス契約 保証期間の延長	213 214 215 215
付録 D プリンタの仕様	
付録E規制に関する情報	
FCC 規格環境製品スチュワードシップ プログラム環境の保護	220 220 220
エネルギー消費量 用紙の使用	220
プラスチック HP LaserJet 用サプライ品	
HP 印刷サプライ品回収およびリサイクルプログラムの説明	221
材料の制限	221
材料の安全性データシート (MSDS)	

適合宣言	 	 	223
安全規定	 	 	224
レーザの安全性	 	 	224
Canadian DOC regulations	 	 	224
EMI statement (Korea)			
VCCI 規格(日本)			
Laser Statement for Finland			

## 用語集

## 索引

プリンタの基本

この章では、プリンタの機能について説明します。以下の項目について説明します。

- プリンタ情報へのクイック アクセス
- プリンタの構成
- プリンタの機能
- 対処法
- プリンタソフトウェア
- <u>印刷メディアの仕様</u>

## プリンタ情報へのクイック アクセス

#### WWW リンク

プリンタ ドライバ、更新された HP プリンタ ソフトウェア、製品情報、およびサポート は次の URL から入手することができます。

http://www.hp.com/support/lj5500

プリンタドライバは次のサイトから入手することができます。

中国: ftp://www.hp.com.cn/support/li5500

日本: ftp://www.jpn.hp.com/support/lj5500

• 韓国: http://www.hp.co.kr/support/lj5500

台湾: <a href="http://www.hp.com.tw/support/li5500">http://www.hp.com.tw/support/li5500</a>

または、各地域のドライバ Web サイト: <a href="http://www.dds.com.tw">http://www.dds.com.tw</a>

サプライ品を注文するには

• 米国: http://www.hp.com/go/ljsupplies

● 世界各地: http://www.hp.com/qhp/buyonline.html

アクセサリを注文するには

http://www.hp.com/go/accessories

### ユーザーズ ガイドのリンク

- 対処法
- <u>サプライ品の交換</u>

## マニュアルおよびヘルプ

このプリンタをお使いいただくときに参考となる情報をご用意しています。 http://www.hp.com/support/lj5500 をご覧ください。

#### プリンタのセットアップ


『セットアップ ガイド』— プリンタを設置してセットアップするための手順



『**HP Jetdirect プリント サーバ管理者用ガイド**』— HP Jetdirect プリント サーバを設定し、トラブルを解決するための手順



『Accessory and Consumable Installation Guides』— プリンタのオプションのアクセサリおよび消耗品とともに供給されている、プリンタのアクセサリおよび消耗品を取り付けるための手順

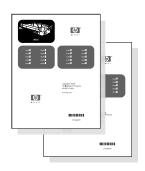

#### プリンタの使用法

**『ユーザーズ ガイド**』 — プリンタの使用とトラブルの解決に関する詳しい情報。プリンタに同梱の CD-ROM に入っています。



**オンライン ヘルプ** — プリンタ ドライバで使用可能なプリンタ オプションの説明。ヘルプファイルを参照するには、プリンタ ドライバからオンライン ヘルプにアクセスしてください。



『HTML(オンライン)ユーザーズ ガイド』 — プリンタの使用とトラブルの解決に関する詳しい情報。 <a href="http://www.hp.com/support/lj5500">http://www.hp.com/support/lj5500</a> で入手可能です。接続したら、[ マニュアル]を選択します。



## プリンタの構成

HP Color LaserJet 5500 シリーズ プリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。このプリンタは以下の構成で販売されています。





HP Color LaserJet 5500 プリンタは、A4 サイズで 22 ページ / 分 (ppm)、レター サイズで 21 ページ / 分 (ppm) で印刷できる 4 色レーザ プリンタです。

- トレイ: プリンタには汎用トレイ (トレイ 1) が付属しています。汎用トレイには、さまざまなタイプとサイズの用紙を最高 100 枚、または封筒を 20 枚までセットできます。500 枚用紙フィーダ (トレイ 2) には、さまざまなサイズの用紙をセットできます。オプションの 500 枚用紙フィーダ (トレイ 3 および 4) もあります。詳細については、「使用可能な用紙の重量とサイズ」を参照してください。
- 接続性。プリンタには、接続用のパラレルポートとネットワークポートが実装されています。また、3つの拡張入出力(EIO)スロット、1つの Fast Infra Red (FIR)接続、および1つの標準双方向パラレルケーブルインタフェース(IEEE-1284準拠)もあります。
- メモリ: プリンタには、96 MB の同期ダイナミック ランダム アクセス メモリ (SDRAM) が搭載されています。64、128、または 256 MB の RAM を取り付けること ができる 3 基の 168 ピン DIMM スロットが実装され、メモリを増設できるようになっています。メモリは 416 MB まで増設できます。オプションでハードディスクドライブも使用できます。


JA WW 5

#### **HP Color LaserJet 5500dn**




HP Color LaserJet 5500dn プリンタは、5500 プリンタの機能に加えて、HP Jetdirect 615N プリント サーバ EIO ネットワーク カードおよび両面印刷機能も使用できます。

## **HP Color LaserJet 5500dtn**

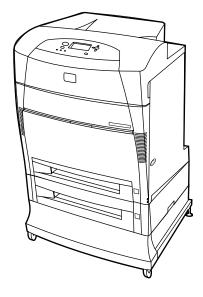

HP Color LaserJet 5500dtn は、5500dn プリンタの機能に加えて、500 枚用紙フィーダ (トレイ 3)、スタンド、および総容量 160 MB の SDRAM が付属しています。

## **HP Color LaserJet 5500hdn**

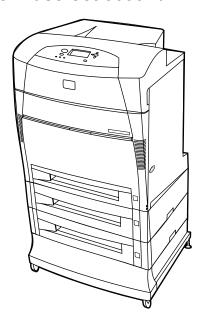

HP Color LaserJet 5500hdn は、5500dtn プリンタの機能に加えて、500 枚用紙フィーダ (トレイ 3)、スタンド、ハード ディスク、総容量 160 MB の SDRAM、およびもう 1 つの 500 枚用紙フィーダ (トレイ 4) が付属しています。

## プリンタの機能

このプリンタは、Hewlett-Packard の品質および信頼性に以下の機能を 兼ね備えています。プリンタの機能の詳細については、Hewlett-Packard の Web サイト <a href="http://www.hp.com/support/lj5500">http://www.hp.com/support/lj5500</a> を参照してください。


性能	•	A4 サイズの用紙で 22 ページ / 分 (ppm)、レター サイズの用紙で 21 ページ / 分 (ppm)
		OHP フィルムおよび光沢紙も印刷します。詳細は、
		「使用可能な用紙の重量とサイズ」をご覧ください。
メモリ	•	SDRAM (同期ダイナミック ランダム アクセス メモ
		リ)96 メガバイト (MB) (HP Color LaserJet 5500dn
		および 5500hdn プリンタでは 160 MB)
		最大 416 MB まで拡張可能
	•	オプションのハード ディスク ドライブ (hp Color
		LaserJet 5500hdn プリンタに装備)
ユーザ インタフェース	•	コントロール パネルのグラフィックス表示
	•	アニメーション グラフィックスによる拡張ヘルプ
	•	サポートへのアクセスおよびサプライ品の注文を行
		う内蔵 Web サーバ (ネットワーク接続プリンタ)
サポートされているプリンタ パーソナリ	•	HP PCL 6
ティ	•	HP PCL 5c
	•	PostScript 3 エミュレーション
	•	自動言語切替
記憶領域機能	•	ジョブ保留(ハード ディスクを装備したプリンタの
		場合)
	•	暗証番号 (PIN) 印刷( ハード ディスクを装備したプ
		リンタの場合)
	•	フォントおよびフォーム
環境関連機能	•	パワーセーブ設定
	•	再利用可能な部品や素材を高い割合で使用
	•	国際エネルギースタープログラム準拠
フォント	•	80 種類の内蔵フォントが PCL と PostScript エミュ
		レーションの両方で使用可能です。
	•	80 種類の TrueType™ 書体プリンタ対応スクリーン
		フォントがソフトウェア ソリューションで使用可能
		です。
	•	HP Web Jetadmin を使用してハード ディスクで
		フォームおよびフォントをサポートします。

•		
用紙処理	•	76 × 127 mm (3 × 5 インチ ) ~ 312 × 470 mm (12.3 × 18.5 インチ ) の用紙に印刷します。
	•	$60 \sim 200 \text{ g/m}^2 (16 \sim 53 \text{ ポンド})$ の重量の用紙に印刷します。
	•	光沢紙、ラベル、OHP フィルム、封筒など、さまざまなメディア タイプに印刷します。
	•	多様な光沢レベル
	•	148 × 210 mm (5.8 × 8.3 インチ ) ~ 297 × 432
		mm (11.6 × 17 インチ ) の用紙サイズをサポートする 500 枚用紙フィーダ (トレイ 2)。
	•	148 × 210 mm (5.8 × 8.3 インチ ) ~ 297 × 432 mm (11.6 × 17 インチ ) の用紙サイズをサポートす
		るオプションの 500 枚用紙フィーダ。HP Color
		LaserJet 5500dtn (トレイ 3) および 5500hdn (トレイ 3 および 4) プリンタ標準仕様詳細は、「使用可能な用紙の重量とサイズ」をご覧ください。
	•	HP Color LaserJet 5500dn、5500dtn、および
		5500hdn プリンタの自動両面印刷
7.5.4.1.	•	250 枚用フェースダウン排紙ビン
アクセサリ	•	ジョブ記憶領域に加え、フォントおよびマクロに記 憶領域を提供するプリンタ ハード ディスク。HP
		Color LaserJet 5500hdn 標準仕様
	•	DIMM (Dual inline memory module)
	•	推奨)
	•	148 × 210 mm (5.8 × 8.3 インチ ) ~ 297 × 432 mm (11.6 × 17 インチ ) の用紙サイズをサポートするオプションの 500 枚用紙フィーダ
		(トレイ 3 および 4)。HP Color LaserJet 5500dtn (トレイ 3) および 5500hdn (トレイ 3 および 4) プリンタ標準装備
	•	フラッシュ DIMM
	•	高速赤外線 (FIR) ポッド
接続性	•	オプションの拡張 I/O (EIO) ネットワーク カード。 HP Color LaserJet 5500dn、5500dtn、および 5500hdn プリンタで標準仕様
	•	FIR 接続
	•	HP Web Jetadmin ソフトウェア
	•	標準双方向パラレル ケーブル インタフェース (IEEE -1284 準拠 )
サプライ品	•	サプライ品ステータスページには、トナーレベル、
		ページ数、および印刷可能なページ数の予測に関する情報が表示されます。
	•	装着時に振る必要のないカートリッジ設計
	•	プリンタはカートリッジの装着時に HP プリント
		カートリッジの信頼性をチェックします。 インターネット対応のサプライ品注文体制(内蔵Web
		サーバまたは「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアを使用)

JA\_WW プリンタの機能 9


## 対処法

次の図は、このプリンタの主要部品の位置と名称を示しています。

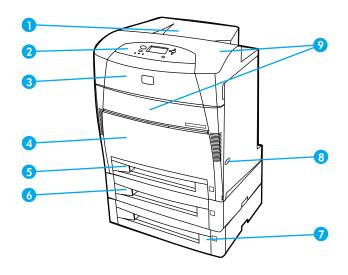

#### 正面図 (500 枚給紙トレイオプション付き)

- 1 排紙ビン
- 2 プリンタのコントロール パネル
- 3 上部カバー
- 4 正面カバー(トレイ1を格納)
- 5 トレイ2(500枚の普通紙)
- 6 トレイ3(オプション、500枚の普通紙)
- 7 トレイ4(オプション、500枚の普通紙)。プリントカートリッジ、トランスファーユニット、およびフューザにアクセスします。
- 8 オン/オフスイッチ
- 9 プリント カートリッジ、トランスファー ユニット、およびフューザへのアクセス

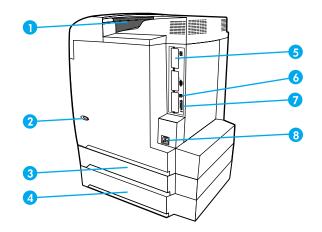

#### 背面/側面図

- 1 排紙ビン
- 2 オン/オフスイッチ
- 3 トレイ3(オプション)
- 4 トレイ4(オプション)
- 5 EIO 接続 (3 個 )
- 6 FIR (Fast Infrared: 高速赤外線)接続
- 7 パラレル接続 8 電源接続

JA\_WW 対処法 11

## プリンタ ソフトウェア

プリンタに同梱されている CD-ROM には、印刷システム ソフトウェアが含まれています。 この CD-ROM のソフトウェア コンポーネントとプリンタ ドライバを使用すると、プリン タの機能を最大限に活用することができます。インストール手順については、『セットアッ プガイド』を参照してください。

注

印刷システム ソフトウェア コンポーネントの最新情報については、CD-ROM の ReadMe ファイルを参照してください。

このセクションでは、CD-ROM に含まれているソフトウェアを要約します。印刷システムには、以下の動作環境で使用しているエンド ユーザやネットワーク管理者向けのソフトウェアが収録されています。

- Microsoft Windows 95, 98, Me
- Microsoft Windows NT 4.0、2000、および XP 32 ビットおよび XP 64 ビット
- Apple Mac OS、バージョン 8.6 以降
- AutoCAD ドライバ、バージョン 12 ~ 14

注

ネットワーク管理ソフトウェア コンポーネントによってサポートされるネットワーク環境の一覧については、「<u>ネットワークの設定</u>」を参照してください。

プリンタ ドライバの一覧、更新された HP プリンタ ソフトウェア、および製品のサポート情報については、http://www.hp.com/support/lj5500 にアクセスしてください。

## プリンタ ドライバ

プリンタ ドライバからプリンタ機能にアクセスすると、コンピュータとプリンタが通信することができます。以下のプリンタ ドライバがプリンタに付属しています。

オペレーティング シス	PCL 5c	PCL 6	PS
テム <sup>1</sup>			
Windows 95、98、Me	<b>~</b>	~	~
Windows NT 4.0	~	~	<b>✓</b>
Windows 2000	~	~	<b>✓</b>
Windows XP (32 ビット)	~	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Windows XP (64 ビット)	~		<b>✓</b>
Macintosh OS			<b>→</b>

<sup>1</sup>ドライバまたはオペレーティングシステムによって、使用できないプリンタ機能があります。

使用可能な機能については、ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。

注

ソフトウェアのインストール時に、最新のドライバについて使用しているシステムがインターネットを自動的にチェックしなかった場合は、http://www.hp.com/support/ij5500からドライバをダウンロードしてください。接続後、[ドライバ&ダウンロード]を選択してダウンロードするドライバを探してください。

#### 追加ドライバ

以下のドライバは CD-ROM には含まれていません。インターネットか、HP カスタマ・ケアから入手してください。

- OS/2 PCL 5c/6 プリンタドライバ
- OS/2 PS プリンタドライバ
- Windows NT 3.51 PCL 5c、Windows NT 3.51 PS (HP Color LaserJet 4550 ドライバからのみ)
- UNIX モデルスクリプト
- Linux ドライバ
- Windows 3.1x (HP Color LaserJet 4550 ドライバ)

注

OS/2 ドライバは IBM から入手可能で、OS/2 に付属しています。繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、日本語版はありません。

注

Windows 3.1x ドライバの詳細については、<a href="http://www.hp.com/support/lj5500">http://www.hp.com/support/lj5500</a> にアクセスしてください。

## ネットワーク用のソフトウェア

HP ネットワーク インストールおよび設定ソフトウェア ソリューションの概要については、『HP Jetdirect プリント サーバ管理者用ガイド』を参照してください。このガイドはプリンタに同梱の CD にあります。

#### **HP Web Jetadmin**

HP Web Jetadmin を使用すると、イントラネット内の HP Jetdirect に接続されているプリンタをブラウザで管理することができます。HP Web Jetadmin はブラウザベースの管理ツールです。このツールはネットワーク管理者のコンピュータにのみインストールしてください。このソフトウェアは、さまざまなシステムにインストールして実行することができます。

HP Web Jetadmin の現在のバージョンとサポートされているホスト システムの最新リストをダウンロードするには、HP カスタマ・ケア <a href="http://www.hp.com/go/webjetadmin">http://www.hp.com/go/webjetadmin</a> をご覧ください。

HP Web Jetadmin をホスト サーバにインストールすると、サポートされている Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 4. x または Netscape Navigator 4. x 以降など) から HP Web Jetadmin ホストを参照することによって、どのクライアントからでも HP Web Jetadmin にアクセスすることができます。

HP Web Jetadmin 6.5 以降には次の機能があります。

- タスク主体のユーザインタフェースを使用して表示を構成できるので、ネットワーク管理者は大幅に時間を節約することができます。
- ネットワーク管理者はカスタマイズ可能なユーザプロファイルを使用して、表示または使用する機能を限定することができます。
- ハードウェアの故障、サプライ品残量報告などのプリンタの問題を即座に通知する電子メールをさまざまなユーザに転送できるようになりました。
- 標準の Web ブラウザだけを使用すると、どのクライアントからでもリモート インストールおよび管理が可能です。
- 高度な自動検出機能によってネットワーク上の周辺機器が検出されるので、各プリンタを手作業でデータベースに入力する必要はありません。
- エンタープライズ管理パッケージに簡単に統合可能です。
- IP アドレス、カラー機能、モデル名などのパラメータに基づいて周辺機器を速やかに 検出します。
- 周辺機器を簡単に論理グループに構成し、仮想オフィスマップを使用して簡単に操作することができます。

HP Web Jetadmin の最新情報については、<a href="http://www.hp.com/go/webjetadmin">http://www.hp.com/go/webjetadmin</a> にアクセスしてください。

#### **UNIX**

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX は、HP-UX および Solaris ネットワーク用のシンプルなプリンタ インストール ユーティリティです。このユーティリティは、HP カスタマ・ケア <a href="http://www.hp.com/support/net\_printing">http://www.hp.com/support/net\_printing</a> からダウンロードすることができます。

## ユーティリティ

HP Color LaserJet 5500 シリーズ プリンタには、ネットワークでプリンタを監視し、管理するためのいくつかのユーティリティが付属しています。

#### 内蔵 Web サーバ

このプリンタには、プリンタおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセスできる内蔵 Web サーバが装備されています。Web サーバには、PC 上で Windows のようなオペレーティング システムを使用して Web プログラムを実行するのとほとんど同じ環境があります。これらのプログラムの出力を Microsoft Internet Explorer または Netscape Navigator のような Web ブラウザに表示できます。

内蔵されている Web サーバは、ネットワーク サーバでロードされるソフトウェアではなく、ハードウェア デバイス (プリンタなど)上またはファームウェア内にあるサーバを意味します。

内蔵 Web サーバの利点は、Web サーバがネットワークに接続されている PC および標準の Web ブラウザからアクセスできるプリンタへのインタフェースを提供することです。特殊なソフトウェアのインストールや設定は必要ありませんが、サポートされている Web ブラウザがコンピュータにインストールされている必要があります。 内蔵 Web サーバにアクセスするには、プリンタの IP アドレスを入力します。 (IP アドレスを確認するには設定ページを印刷します。 設定ページの印刷の詳細については、「プリンタ情報ページ」を参照してください。

#### 機能

HP 内蔵 Web サーバでは、プリンタおよびネットワーク カード ステータスを表示し、PC を使用して印刷機能を管理できます。HP 内蔵 Web サーバを使用して、次の操作を行うことができます。

- プリンタステータス情報の表示
- サプライ品すべての寿命の確認と新しいサプライ品の注文
- トレイ設定の表示と変更
- プリンタのコントロール パネル メニューの設定の表示と変更
- 内部ページの表示と印刷
- プリンタおよびサプライ品のイベント通知の受信
- 他の Web サイトへのリンクの追加またはカスタマイズ
- 内蔵 Web サーバページを表示する言語の選択
- ネットワーク設定の表示と変更
- プリンタに固有のサポート内容と、プリンタの現在の状態に固有のサポート内容の表示

内蔵 Web サーバの機能に関する詳細については、「<u>内蔵 Web サーバの使用</u>」を参照してください。

#### その他のコンポーネントおよびユーティリティ

Windows、Macintosh OS ユーザ、およびネットワーク管理者は、複数のソフトウェア アプリケーションを使用することができます。使用可能なプログラムを以下に要約します。

Wi	indows	Macintosh OS		ネットワーク管理者	
•	ソフトウェア インストーラ — 印刷システムのインス トールを自動化します。 オンライン Web 登録 プリンタ ステータスと警告			HP Web Jetadmin — ブラウザベースのシステム管理ツール最新の HP Web Jetadmin ソフトウェアについては、http://www.hp.com/go/webjetadmin を参照してください。	
			•	HP Jetdirect Printer Installer for UNIX — http://www.hp.com/support/ net_printing からダウンロー ドすることができます。	

## 印刷メディアの仕様

最良の結果を得るには、 $75g/m^2 \sim 90g/m^2$  (20  $\sim 24$  ポンド ) のコピー用紙を使用してください。用紙が良質であること、および傷、裂け目、しみ、ほぐれ、ほこり、しわがなく、端がめくれていたり折れたりしていないことを確認します。

#### 使用可能な用紙の重量とサイズ

通常は、長い辺を先にプリンタに入れます。こうすると、寿命が長くなり、印刷速度も速くなるので、この向きをお勧めします。ただし、短い辺を先にプリンタに入れる用紙サイズもあります。この向きを 180°回転と呼びます。180°回転でプリンタに入れることができる用紙の、短い辺を先に入れる向きには、用紙サイズの後に "-R" を付けます。このような用紙サイズには、レター -R、A4-R、A5-R、および B5-R があります。

#### トレイ1の用紙サイズ

トレイ1	寸法	重量または厚さ	容量
標準サイズの用紙 / カードストック (レ ター /A4、リーガル、 エグゼクティブ、JIS B5、B5-R、A5、A5-R、 11 × 17 <sup>1</sup> 、A3)		60 ~ 200g/m <sup>2</sup>	100 枚 (75g/m <sup>2</sup> )
最小サイズの用紙 / カードストック	76 × 127mm	60 ~ 200g/m <sup>2</sup>	100 枚 (75g/m <sup>2</sup> )
最大サイズの用紙 / カードストック	312 × 470mm	60 ~ 200g/m <sup>2</sup>	100 枚 (75g/m <sup>2</sup> )
標準サイズの光沢紙 ( レター /A4、レター -R、 A4-R、リーガル、エグ ゼクティブ、JIS B5、 B5-R、A5、A5R、11 × 17、A3)		75 ~ 163g/m <sup>2</sup>	スタックの最大の高さ: 10mm
最小サイズの光沢紙	76 × 127mm	75 ~ 163g/m <sup>2</sup>	スタックの最大の高さ: 10mm
最大サイズの光沢紙	312 × 470mm	75 ~ 163g/m <sup>2</sup>	スタックの最大の高さ: 10mm
標準サイズの OHP フィルム (レター /A4、 レター -R、A4-R、 Legal、エグゼクティ ブ、JIS B5、B5-R、 A5、A5-R、11 × 17、 A3)		0.12 ~ 0.13mm 厚 (4.7 ~ 5.5 ミル厚)	スタックの最大の高さ: 10mm
最小サイズの OHP フィルム	76 × 127mm	0.12 ~ 0.13mm 厚 (4.7 ~ 5.5 ミル厚)	スタックの最大の高さ: 10mm
最大サイズの OHP フィルム	312 × 470mm	0.12 ~ 0.13mm 厚 (4.7 ~ 5.5 ミル厚)	スタックの最大の高さ: 10mm

トレイ1	寸法	重量または厚さ	容量
標準サイズの Tough 用 紙 (レター /A4、レター -R、A4-R、リーガル、 エグゼクティブ、JIS B5、B5-R、A5、A5-R、 11 × 17、A3)		0.10 ~ 0.13mm 厚 (4 ~ 5 ミル厚)	スタックの最大の高さ: 10mm
最小サイズの Tough 用 紙	76 × 127mm	0.10 ~ 0.13mm 厚 (4 ~ 5 ミル厚)	スタックの最大の高さ: 10mm
最大サイズの Tough 用 紙	312 × 470mm	0.10 ~ 0.13mm 厚 (4 ~ 5 ミル厚)	スタックの最大の高さ: 10mm
封筒 (Com 10、 Monarch、C5、DL、 B5)		75 ~ 105g/m <sup>2</sup>	20 封筒 (10 ミル厚)
標準サイズのラベル ( レター /A4、レター -R、 A4-R、リーガル、エグ ゼクティブ、JIS B5、 B5-R、A5、A5-R、11 × 17、A3			スタックの最大の高さ: 10mm
最小サイズのラベル	76 × 127mm		スタックの最大の高さ: 10mm
最大サイズのラベル	312 × 470mm		スタックの最大の高さ: 10mm

 $<sup>^{1}</sup>$ 11 × 17、Ledger、および Tabloid サイズはすべて同じサイズです。

次の表では、トレイ2およびオプションのトレイ3および4に用紙をセットしたときに、プリンタが自動的に検出できる用紙の標準サイズをリストしています。表にリストされた標準的で検出可能なサイズの他に、標準的で検出不可能なサイズも印刷できます。標準的で検出不可能なサイズの用紙のセットの詳細については、「<u>給紙トレイの設定</u>」を参照してください。

#### トレイ2 およびオプションのトレイ3 および4 の用紙サイズ<sup>1</sup>

トレイ2およびオプ ションのトレイ3お よび4	寸法	重量または厚さ	容量
標準サイズのレター ( レター /A4、レター -R、 A4-R、リーガル、エグ ゼクティブ、JIS B5、 B5-R、A5、A5-R、11 × 17、A3)		60 ~ 163g/m <sup>2</sup>	500 枚 (75g/m <sup>2</sup> )
最小サイズの用紙	148 × 210mm	60 ~ 163g/m <sup>2</sup>	500 枚 (75g/m <sup>2</sup> )

トレイ 2 およびオプ ションのトレイ 3 お よび 4	寸法	重量または厚さ	容量
最大サイズの用紙	297 × 432mm	60 ~ 163g/m <sup>2</sup>	100 枚 (75g/m <sup>2</sup> )
標準サイズの光沢紙( レター /A4、レター -R、 A4-R、リーガル、エグ ゼクティブ、JIS B5、 B5-R、A5、A5-R、11 × 17、A3)		75 ~ 163g/m <sup>2</sup>	200 枚
最小サイズの光沢紙	148 × 210mm	60 ~ 163g/m <sup>2</sup>	200 枚
最大サイズの光沢紙	297 × 432mm	60 ~ 163g/m <sup>2</sup>	200 枚
標準サイズのラベル ( レター /A4、レター -R、 A4-R、リーガル、エグ ゼクティブ、JIS B5、 B5-R、A5、A5-R、11 × 17、A3)			スタックの最大の高さ: 50mm
最小サイズのラベル	148 × 210mm		スタックの最大の高さ: 10mm
最大サイズのラベル	297 × 432mm		スタックの最大の高さ: 10mm
OHP フィルム ( レター /A4、レター -R、A4-R、 リーガル、エグゼク ティブ、JIS B5、B5- R、A5、A5-R、11 × 17、A3)		0.12 ~ 0.13mm 厚 (4.7 ~ 5.5 ミル厚)	100 枚 (0.13 mm 厚;5.5ミル厚)
標準的な Tough 用紙 ( レター/A4、レター -R、 A4-R、リーガル、エグ ゼクティブ、JIS B5、 B5-R、A5、A5-R、11 × 17、A3)		0.10 ~ 0.13mm 厚 (4 ~ 5 ミル厚)	100 枚 (0.13 mm 厚;5.5ミル厚)
最小サイズの Tough 用 紙	148 × 210mm	0.10 ~ 0.13mm 厚 (4 ~ 5 ミル厚)	100 枚 (0.13 mm 厚;5.5ミル厚)
最大サイズの Tough 用 紙	297 × 432mm	0.10 ~ 0.13mm 厚 (4 ~ 5 ミル厚)	100 枚 (0.13 mm 厚;5.5ミル厚)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>トレイ 2、3、および 4 は、B5 ISO の " カスタム " サイズを特別に使用します。トレイ 2、3、 および 4 は、トレイ 1 で使用可能なカスタム サイズ範囲をサポートしません。

#### 自動両面印刷1

自動両面印刷	寸法	重量または厚さ	容量
標準サイズの用紙 (レ ター/A4、A3、リーガ ル、エグゼクティブ、 JIS B5、A5、11 × 17)		60 ~ 120g/m <sup>2</sup>	
,			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>163gm<sup>2</sup> までの重量の用紙は自動印刷できます。ただし、この表に記載された最大値より重い 重量の用紙に自動両面印刷を行うと、予想外の結果が生じる場合があります。

注

自動両面印刷は 180°回転 (短い辺を先に入れる)の向きをサポートしていません。

**手動両面印刷。**トレイ 1 からの印刷用にリストされたサポートされている用紙サイズは、どのサイズも手動で両面印刷することができます。詳細については、「<u>両面印刷</u>」を参照してください。


# つ コントロール パネル

この章では、プリンタの機能を制御し、プリンタと印刷ジョブに関する情報をやりとりする、プリンタのコントロールパネルについて説明します。以下の項目について説明します。

- コントロール パネルの概要
- コントロール パネルのボタン
- コントロール パネルの表示ランプの説明
- <u>コントロールパネルのメニュー</u>
- メニュー階層
- ジョブ取得メニュー (ハード ディスクを装備したプリンタの場合)
- 情報メニュー
- 用紙処理メニュー
- デバイスの設定メニュー
- 診断メニュー
- プリンタのコントロール パネルの構成設定の変更
- プリンタのコントロール パネルの共有環境での使用

## コントロール パネルの概要

コントロール パネルはプリンタの機能を制御し、プリンタおよび印刷ジョブに関する情報 を通信します。ディスプレイにはプリンタおよびサプライ品のステータスに関する情報が グラフィックス表示され、簡単に問題を識別し訂正することができます。

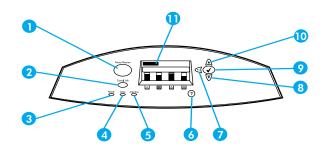

#### コントロール パネルのボタンとランプ


- 1 一時停止/再開ボタン
- 2 ジョブのキャンセルボタン
- 3 印字可ランプ
- 4 データランプ
- 5 注意ランプ
- 6 ヘルプ (?) ボタン
- 7 左矢印(与)ボタン
- 8 下矢印 (▼) ボタン
- 9 選択 (✔) ボタン
- 10 上矢印(▲)ボタン
- 11 ディスプレイ

プリンタの状態は、ディスプレイおよびコントロール パネルの左下側にあるランプによって表示されます。印字可、データ、注意ランプはプリンタの状態に関する情報をわかりやすく表示し、印刷上の問題を警告します。メニュー、ヘルプ情報、アニメーション、およびエラー メッセージと共に、ディスプレイにはより詳細なステータス情報も表示されます。

## ディスプレイ

プリンタのディスプレイはプリンタと印刷ジョブに関する詳細でタイムリーな情報を提供します。グラフィックスはサプライ品のレベル、紙詰まりの位置、およびジョブのステータスを示します。メニューはプリンタの機能と詳細な情報へのアクセスを提供します。

ディスプレイの一番上の画面には、メッセージ、プロンプト、およびサプライ品ゲージの3つの領域があります。

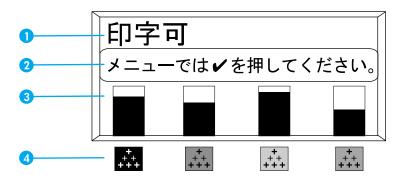

#### プリンタのディスプレイ

- 1 メッセージ領域
- 2 プロンプト領域
- 3 サプライ品ゲージ
- 4 プリント カートリッジのカラーには、左から黒、マゼンタ、イエロー、シアンがあります。

ディスプレイのメッセージ領域およびプロンプト領域はプリンタの状態を警告し、対応方法を指示します。

サプライ品ゲージはプリント カートリッジ (黒、マゼンタ、イエロー、シアン)の消費レベルを示します。HP製品ではないプリント カートリッジを取り付けている場合は、消費レベルではなく?が表示されます。サプライ品ゲージは、プリンタがReady状態を表示するとき、およびサプライ品項目に関する警告またはエラーメッセージを表示するときに、常に表示されます。

## コンピュータからコントロール パネルへのアクセス

内蔵 Web サーバの設定ページを使用して、コンピュータからプリンタのコントロール パネルにアクセスすることもできます。


コンピュータはコントロール パネルが示している情報と同じ情報を表示します。サプライ品のステータスのチェック、メッセージの表示、トレイの設定の変更などのコントロールパネルの機能をコンピュータから実行することもできます。詳細は、「内蔵 Web サーバの使用」をご覧ください。

## コントロール パネルのボタン

コントロール パネルのボタンを使用して、プリンタ機能の実行、画面上のメニューやメッセージへの移動および応答を行います。

ボタン名	機能
✔ 選択	選択したり、継続可能なエラーの後で印刷を再開したりします。
▲上矢印 ▼ 下矢印	ディスプレイのメニューやテキストを移動したり、数字の項目の値を増減したりします。
⇒左矢印	縮小されたメニューに戻ります。
一時停止 / 再開	一時的に停止し、印刷を再開します。すべてのメ ニューに存在します。
ジョブのキャンセル	進行中の現在のジョブをキャンセルし中断して、 プリンタから用紙を除去したり、中断されたジョ ブに関連する継続可能なエラーを解除したりし ます。このボタンは HP 以外のプリント カート リッジを無効にする場合も使用します。
? ヘルプ	アニメーション グラフィックスと詳細情報をプ リンタ メッセージまたはメニューに表示します。

## コントロール パネルの表示ランプの説明

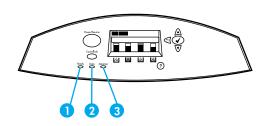

#### コントロール パネルの表示ランプ

- 1 印字可
- 2 データ
- 3 注意

表示	オン	オフ	点滅
印字可(緑色)		プリンタがオフライン 状態か電源が切れてい ます。	
データ (緑色)		プリンタでは処理また はデータの受け取りを 停止しています。	
注意 (オレンジ色)	重大なエラーが発生し ました。注意してくださ い。	注意する必要はありま せん。	エラーが発生しました。 注意してください。

#### コントロールパネルのメニュー

コンピュータのプリンタドライバまたはソフトウェアアプリケーションを使用して通常のほとんどの印刷タスクを行うことができます。これは、プリンタを制御するために最も便利な方法です。また、コンピュータからプリンタを操作する場合は、プリンタのコントロールパネル設定が上書きされます。詳細は、ソフトウェアのヘルプ ファイルを参照してください。また、プリンタ ドライバへのアクセスの詳細については、「プリンタ ソフトウェア」を参照してください。

プリンタのコントロール パネルの設定を変えることによってプリンタを制御することもできます。コントロール パネルを使用して、プリンタのドライバやソフトウェア アプリケーションではサポートされていない機能を使用することができます。コントロール パネルを使用して用紙サイズやタイプに対応するトレイを設定できます。

#### 基本的なセットアップ

- メニューに進み、選択ボタン(✔)を押して、選択した機能をアクティブにします。
- 上矢印または下矢印を使用してメニュー全体を移動します。メニューの移動の他に、 上矢印および下矢印(▲▼)を押して数値の選択を増加または減少させることができます。上矢印または下矢印を押したままにすると、速くスクロールします。
- 左矢印(⇒)を使用すると、前のメニューの選択に戻ります。また、プリンタの設定時に数値を選択することもできます。
- 一時停止/再開を押してメニューを終了します。
- 30 秒間キーを押さないと、プリンタは **印字可** 状態に戻ります。
- メニュー項目の隣の鍵マークは、その項目の使用に PIN 番号が必要なことを意味します。通常、この番号はユーザのネットワーク管理者から指定されます。

## メニュー階層

以下の表では、各メニューの階層をリストしています。

## メニューにアクセスするには

- 1. **∨** を 1 回押して **メニュー** にアクセスします。
- 2. ▲ または ▼ を押して、リストを移動します。
- 3. ✓ を押して適切なオプションを選択します。
- 4. **5**を押して、前のレベルに戻ります。
- 5. ✔ を押してメニューを終了します。

メニュー	ジョブ取得
	情報
	用紙処理
	デバイスの設定
	診断
	サービス

## ジョブ取得メニュー (ハード ディスクを装備したプリンタの場合)

詳細については、「 $\underline{\dot{v}}$ ョブ取得メニュー (ハード ディスクを装備したプリンタの場合)」を参照してください。

ジョブ取得	保存されているジョブの一覧が表示されます。
	保存されているジョブはありません

## 情報メニュー

詳細については、「<u>情報メニュー</u>」を参照してください。

情報	メニュー マップの印刷
	設定の印刷
	サプライ品のステータス ページの印刷
	SUPPLIES STATUS
	使用状況ページの印刷
	デモの印刷
	ファイル ディレクトリの印刷
	PCL フォント リストの印刷
	PS フォント リストの印刷

JA\_WW メニュー階層 27

## 用紙処理メニュー

詳細については、「<u>用紙処理メニュー</u>」を参照してください。

用紙処理	トレイ 1 サイズ
	トレイ 1 タイプ
	トレイ 2 サイズ
	トレイ2タイプ
	トレイ3サイズ
	トレイ3タイプ
	トレイ4サイズ
	トレイ4タイプ

## デバイスの設定メニュー

詳細は、「<u>デバイスの設定メニュー</u>」および「<u>プリンタのコントロール パネルの構成設定</u> の変更」を参照してください。

デバイスの設定	印刷	部数 デフォルト用紙サイズ デフォルトのカスタム用紙サイズ 両面印刷 A4/ レター置き換え 手差し COURIER フォント ワイド A4 PS エラーの印刷 PCL
	印字品質	カラー調節 登録の設定 印刷モード 最適化 今すぐ校正
	システム セットアップ	ジョブ保存限界 (ハマタの場合) ジョブ保留タイムアウト (ハマタの場合) ジョブ保留タイムアウト (ハード ディスクを装備したプリンタの場合) [カラー/モノクロの混合] トレイの設プラーとフリーをで パワーセーブティ [クリアまな警告] 自動継続 サプライ 品残量 無詰語

リセット	(ここで、X=1、2、または 3) 出荷時の設定に戻す パワーセーブ
I/O	I/O タイムアウト パラレル入力 EIO X

## 診断メニュー

「<u>診断メニュー</u>」を参照してください。

診断	イベント ログの印刷
	イベント ログの表示
	印刷品質のトラブルの解決
	カートリッジ確認を無効にする
	用紙経路テスト
	センサー テスト
	コンポーネントテスト
	印刷 / 停止テスト

JA\_WW メニュー階層 **29** 

## ジョブ取得メニュー(ハード ディスクを装備したプリンタの場合)

ジョブ取得メニューを使用すると、保存されたすべてのジョブのリストを表示することができます。

メニュー項目	説明
保存されているジョブのリストが表示されます。	リストをスクロールして保存されている特定の ジョブを検索します。
	保存されたジョブがない場合は、このメッセージ がリストに表示されます。

## 情報メニュー

特定のプリンタ情報にアクセスして印刷するには、情報メニューを使用します。

メニュー項目	説明
メニュー マップの印刷	コントロールパネルのメニューマップを印刷し
	ます。このメニュー マップは、コントロール パ
	ネルのメニュー項目のレイアウトおよび現在の
	設定を示します。「 <u>プリンタ情報ページ</u> 」をご覧  ください。
設定の印刷	プリンタの設定ページを印刷します。
サプライ品のステータス ページの印刷	サプライ品の推定残量を印刷し、印刷されたペー
	ジおよびジョブの総数の統計、プリントカート
	リッジの製造月日、シリアル番号、ページ数、お
	よび製造情報を報告します。
サプライ品のステータス	スクロール可能な一覧にサプライ品のステータ
	スを表示します。
使用状況ページの印刷	プリンタを経由したすべての用紙サイズの総数
	を印刷し、片面、両面、白黒、またはカラーを一
	覧に表示し、ページ数を報告します。
デモの印刷	デモンストレーション ページを印刷します。
ファイル ディレクトリの印刷	オプションのハードディスクのプリンタに保存
	されたファイルの名前およびディレクトリを印
	刷します。
PCL フォント リストの印刷	使用可能な PCL フォントを印刷します。
PS フォント リストの印刷	使用可能な PS (PostScript エミュレーション)
	フォントを印刷します。

JA\_WW 情報メニュー 31

## 用紙処理メニュー

用紙処理メニューを使用すると、サイズやタイプに基づいて給紙トレイを設定することができます。初めて印刷する前に、このメニューを使用してトレイを正しく設定する必要があります。

注

旧バージョンの HP LaserJet プリンタを使用したことがある場合、トレイ1をファーストモードまたはカセット モードに設定することができます。ファースト モードに似た設定にするには、トレイ1をサイズ = 任意、タイプ = 任意に設定します。カセットモードに似た設定にするには、トレイ1のサイズまたはタイプのいずれかを任意以外に設定します。

メニュー項目	値	説明
トレイ1サイズ	使用可能なサイズの一覧が表示 されます。	トレイ 1 の用紙サイズを設定することができます。デフォルトは、 <b>任意</b> です。使用可能なサイズの一覧については、「使用可能な用紙の重量とサイズ」を参照してください。
トレイ1タイプ	使用可能なタイプの一覧が表示 されます。	トレイ1の用紙タイプを設定することができます。デフォルトは、 <b>任意</b> です。使用可能なサイズの一覧については、「使用可能な な用紙の重量とサイズ」を参照 してください。
トレイ 2 サイズ トレイ 3 サイズ トレイ 4 サイズ	使用可能なサイズの一覧が表示 されます。	トレイ2、トレイ3、またはトレイ4の用紙サイズを設定する、トレイのガイドによっては、トレイのガイドによってムサイズです。カスタムサイズです。カスタムサイズでするには、トレ切り替えを使用するには、トリリクーでは、「使用可能なサイズの一覧には、「使用可能な用紙の重量とサイズ」を参照してください。
トレイ 2 タイプ トレイ 3 タイプ トレイ 4 タイプ	使用可能なタイプの一覧が表示されます。	トレイ2、トレイ3、またはトレイ4の用紙タイプを設定することができます。デフォルトは、標準です。使用可能なタイプの一覧については、「使用可能な用紙の重量とサイズ」を参照してください。

## デバイスの設定メニュー

[デバイスの設定]メニューを使用して、デフォルトの印刷設定の変更またはリセット、印字品質の調整、およびシステム設定と I/O オプションの変更を行うことができます。

## 印刷メニュー

これらの設定は識別されたプロパティのないジョブのみに影響を与えます。ほとんどの ジョブがすべてのプロパティを識別し、このメニューから設定された値を上書きします。 このメニューは、デフォルトの用紙サイズおよびタイプを設定するときも使用できます。

メニュー項目	值	説明
部数	1 - 32000	コピーのデフォルトの数を設定 することができます。
デフォルト用紙サイズ	使用可能なサイズの一覧が表示 されます。	デフォルトの用紙サイズを設定 することができます。
デフォルトのカスタム用紙サイ ズ	計測単位 X の寸法 Y の寸法	寸法のないすべてのジョブにデ フォルトのサイズを設定するこ とができます。
両面印刷	オフ オン	両面印刷機能のあるモデルで、 両面印刷機能を有効または無効 にすることができます。
A4/ レター置き換え	いいえ はい	A4 の用紙がセットされていないときに A4 のジョブをレターサイズの用紙に印刷したり、レターサイズのジョブを印刷したりする、A3 の用紙がセットされていないときに A3 のジョブを11 × 17 サイズの用紙がセットされていないときに 11 × 17 サイズのジョブを A3 用紙に印刷するなどの設定ができます。
手差し	オン オフ	用紙を手差しすることができま す。
COURIER フォント	標準濃い	Courier フォントのバージョン を選択することができます。
ワイド A4	いいえ はい	10 ピッチの文字を 1 行に 80 文字印刷できるように、A4 用紙の印刷可能範囲を変更することができます。
PS エラーの印刷	オフ オン	PS エラーページの印刷を選択 することができます。

メニュー項目	値	説明
PCL	用紙の長さ 印刷の向き フォント ソース フォント番号 フォント ピッチ フォント ポイント サイズ シンボル セット LF に CR を追加	プリンタのコントロール言語設 定を行うことができます。

## 印字品質メニュー

このメニューを使用して、キャリブレーション、登録、およびカラーハーフトーン設定を含む、すべての印字品質を調整することができます。

メニュー項目	値	説明
カラ一調節	シアン濃度 マゼンタ濃度 イエロー濃度 黒濃度 カラー値の復元	各カラーのハーフトーン設定を 変更することができます。
登録の設定	テスト ページの印刷 ソース トレイ 1 の調節 トレイ 2 の調節 トレイ 3 の調節 トレイ 4 の調節	片面印刷と両面印刷の画像をア ライメントできます。
印刷モード	利用できるモードのリストが表 示されます。	各用紙タイプと特定の印刷モードを関連付けることができます。
最適化	バックグラウンドの縮小 TRANSFER 最適化モードを復元します	用紙タイプごとに最適化するのではなく、すべてのジョブの特 定のパラメータを最適化できます。
今すぐ校正		すべてのプリンタキャリブレー ションを実行します。

## システムのセットアップメニュー

システムのセットアップメニューを使用すると、パワーセーブ時間、プリンタのパーソナリティ(言語)、紙詰まりの解消などの一般的なプリンタのデフォルトの設定を変更することができます。詳細については、「プリンタのコントロール パネルの構成設定の変更」を参照してください。

メニュー項目	値	説明
ジョブ保存限界	1-100	プリンタのハードディスクに格納されているジョブの最大数の制限を設定します。 詳細については、「ジョブ保存限 鬼」を参照してください。
ジョブ保留タイムアウト	オフ 1 時間 4 時間 1 日 1 週	ハード ディスクを装備したプリンタの場合、クエリからファイルを削除する前に、システムがジョブ記憶領域にファイルを保持する時間を設定します。 詳細については、「ジョブ保留タイムアウト」を参照してください。
カラー / モノクロの混合 =	自動 [ 大部分がカラーページ ] 大部分がモノクロ ページ	自動は、プリンタを出荷時のデフォルト設定にリセットします。 [大部分がカラーページ]は、切り替えない動作を表示し、性能を最大限にします。 大部分がモノクロページは、最初に予知する動作を表示し、性能のの影響を最小限にコストを能で、ページにかかるコストをできる限り改善します。
トレイの設定	要求されたトレイを使用 手差しプロンプト	トレイの選択動作の設定を指定することができます(この設定を使用すると、トレイの動作を旧バージョンの一部の HP プリンタに似せて設定することができます)。詳細については、「トレイの動作オプション:[要求されたトレイを使用]と[手差し]」を参照してください。
パワーセーブ時間	1 分 15 分 30 分 1 時間 2 時間 4 時間	一定時間プリンタが動作していないときに消費電力を減らします。 詳細については、「パワーセーブ時間」を参照してください。
パーソナリティ	自動 PS PCL	デフォルトのパーソナリティを 自動切り替え、PCL、または PostScript エミュレーションに 設定します。 詳細については、「パーソナリ ティ」を参照してください。

メニュー項目	値	説明
[クリア可能な警告]	ジョブ オン	他のジョブが送信されたときに、コントロールパネルで警告を解除するかどうかを設定します。 詳細については、「クリア可能な警告」を参照してください。
自動継続	オフオン	システムが自動継続エラーを発生した場合のプリンタの動作を 決定します。 詳細については、「 <u>自動継続</u> 」を 参照してください。
サプライ品残量少	停止 継続	サプライ品の残量が少ないとき の報告オプションを設定しま す。 詳細については、「サプライ品残 量少」を参照してください。
紙詰まり解除	オフ オン 自動	紙詰まりの後で、プリンタがページを再度印刷するかどうかを設定します。 詳細については、「 <u>紙詰まり解</u> <u>除</u> 」を参照してください。
言語	使用可能な言語の一覧が表示されます。	デフォルトのコントロール パネル言語を設定します。 詳細については、「 <u>言語</u> 」を参照 してください。

## 1/0 メニュー

このメニューを使用して、プリンタの I/O オプションを設定することができます。

「<u>ネットワークの設定</u>」をご覧ください。

メニュー項目	值	説明
I/O タイムアウト	5 - 300	秒単位で I/O タイムアウトを選 択することができます。
パラレル入力	高速高度な機能	パラレルポートがホストと通信する速度を選択したり、双方向のパラレル通信を有効または無効にしたりすることができます。
<b>EIO X</b> (ここで、X=1、2、または 3)	可能な値は次のとおりです。 TCP/IP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC LINK SPEED	スロット 1、2、または 3 に取り付けた EIO デバイスを設定することができます。

## リセット メニュー

リセットメニューを使用すると、出荷時のデフォルト設定のリセット、パワーセーブの無効化または有効化、および新しいサプライ品を取り付けた後にプリンタのアップデートを行うことができます。

メニュー項目	値	説明
出荷時の設定に戻す	なし	ページバッファのクリア、壊れ やすいパーソナリティデータす べての削除、印刷環境のリセット、およびすべてのデフォルト 設定を出荷時のデフォルトに戻 すことができます。ただし、こ のメニューを使用して HP Jetdirect ネットワーク設定を出 荷時のデフォルト設定に戻すこ とはできません。
パワーセーブ	オフ オン	パワーセーブを有効または無効 にすることができます。
サプライ品リセット	新しいトランスファー キット 新しいフューザ キット	新しいトランスファーキットまたは新しいフューザキットを取り付けたことをプリンタに知らせます。

## 診断メニュー

診断メニューを使用すると、プリンタの問題を識別し解決するときに役立つテストを実行することができます。

メニュー項目	説明
イベント ログの印刷	プリンタのイベント ログに最近の 50 のエント
	リを表示するイベント ログを印刷します。
イベント ログの表示	コントロールパネルのディスプレイに最近から
	50 のイベントを表示します。
印刷品質のトラブルの解決	印字品質の問題に関するトラブルの解決に役立
	つ一連の印字品質評価ページを印刷します。
カートリッジ確認を無効にする	問題の原因であるカートリッジを特定するため
	にプリントカートリッジを取り外すことができ
	ます。
用紙経路テスト	トレイの設定などのプリンタの用紙処理機能を
	テストするときに役立ちます。
センサー テスト	用紙経路のセンサーをテストすることができ、正
	しい操作に切り替えます。
コンポーネントテスト	この項目は、個々の部品を単独でアクティブに
	し、ノイズ、漏れ、および他のハードウェアの問
	題を分離します。
印刷/停止テスト	プリンタを印刷サイクル中に停止させて、印字品
	質の不具合をより正確に識別します。サイクルの
	途中でプリンタを停止すると、画像がどこで劣化
	し始めているかを特定することができます。

## プリンタのコントロール パネルの構成設定の変更

プリンタのコントロール パネルを使用することによって、トレイ サイズおよびタイプ、パワーセーブ時間、プリンタ パーソナリティ (言語)、紙詰まりからの回復などの一般的なプリンタ構成のデフォルト設定を変更することができます。

また、プリンタのコントロールパネルは、内蔵 Web サーバの設定ページを使用することによって、コンピュータからアクセスすることができます。コンピュータはコントロールパネルが示している情報と同じ情報を表示します。詳細は、内蔵 Web サーバの使用 をご覧ください。

#### 注意

多くの場合、構成設定を変更する必要はありません。Hewlett-Packard では、システム管理者のみが構成設定を変更することをお勧めします。

## ジョブ保存限界

このオプションは、プリンタのハードディスクに保存されたジョブの最大数の制限を設定します。保存できる最大数は 100 で、デフォルト値は 32 です。

#### 注

このオプションは、ハード ディスクがインストールされている場合のみ使用することができます。

### ジョブ保存限界の制限を設定するには

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- 3. **∨** を押して **デバイスの設定** を選択します。
- 4. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトします。
- 5. ✓ を押して システム セットアップ を選択します。
- 6. **✓** を押して **ジョブ保存限界** を選択します。
- 7. **▲** または **▼** を押して値を変更します。
- 8. ✓ を押して値を設定します。
- 9. 一時停止/再開ボタンを押します。

## ジョブ保留タイムアウト

このオプションは、ファイルがキューから削除されるまで、システムがジョブ記憶領域内にファイルを保持する時間を設定します。このオプションのデフォルト設定は、オフです。その他の使用可能な設定は、1時間、4時間、1日、および1週です。

注

このオプションは、ハード ディスクがインストールされている場合のみ使用することができます。

#### ジョブ保留タイムアウトを設定するには

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼を押してデバイスの設定をハイライトします。
- ✓ を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトします。
- 5. ✔ を押して システム セットアップ を選択します。
- 6. ▼ を押して **ジョブ保留タイムアウト** をハイライトします。
- 7. ✓ を押して ジョブ保留タイムアウト を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な時間を選択します。
- 9. ✔ を押して、時間を設定します。
- 10. 一時停止 / 再開ボタンを押します。

## トレイの動作オプション:[要求されたトレイを使用] と[手差し]

トレイの動作には、ユーザ定義の2つのオプションがあります。

- 要求されたトレイを使用 優先 を選択すると、特定のトレイの使用を指定した場合は、プリンタが自動的に別のトレイを選択することはありません。最初 を選択すると、指定されたトレイが空の場合、2番目のトレイからプリンタに給紙することができます。優先 はデフォルト設定です。
- **手差し一常に使用**(デフォルト値)を選択すると、汎用トレイから給紙する前にプロンプトを表示します。ロード時以外を選択すると、システムは、汎用トレイが空の場合のみプロンプトを表示します。

#### 要求されたトレイの使用を設定するには

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して **デバイスの設定** をハイライトします。
- 3. **∨** を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して **システム セットアップ** をハイライトします。
- 5. ✔ を押して システム セットアップ を選択します。
- 6. ▼ を押して トレイの設定 をハイライトします。
- 7. ✓ を押して トレイの設定 を選択します。
- 8. **∨** を押して **要求されたトレイを使用** を選択します。
- 9. ▲ または ▼ を押して **優先** または **最初** を選択します。
- 10. ✔ を押して、動作を設定します。
- 11. 一時停止/再開ボタンを押します。

#### 手差しプロンプトを設定するには

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- を押してデバイスの設定をハイライトします。
- ✓ を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトします。
- 5. ✔ を押して システム セットアップ を選択します。
- 6. ▼ を押して **トレイの設定** をハイライトします。
- 7. **✓** を押して **トレイの設定** を選択します。
- 8. ▼ を押して 手差しプロンプト をハイライトします。
- 9. ✔ を押して 手差しプロンプト を選択します。
- 10. ▲ または ▼ を押して 常に使用 または ロード時以外 を選択します。
- 11. ✔ を押して、動作を設定します。
- 12. 一時停止 / 再開ボタンを押します。

## パワーセーブ時間

パワーセーブ時間機能は調整可能で、プリンタが長時間使用されない場合に消費電力を削減します。プリンタがパワーセーブ モードに切り替わるまでの時間の長さは、1分、15分、30分、1時間、1.5時間、2時間、または4時間に設定することができます。デフォルト設定は30分です。

注

プリンタがパワー セーブモードの場合、プリンタの表示は薄くなります。プリンタのパワーセーブ モードが 8 時間を超えなければ、パワーセーブ モードはプリンタの起動時間に影響を与えません。

#### パワーセーブの時間を設定するには

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して **デバイスの設定** をハイライトします。
- 3. ✓ を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して **システム セットアップ** をハイライトします。
- 5. ✔ を押して システム セットアップ を選択します。
- 6. ▼ を押して パワーセーブ時間 をハイライトします。
- 7. **✓** を押して **パワーセーブ時間** を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な時間を選択します。
- 9. ✓ を押して、時間を設定します。
- 10. 一時停止 / 再開ボタンを押します。

#### パワーセーブ を無効化 / 有効化するには

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- 3. **✓** を押して **デバイスの設定** を選択します。
- 4. ▼を押して **リセット** をハイライトします。
- 5. ✓ を押して リセット を選択します。
- 6. ▼ を押して **パワーセーブ** をハイライトします。
- 7. **∨** を押して **パワーセーブ** を選択します。
- 8. **▲** または **▼** を押して **オン** または **オフ** を選択します。
- 9. ✔ を押して、オプションを設定します。
- 10. 一時停止 / 再開ボタンを押します。

## パーソナリティ

このプリンタには、パーソナリティ(プリンタ言語)自動切り替え機能があります。

- **自動** は、プリンタが自動的に印刷ジョブのタイプを検出し、そのジョブに対応するパーソナリティを構成するように設定します。
- [pcl] は、プリンタ コントロール言語を使用する前に設定します。
- [PS] は、プリンタが PostScript エミュレーションを使用するように設定します。

#### パーソナリティを設定するには

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して **デバイスの設定** をハイライトします。
- 3. **✔** を押して **デバイスの設定** を選択します。
- 4. ▼ を押して **システム セットアップ** をハイライトします。
- 5. **∨** を押して **システム セットアップ** を選択します。
- を押してパーソナリティをハイライトします。
- 7. ✓ を押して パーソナリティ を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切なパーソナリティ (**自動、PS、PCL**) を選択します。
- 9. ✔ を押して パーソナリティを設定します。
- 10. 一時停止 / 再開ボタンを押します。

## クリア可能な警告

このオプションで **オン** または **ジョブ** を選択することによって、コントロール パネルのクリア可能な警告の表示時間を設定することができます。 デフォルト値は **ジョブ** です。

- オンは、✓を押すまでクリア可能な警告を表示します。
- ジョブは、警告が発生したジョブが終了するまでクリア可能な警告を表示します。

#### クリア可能な警告を設定するには

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- ✓ を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ✓ を押して システム セットアップ をハイライトします。
- 5. ✔ を押して システム セットアップ を選択します。
- 6. **▼**を押して**「クリア可能な警告**]をハイライトします。
- 7. **✓** を押して [クリア可能な警告] を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択します。
- 9. ✔ を押して、オプションを設定します。
- 10. 一時停止/再開ボタンを押します。

## 自動継続

プリンタが自動継続エラーを発生した場合のプリンタの動作を設定することができます。 **オン** はデフォルト設定です。

- オンは、エラーメッセージを10秒間表示した後、自動的に印刷を継続します。
- オフは、プリンタがエラーメッセージを表示するたびに、✓を押すまで一時停止します。

#### 自動継続を設定するには

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- 3. **∨** を押して **デバイスの設定** を選択します。
- 4. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトします。
- 5. ✓ を押して システム セットアップ を選択します。
- 6. ▼ を押して 自動継続 をハイライトします。
- 7. **✓** を押して **自動継続** を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択します。
- 9. ✔ を押して、オプションを設定します。
- 10. 一時停止/再開ボタンを押します。

## サプライ品残量少

プリンタには、サプライ品の残量が少ないことを報告するための 2 つのオプションがあります。デフォルト設定は **継続**です。

- **継続** を使用すると、警告を表示したまま、サプライ品を交換するまで印刷を継続します。
- 停止 を選択すると、プリンタは、サプライ品を交換するまで印刷を一時停止します。✓ を押すと警告を表示したまま印刷を再開することができます。

#### サプライ品残量少の報告を設定するには

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- 3. **✓** を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトします。
- 5. ✔ を押して システム セットアップ を選択します。
- 6. ▼ を押して サプライ品残量少 をハイライトします。
- 7. **✓** を押して **サプライ品残量少** を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択します。
- 9. ✔ を押して、オプションを設定します。
- 10. 一時停止 / 再開ボタンを押します。

## 紙詰まり解除

このオプションを使用すると、紙詰まりが発生したページの処理方法を含む、紙詰まりに対するプリンタの対応を設定することができます。**自動** はデフォルト設定です。

- 自動 プリンタは、メモリが十分であれば、自動的に紙詰まり解除を実行します。
- **オン** プリンタは紙詰まりが発生したページを印刷し直します。増設メモリは最後に 印刷された数ページを保存します。そのため、プリンタの性能全体が低下します。
- **オフ** プリンタは紙詰まりが発生したページを印刷し直しません。最後の数ページを 保存するためにメモリを使用しないので、最適な性能が得られます。

#### 紙詰まり解除を設定するには

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して **デバイスの設定** をハイライトします。
- 3. **∨** を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して **システム セットアップ** をハイライトします。
- 5. ✔ を押して システム セットアップ を選択します。

- 6. ▼ を押して 紙詰まり解除 をハイライトします。
- 7. ✓ を押して 紙詰まり解除 を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な設定を選択します。
- 9. ✔ を押して、オプションを設定します。
- 10. 一時停止/再開ボタンを押します。

#### 言語

このオプションは、プリンタに初めて電源を入れたときに表示されるデフォルトの言語を設定します。使用可能なオプションをスクロールすると、ハイライトされた言語で一覧が表示されます。一覧が希望の言語で表示されたら、▼ を押してその言語を設定します。言語は、次の手順に従って常に変更することができます。

#### 言語を選択するには

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して **デバイスの設定** をハイライトします。
- 3. **∨** を押して **デバイスの設定** を選択します。
- 4. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトします。
- 5. ✔ を押して システム セットアップ を選択します。
- 6. ▼ を押して 言語 をハイライトします。
- 7. ✓ を押して 言語 を選択します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な言語を選択します。
- 9. ✔ を押して、オプションを設定します。
- 10. 一時停止 / 再開ボタンを押します。

#### 文字化けした状態で表示された場合に言語を選択するには

- 1. ✔ を 1 回押します。
- 2. ▼ を 3 回押します。
- 3. ✔ を 1 回押します。
- 4. ▼を2回押します。
- 5. ✔ を 1 回押します。
- 6. ▼を9回押します。
- 7. ✓ を押します。
- 8. ▲ または ▼ を押して適切な言語を選択します。
- 9. ✔ を押して、オプションを設定します。
- 10. 一時停止 / 再開ボタンを押します。

## プリンタのコントロール パネルの共有環境での使用

プリンタが他のユーザと共有されている場合、次のガイドラインに従ってプリンタの操作 を行う必要があります。

- コントロール パネルの設定を変更する前に、システム管理者に問い合わせてください。コントロール パネルの設定を変更すると、他の印刷ジョブに影響を与えることがあります。
- プリンタのデフォルトのフォントを変更したり、ソフト フォントをダウンロードしたりする前に、他のユーザと調整します。これらの操作の調整によってメモリを保存し、 予期しないプリンタ出力を避けてください。
- PostScript エミュレーション、PCL などのプリンタのパーソナリティの切り替えは、 他のユーザの印刷の出力に影響を与えるので注意してください。

注

ネットワークのオペレーティング システムが各ユーザの印刷ジョブを他の印刷ジョブの 影響から自動的に保護する場合があります。詳細については、システム管理者に問い合わ せてください。

# 3 I/O 設定

この章では、プリンタの特定のネットワーク パラメータの設定方法について説明します。以下の項目について説明します。

- ネットワークの設定
- パラレル設定
- <u>拡張 I/O (EIO) の設定</u>

## ネットワークの設定

プリンタでは、あるネットワーク パラメータの設定が必要な場合があります。これらのパラメータはプリンタのコントロール パネルや内蔵 Web サーバから設定するか、またはほとんどのネットワークの場合、HP Web Jetadmin ソフトウェア (Macintosh の場合は HP LaserJet Utility) から設定できます。

注

内蔵 Web サーバの使用方法は、「内蔵 Web サーバの使用」を参照してください。

サポートしているネットワークの詳細リスト、およびソフトウェアからネットワーク パラメータを設定する手順についての詳細は、『*HP Jetdirect プリント サーバ管理者用ガイド*』を参照してください。このガイドは、HP Jetdirect プリント サーバがインストールされているプリンタに付属しています。

このセクションでは、プリンタのコントロールパネルから以下のネットワークパラメータを設定する方法について説明します。

- TCP/IP パラメータの設定
- 未使用のネットワークプロトコルの無効化

## TCP/IP パラメータの設定

プリンタのコントロールパネルを使用して以下の TCP/IP パラメータを設定できます。

- 設定パラメータのBOOTP ファイルを使用(デフォルトではBOOTP ファイルを使用する)
- IP アドレス (4 バイト)
- サブネットマスク(4バイト)
- デフォルトゲートウェイ(4 バイト)
- アイドル TCP/IP 接続タイムアウト(秒単位)

#### BOOTP または DHCP を使用した TCP/IP パラメータの設定

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して **デバイスの設定** をハイライトします。
- 3. **v** を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して I/O をハイライトします。
- 5. ✓ を押して I/O を選択します。
- 6. ▼ を押して **EIO X** (X は 1、2、または 3) をハイライトします。
- 7. **✓** を押して **EIO X** を選択します。
- 8. **∨** を押して TCP/IP をハイライトします。
- 9. ▼ を押して 設定方法 を選択します。
- 10. ✔ を押して 設定方法 を選択します。

48 第 3 章 I/O 設定 JA WW

- 11. ▼ を押して **BOOTP または DHCP** をハイライトします。
- 12. ✔ を押して設定を保存します。
- 13. 一時停止 / 再開 ボタンを押して Ready 状態に戻ります。

#### プリンタのコントロール パネルから TCP/IP パラメータを手動で設定する

IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、syslog サーバ、およびアイドル タイムアウトを手動で設定します。

#### IP アドレスの設定

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- ✓ を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して I/O をハイライトします。
- 5. **✓** を押して **I/O** を選択します。
- 6. ▼ を押して **EIO X**(X は 1、2、または 3) をハイライトします。
- 7. **∨** を押して **EIO X** を選択します。
- 8. **∨** を押して TCP/IP をハイライトします。
- 9. ▼ を押して **設定方法** を選択します。
- 10. ✔ を押して 設定方法 を選択します。
- 11. ▼ を押して 手動 をハイライトします。
- 12. ✔ を押して 手動 を選択します。
- 13. ▼ を押して 手動設定 をハイライトします。
- 14. ✔ を押して 手動設定 を選択します。
- 15. ▼ を押して **IP アドレス** をハイライトします。
- 16. **∨** を押して **IP アドレス** を選択します。

最初の 4 セットの数字がハイライトされます。数字の各セットは、0 ~ 255 の範囲で情報の 1 バイトを表します。

17. ▲ または ▼ 矢印を押して、IP アドレスの最初のバイトの数字を増加または減少させます。

数字を連続して増加または減少するには、矢印を押したままにします。

- 18. ✔ を押して次の数字のセットに移動します。 5 を押して前の数字のセットに移動します。
- 19. 正しい IP アドレスを入力するまで、手順 16 と 17 を繰り返します。
- 20. ✔ を押して設定を保存します。
- 21. 一時停止 / 再開ボタンを押して 印字可 状態に戻ります。

JA\_WW

注

注

#### サブネット マスクの設定

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- 3. **∨** を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して **I/O** をハイライトします。
- 5. ✓ を押して I/O を選択します。
- 6. ▼ を押して **EIO X** (X は 1、2、または 3) をハイライトします。
- 7. **✓** を押して **EIO X** を選択します。
- 8. **✓** を押して **TCP/IP** をハイライトします。
- 9. ▼ を押して 設定方法 を選択します。
- 10. ✔ を押して 設定方法 を選択します。
- 11. ▼ を押して 手動 をハイライトします。
- 12. ✔ を押して 手動 を選択します。
- 13. ▼ を押して 手動設定 をハイライトします。
- 14. ✔ を押して 手動設定 を選択します。
- 15. ▼ を押して **サブネット マスク** をハイライトします。
- 16. **∨** を押して **サブネット マスク** を選択します。

注

最初の 4 セットの数字がハイライトされます。数字の各セットは、 $0 \sim 255$  の範囲で情報の 1 バイトを表します。

- 17. ▲ または ▼ 矢印を押して、サブネット マスクの最初のバイトの数字を増加または減少させます。
- 18. ✓ を押して次の数字のセットに移動します。 5 を押して前の数字のセットに移動します。 5 を押して前の数字のセットに移動します。
- 19. 正しいサブネットマスクを入力するまで、手順 17 と 18 を繰り返します。
- 20. ✓ を押して、サブネット マスクを保存します。
- 21. 一時停止 / 再開ボタンを押して 印字可 状態に戻ります。

#### デフォルト ゲートウェイの設定

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して **デバイスの設定** をハイライトします。
- ✓ を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して I/O をハイライトします。
- 5. **✔** を押して **I/O** を選択します。
- 6. ▼ を押して **EIO X** (X は 1、2、または 3) をハイライトします。

**50** 第 3 章 I/O 設定 JA\_WW

- 8. **✓** を押して **TCP/IP** をハイライトします。
- 9. ▼ を押して **設定方法** を選択します。
- 10. ✔ を押して 設定方法 を選択します。
- 11. ▼ を押して 手動 をハイライトします。
- 12. ✔ を押して 手動 を選択します。
- 13. ▼ を押して 手動設定 をハイライトします。
- 14. ✔ を押して 手動設定 を選択します。
- 15. ▼ を押して **デフォルト ゲートウェイ** をハイライトします。
- 16. ✔ を押して デフォルト ゲートウェイ を選択します。

最初の 4 セットの数字はデフォルト設定です。数字の各セットは、0 ~ 255 の範囲で情報の 1 バイトを表します。

- 17. ▲ または ▼ 矢印を押して、デフォルト ゲートウェイの最初のバイトの数字を増加または減少させます。
- 18. ✓ を押して次の数字のセットに移動します。 5 を押して前の数字のセットに移動します。
- 19. 正しいサブネットマスクを入力するまで、手順 17 と 18 を繰り返します。
- 20. ✓ を押してデフォルト ゲートウェイを保存します。
- 21. 一時停止/再開ボタンを押して印字可状態に戻ります。

#### syslog サーバの設定

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- 3. **∨** を押して **デバイスの設定** を選択します。
- 4. ▼を押して I/O をハイライトします。
- 5. **✓** を押して **I/O** を選択します。
- を押して EIO X (X は 1、2、または 3) をハイライトします。
- 7. **✓** を押して **EIO X** を選択します。
- 8. **✓** を押して **TCP/IP** をハイライトします。
- 9. ▼ を押して 設定方法 を選択します。
- 10. ✔ を押して 設定方法 を選択します。
- 11. ▼を押して手動をハイライトします。
- 12. ✔ を押して 手動 を選択します。
- 13. ▼ を押して 手動設定 をハイライトします。

注

- 14. ✔ を押して 手動設定 を選択します。
- 15. ▼ を押して **SYSLOG サーバ** をハイライトします。
- 16. **∨** を押して **SYSLOG サーバ** を選択します。

注

最初の 4 セットの数字はデフォルト設定です。数字の各セットは、 $0 \sim 255$  の範囲で情報の 1 バイトを表します。

- 17. ▲ または ▼ 矢印を押して、デフォルト ゲートウェイの最初のバイトの数字を増加または減少させます。
- 18. ✓ を押して次の数字のセットに移動します。 5 を押して前の数字のセットに移動します。 5 を押して前の数字のセットに移動します。
- 19. 正しいサブネットマスクを入力するまで、手順 17 と 18 を繰り返します。
- 20. ✔ を押して syslog サーバを保存します。
- 21. 一時停止 / 再開ボタンを押して 印字可 状態に戻ります。

#### アイドル タイムアウトの設定

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- 3. **✓** を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して I/O をハイライトします。
- 5. **✔** を押して **I/O** を選択します。
- 6. ▼ を押して **EIO X** (X は 1、2、または 3) をハイライトします。
- 7. **✓** を押して **EIO X** を選択します。
- 8. **✓** を押して TCP/IP をハイライトします。
- 9. ▼ を押して **設定方法** を選択します。
- 10. **✓** を押して **設定方法** を選択します。
- 11. ▼を押して 手動 をハイライトします。
- 12. ✔ を押して 手動 を選択します。
- 13. ▼ を押して 手動設定 をハイライトします。
- 14. ✔ を押して 手動設定 を選択します。
- 15. ▼を押して **アイドル タイムアウト** をハイライトします。
- 16. ✔ を押して アイドル タイムアウト を選択します。
- 17. ▲ または ▼ 矢印を押して、アイドル タイムアウトの秒数を増加または減少させます。
- 18. ✓ を押してアイドル タイムアウトを保存します。
- 19. 一時停止 / 再開ボタンを押して 印字可 状態に戻ります。

52 第 3 章 I/O 設定 JA\_WW

#### リンク速度の設定

出荷時のデフォルトでは、リンク速度は**自動**に設定されています。特定の速度に設定するには、次の手順に従ってください。

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- 3. ✓ を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して I/O サブメニュー をハイライトします。
- 5. ✓ を押して I/O サブメニュー を選択します。
- 6. ▼ を押して **EIO X** (X は 1、2、または 3) をハイライトします。
- 7. **✓** を押して **EIO X** を選択します。
- 8. **✓** を押して **LINK SPEED** をハイライトします。
- 9. ▼ を押して LINK SPEED を選択します。
- 10. ▼ を押してリンク速度をハイライトします。
- 11. ✔ を押してリンク速度を選択します。
- 12. 一時停止/再開ボタンを押して 印字可 状態に戻ります。

## ネットワーク プロトコルの無効化(オプション)

出荷時のデフォルト設定では、サポートされているすべてのネットワークプロトコルが有効になっています。使用しないプロトコルを無効にすると以下の利点があります。

- プリンタで生成されるネットワークトラフィックが減少します。
- 権限のないユーザからの印刷を禁止することができます。
- 設定ページに関する情報だけを提供します。
- プリンタのコントロールパネルにプロトコル特有のエラーおよび警告メッセージを表示できます。

注

HP Color LaserJet 5500 プリンタでは、TCP/IP 設定を無効にできません。

#### IPX/SPX を無効にするには

注

Windows 95/98、NT、Me、2000、および XP システムから IPX/SPX を使用してプリンタに印刷する場合は、このプロトコルを無効にしないでください。

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- 3. **v** を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して I/O をハイライトします。
- 5. **✓** を押して **I/O** を選択します。
- 6. ▼ を押して **EIO X** (X は 1、2、または 3) をハイライトします。

- 7. **✓** を押して **EIO X** を選択します。
- 8. ▼ を押して IPX/SPX をハイライトします。
- 9. **✓** を押して **IPX/SPX** を選択します。
- 10. ✔ を押して 有効 を選択します。
- 11. ▼ を押して **オフ** をハイライトします。
- 12. **✓** を押して **オフ** を選択します。設定が保存されたというメッセージと、IPX/SPX を 再び有効にするオプションが、コントロール パネルに表示されます。
- 13. 一時停止 / 再開ボタンを押して 印字可 状態に戻ります。

#### AppleTalk を無効にするには

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して **デバイスの設定** をハイライトします。
- 3. ✔ を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して I/O をハイライトします。
- 5. **✓** を押して **I/O** を選択します。
- 6. ▼ を押して **EIO X** (X は 1、2、または 3) をハイライトします。
- 7. **✓** を押して **EIO X** を選択します。
- 8. ▼ を押して APPLETALK をハイライトします。
- 9. ✓ を押して APPLETALK を選択します。
- 10. ✔ を押して 有効 を選択します。
- 11. **▼**を押して **オフ**をハイライトします。
- 12. ✓ を押して オフ を選択します。設定が保存されたというメッセージと、AppleTalk を 再び有効にするオプションが、コントロール パネルに表示されます。
- 13. 一時停止 / 再開ボタンを押して 印字可 状態に戻ります。

#### DLC/LLC を無効にするには

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- 3. **∨** を押して デバイスの設定 を選択します。
- 4. ▼ を押して I/O をハイライトします。
- 5. **✔** を押して **I/O** を選択します。
- 6. ▼ を押して **EIO X** (X は 1、2、または 3) をハイライトします。
- 7. **✓** を押して **EIO X** を選択します。
- 8. ▼ を押して **DCL/LLC** をハイライトします。
- 9. **∨** を押して **DCL/LLC** を選択します。

54 第 3 章 I/O 設定 JA\_WW

- 10. ▼ を押して **有効** を選択します。
- 11. ▼ を押して **オフ** をハイライトします。
- 12. **∨** を押して **オフ** を選択します。設定が保存されたというメッセージと、DLC/LLC を 再び有効にするオプションが、コントロール パネルに表示されます。
- 13. 一時停止 / 再開ボタンを押して 印字可 状態に戻ります。


JA\_WW ネットワークの設定 **55** 

## パラレル設定

注

HP Color LaserJet 5500 プリンタは、ネットワークとパラレル接続を同時にサポートします。パラレル接続は、双方向パラレル ケーブル (IEEE-1284 準拠 ) を使用して C コネクタをプリンタのパラレル ポートに差し込み、プリンタをコンピュータに接続することによって構成されます。ケーブルの長さは、最大 10 m (30 D J C C)

パラレル インタフェースを説明する場合、*双方向*という用語は、プリンタがパラレル ポートを介して、コンピュータからのデータの受信とコンピュータへのデータの送信の両方を実行できることを意味します。

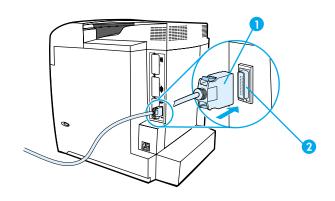

#### パラレルポート接続

- 1 Cコネクタ
- 2 パラレルポート

注 コンピュータとプリンタ間の双方向通信、データの高速転送、プリンタ ドライバの自動設 定などの双方向パラレル インタフェースの拡張機能を使用するには、最新のプリンタ ドライバがインストールされていることを確認してください。詳細は、<u>プリンタ ドライバ</u>をご覧ください。

出荷時のデフォルト設定は、プリンタのパラレル ポートと 1 つ以上のネットワーク接続の 自動切替をサポートします。問題が生じた場合は、「<u>ネットワークの設定</u>」を参照してく ださい。

56 第 3 章 I/O 設定 JA\_WW

## 拡張 I/O (EIO) の設定

このプリンタは、3 つの EIO スロットを装備しています。3 つの EIO スロットには、HP Jetdirect プリント サーバ ネットワーク カード、HP EIO ハード ディスク ドライブ、それ 以外のデバイスなど、互換性のある外付けデバイスを接続することができます。EIO ネットワーク カードをスロットに差し込むと、プリンタが使用可能なネットワーク インタフェースの数が増加します。

EIO ネットワーク カードを使用すると、ネットワークから印刷する場合、プリンタの性能を最大限に高めることができます。さらに、EIO ネットワーク カードによって、プリンタをネットワーク上のどこにでも置くことができます。このため、プリンタをサーバまたはワークステーションに直接接続する必要がなくなり、プリンタをネットワーク ユーザのそばに配置することができます。

EIO ネットワーク カードを介してプリンタを設定した場合、コントロール パネルのデバイス設定メニューからカードを設定します。

## HP Jetdirect プリント サーバ

Jetdirect プリント サーバ (ネットワーク カード)は、プリンタのいずれかの EIO スロットに取り付けることができます。ネットワーク カードは、複数のネットワーク プロトコルおよびオペレーティング システムをサポートします。HP Jetdirect プリント サーバを使用すると、プリンタをどこでもネットワークに直接接続できるので、ネットワークの管理が容易になります。また、HP Jetdirect プリント サーバは、Simple Network Management Protocol (SNMP)をサポートします。SNMP は、HP Web Jetadmin ソフトウェアを介したリモート プリンタ管理およびトラブルの解決を含むネットワーク管理を提供します。

注

これらのカードの取り付けおよびネットワーク設定は、ネットワーク管理者が行います。 コントロール パネル、プリンタ インストール ソフトウェア、または HP Web Jetadmin ソ フトウェアのいずれかを介してカードを設定します。

注

サポートされている外付けデバイスまたは EIO ネットワーク カードの詳細については、HP Jetdirect プリント サーバのマニュアルを参照してください。

## 使用可能な拡張 I/O インタフェース

HP Jetdirect プリント サーバ (ネットワーク カード)は、以下の OS にソフトウェア ソリューションを提供します。日本でお使いいただける OS の最新の状況については、弊社ホームページをご参照ください。

- Novell NetWare ネットワーク
- Microsoft Windows および Windows NT ネットワーク
- Apple Mac OS (AppleTalk)
- UNIX (HP-UX および Solaris)
- Linux (Red Hat および SuSE)
- インターネットによる印刷

使用可能なネットワーク ソフトウェア ソリューションの要約は、『*HP Jetdirect プリントサーバ管理者用ガイド*』を参照するか、HP カスタマ・ケア (Customer Care online) <a href="http://www.hp.com/support/net\_printing">http://www.hp.com/support/net\_printing</a> をご覧ください。

## NetWare ネットワーク

Novell NetWare 製品を HP Jetdirect プリント サーバと共に使用する場合、キュー サーバモードは、リモート プリンタ モードよりもさらに優れた印刷性能を提供します。HP Jetdirect プリント サーバは、Novell Directory Services (NDS) とバインダリ モードをサポートします。詳細については、『HP Jetdirect プリント サーバ管理者用ガイド』を参照してください。

Windows 95、98、Me、NT 4.0、2000、および XP システムの場合は、プリンタ インストール ユーティリティを使用して NetWare ネットワークでプリンタをセットアップします。

## Windows および Windows NT ネットワーク

Windows 95、98、Me、NT 4.0、2000、および XP システムの場合は、プリンタ インストール ユーティリティを使用して Microsoft Windows ネットワークでプリンタのセットアップを行います。このユーティリティは、ピアツーピアまたはクライアント / サーバ ネットワーク操作のいずれの場合も、プリンタのセットアップをサポートします。

## AppleTalk ネットワーク

EtherTalk または LocalTalk ネットワーク上にプリンタをセットアップするには、HP LaserJet ユーティリティを使用します。詳細については、 $\mathbb{E}_{HP}$  Jetdirect プリント サーバ搭載のプリンタに付属)を参照してください。

## UNIX/Linux ネットワーク

HP Jetdirect printer installer for UNIX ユーティリティを使用して、HP-UX または Sun Solaris ネットワーク上にプリンタをセットアップします。

UNIX または Linux ネットワークのセットアップおよび管理には、HP Web Jetadmin を使用します。

UNIX/Linux ネットワーク用の HP ソフトウェアを取得するには、HP カスタマ・ケア http://www.hp.com/support/net\_printing をご覧ください。HP Jetdirect プリント サーバが サポートするその他のインストール オプションについては、『HP Jetdirect プリント サーバ管理者用ガイド』(HP Jetdirect プリント サーバ搭載のプリンタに付属)を参照してくだ さい。

58 第 3 章 I/O 設定 JA\_WW

# 4

## 印刷作業

この章では、基本的な印刷作業の実行方法について説明します。以下の項目について説明します。

- 印刷ジョブの制御
- 印刷用紙の選択
- 給紙トレイの設定
- <u>特殊なメディアへの印刷</u>
- 両面印刷
- 特殊な印刷条件
- ジョブ保留機能
- オプションの HP Fast InfraRed Receiver を使用した印刷
- メモリの管理

## 印刷ジョブの制御

Microsoft Windows オペレーティング システム環境では、印刷ジョブを送信したときのプリンタドライバによる給紙方法は3つの設定の影響を受けます。ほとんどのソフトウェアプログラムでは、[ページ設定]、[印刷]、または[印刷のプロパティ]ダイアログ ボックスに[ソース]、[タイプ]、および[サイズ]設定が表示されます。これらの設定を変更しない場合は、デフォルトのプリンタ設定を使用して自動的にトレイが選択されます。

#### ソース

ソースによる印刷は、プリンタが給紙する特定のトレイをユーザが選択することを意味します。どのタイプまたはサイズの用紙がセットされていても、プリンタはこのトレイから印刷しようとします。設定されたトレイを選択して、そのタイプまたはサイズが印刷ジョブに適さない場合、プリンタは自動的に印刷せず、印刷用紙のタイプまたはサイズが印刷ジョブに適したトレイをユーザがセットするまで待ちます。トレイを正しくセットすると、印刷が始まります。✔ を押すと、他のトレイを選択できます。

注

ソースによる印刷の詳細については、「<u>印刷設定の優先度(ソフトウェア)</u>」を参照してください。

## タイプおよびサイズ

[タイプ] または [サイズ] による印刷は、ユーザが選択したタイプまたはサイズに合う、セットされている最初のトレイから給紙または印刷を行うことを意味します。ソースではなくタイプによる用紙の選択は、トレイを遮断することになり、特別な用紙を誤って使用しないように保護することができます(ただし、設定によって、このトレイ遮断機能は無効になります)。たとえば、トレイがレター ヘッド用に設定されている場合に、普通紙に印刷するようにドライバを指定すると、プリンタはそのトレイからレター ヘッドを給紙しません。その代わり、普通紙がセットされており、プリンタのコントロール パネルで普通紙用に設定されているトレイから給紙します。タイプおよびサイズによって用紙を選択すると、厚紙、光沢紙、および透明シートの場合に印刷の品質を大幅に向上させることができます。間違った設定を使用すると、満足な印刷の品質が得られないことがあります。ラベル紙やグレースケール透明シートなどの特別な印刷メディアの場合は、必ずタイプによる印刷を行ってください。封筒の場合は、必ずサイズによる印刷を行ってください。

- タイプまたはサイズによる印刷を行う場合で、特定のタイプまたはサイズにトレイを設定していない場合は、用紙または印刷メディアをトレイ1にセットし、プリンタドライバの[ページ設定]ダイアログボックス、[印刷]ダイアログボックス、または[印刷のプロパティ]ダイアログボックスから[タイプ]または[サイズ]を選択します。
- 特定のタイプまたはサイズの用紙に頻繁に印刷する場合は、印刷管理者(ネットワークプリンタの場合)またはユーザ自身(ローカルプリンタの場合)がトレイをそのタイプまたはサイズに設定することができます(「内蔵 Web サーバの使用」または「給紙トレイの設定」を参照)。その後、ジョブを印刷する際にタイプまたはサイズを選択すると、そのタイプまたはサイズに設定されたトレイから給紙されます。

## 印刷設定の優先度(ソフトウェア)

印刷設定の変更は、変更が行われた場所によって優先度が決まります。

#### 注

コマンドおよびダイアログボックスの名前はプログラムによって異なる場合があります。

- [ページ設定] ダイアログ ボックス: ご使用のプログラムの [ファイル] メニューで [ページ設定] またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスで変更された設定は、他のどの場所で変更された設定よりも優先されます。
- [印刷] ダイアログボックス: ご使用のプログラムの[ファイル] メニューで[印刷]、[印刷設定]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。[印刷] ダイアログボックスの優先度は低く、[ページ設定] ダイアログボックスで行われた変更より優先されません。
- [プリンタのプロパティ] ダイアログボックス (プリンタドライバ): [印刷] ダイアログボックスで [プロパティ] をクリックすると、プリンタドライバが開きます。 [プリンタのプロパティ] ダイアログボックスで変更された設定は、他のいずれかの場所の設定によって置き換えられます。
- デフォルトのプリンタ設定: デフォルトのプリンタ設定は、上記の[ページ設定]、[印刷]、または[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスで設定が変更されない限り、すべての印刷ジョブで使用される設定を決定します。オペレーティングシステムのデフォルトのプリンタ設定を変更するには、いくつかの方法があります。
- 1. [スタート]、[設定]、[プリンタ]をクリックし、プリンタ アイコンを右クリックして[プロパティ]をクリックします。
- 2. **[スタート]、[コントロール パネル]**をクリックし、**[プリンタ]**フォルダを選択します。プリンタ アイコンを右クリックし、**[プロパティ]**をクリックします。
- 3. [スタート]、[設定]、[プリンタ]をクリックし、プリンタ アイコンを右クリックして[ドキュメントのデフォルト]をクリックします。
- 4. **[スタート]、[設定]、[プリンタ]**をクリックし、プリンタ アイコンを右クリックして**[印刷設定]**をクリックします。

#### 注意

他のユーザの印刷ジョブに影響を与えないようにするには、できるだけソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバからプリンタ設定を変更してください。コントロール パネルから行われたプリンタ設定の変更は、それ以降のジョブのデフォルト設定となります。アプリケーションまたはプリンタ ドライバから行われた変更は、特定のジョブだけに影響を与えます。

## 印刷用紙の選択

このプリンタでは、多くのタイプの用紙および印刷メディアを使用することができます。 このセクションでは、さまざまな印刷メディアの選択および使用方法のガイドラインと仕 様を説明します。

用紙または特別のフォームを購入する前に、用紙のサプライヤが『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』に指定された印刷メディアの必要条件を入手して理解していることを確認します。

『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』の注文方法は、「<u>サプライ品とアクセサ</u>リ」を参照してください。『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』のコピーをダウンロードするには、http://www.hp.com/support/lj5500 にアクセスして、[マニュアル]を選択します。

用紙がこの章のガイドラインのすべてを満たしても、満足できる印刷にならない可能性があります。これは、例外的な印刷環境特性または Hewlett-Packard によって制御できないその他の変動(温度および湿度の極端な状態など)による場合があります。

Hewlett-Packard では、用紙を大量に購入する場合は、購入前にテストすることをお勧めします。

#### 注意

この一覧または『印刷メディア ガイド』に示した仕様に準拠しない用紙を使用すると、サービスを必要とする問題を生じる可能性があります。このサービスは、Hewlett-Packardの保証またはサービス契約の対象になりません。

## 使用対象外の用紙

HP Color LaserJet 5500 は、多くのタイプの用紙を取り扱うことができます。プリンタの 仕様以外の用紙を使用すると、印刷の品質を損なう原因になり、紙詰まりが頻繁に発生し ます。

- 過度に起伏のある用紙は使用しないでください。
- 切り抜きがある用紙または三穴標準パンチ用紙以外の穴が開いた用紙は使用しないでください。
- 複写用紙は使用しないでください。
- 印刷済みの用紙またはコピー機で使用した用紙は使用しないでください。
- 塗りつぶしパターンを印刷する場合は、透かし印刷のある用紙は使用しないでください。

## プリンタに損傷を与える可能性がある用紙

まれに、用紙がプリンタに損傷を与える場合があります。損傷の可能性を防ぐために、次の用紙を避ける必要があります。

- ステイプルが付いた用紙は使用しないでください。
- インクジェットプリンタまたは他の低温のプリンタ用に設計された OHP フィルムは 使用しないでください。HP Color LaserJet プリンタで使用するように指定された OHP フィルムを使用してください。
- インクジェット プリンタ用の写真紙は使用しないでください。
- 浮き出し模様のある用紙、コーティングされた用紙、HP Color LaserJet 5500 イメージ フューザに使用できない用紙は使用しないでください。190°C (374°F) の温度に 0.1 秒間耐えることができる用紙を選択してください。HP では、Color LaserJet 5500 プリンタ用に設計された用紙を提供しています。
- 低温用の染料またはサーモグラフィを使用したレターヘッド用紙は使用しないでください。印刷済みのフォームまたはレターヘッド用紙は、190 清 (374 渹) の温度に 0.1 秒間耐えることのできるインクを使用している必要があります。
- 190清(374 淘)の温度に 0.1 秒間曝した場合、危険なガスを発生したり、溶けたり、トナーが流れたり、変色したりするメディアを使用しないでください。

HP Color LaserJet 印刷用のサプライ品を注文するには、

米国からは http://www.hp.com/go/lisupplies に、

米国以外からは http://www.hp.com/ghp/buyonline.html にアクセスしてください。

JA WW 印刷用紙の選択 **63** 

## 給紙トレイの設定

HP Color LaserJet 5500 シリーズ プリンタを使用すると、給紙トレイをタイプとサイズで設定することができます。プリンタの給紙トレイに異なる用紙をセットし、次にタイプまたはサイズによって用紙を指定します。

注

旧バージョンの HP Color LaserJet プリンタを使用したことがある場合、トレイ1をファースト モードまたはカセット モードに設定することに慣れている場合があります。ファースト モードに似た設定にするには、トレイ1のサイズを 任意、タイプを 任意 に設定します。印刷ジョブが他のトレイを指定していないときは、まずトレイ1から給紙します。異なるタイプまたはサイズの用紙を使用している場合は、この設定をお勧めします。カセット モードに似た設定にするには、トレイ1のサイズかタイプのいずれかを 任意 以外に設定します。トレイ1で同じサイズおよびタイプの用紙を使用している場合は、この設定をお勧めします。

注

両面印刷を使用する場合は、セットされた用紙が両面印刷の仕様を満たしていることを確認します (「使用可能な用紙の重量とサイズ」を参照)。

プリンタのコントロール パネルのトレイを設定するには、次の手順に従います。 内蔵 Web サーバにアクセスすることによって、コンピュータからトレイを設定することもできます。 内蔵 Web サーバの使用 をご覧ください。

#### トレイ1のサイズの設定

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して 用紙処理 をハイライトします。
- 3. ✓ を押して **用紙処理** を選択します。
- 4. ▼ を押して トレイ1 サイズ をハイライトします。
- 5. ✓ を押して トレイ1 サイズ を選択します。
- 6. ▼ または ▲ を押して、希望の用紙サイズをハイライトします。
- 7. ✓ を押して、用紙サイズを選択します。
- 8. 一時停止 / 再開 を押して 印字可 状態へ戻ります。
- 9. **トレイ1 サイズ** が **カスタム** に設定されている場合は、カスタム用のポップアップ メニューが表示されます。

## トレイ1のタイプの設定

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- ▼ を押して 用紙処理 をハイライトします。
- 3. ✔ を押して **用紙処理** を選択します。
- 4. ▼ を押して **トレイ1 タイプ** をハイライトします。
- 5. ✓ を押して トレイ1タイプ を選択します。

- 6. ▼ または ▲ を押して、希望の用紙タイプをハイライトします。
- 7. ✓ を押して、用紙タイプを選択します。
- 8. 一時停止 / 再開 を押して Ready 状態へ戻ります。

## トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 の検出可能な標準用紙サイズ

レター、A3、A4、A5、JIS B4、JIS B5、リーガル、エグゼクティブ、 $11 \times 17$  インチなどのほとんどの標準サイズをトレイ 2、3、および 4 で自動検出できます。トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 のスイッチが標準サイズ位置にあることを確認します。

トレイが標準サイズを検出すると、1 つのオプションのみがコントロール パネルに表示されます。別のサイズを使用するには、幅ガイドと長さガイドを新しいサイズに変更するか、またはトレイのスイッチをカスタムに設定します。

#### トレイ 2、トレイ 2、またはトレイ 4 の用紙タイプ

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して **用紙処理** をハイライトします。
- 3. ✓ を押して **用紙処理** を選択します。
- ◆ を押して トレイ2 タイプ、トレイ3 タイプ、トレイ4 タイプ をハイライトします。
- 5. ✓ を押して トレイ2 タイプ、トレイ3 タイプ、トレイ4 タイプ を選択します。
- 6. ▼ または ▲ を押して、希望の用紙タイプをハイライトします。
- 7. ✔ を押して、用紙タイプを選択します。
- 8. 一時停止 / 再開 を押して 印字可 状態へ戻ります。

## トレイ2、トレイ3、またはトレイ4のカスタム用紙

トレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 のスイッチをカスタム サイズ位置に移動すると、トレイ X のサイズ メニューが表示されます。コントロール パネルのサイズ設定を、**任意のカスタム** から **カスタム** に変更することもできます。

印刷する用紙が印刷するドキュメントに指定された用紙サイズに一致しない場合は、**任意** 設定を使用します。ドキュメントの指定に合う用紙が検索され、次に **任意** に設定された トレイの用紙が検索されて、印刷されます。

ソフトウェア アプリケーションにカスタム サイズを設定するには、**任意のカスタム** を使用します。サイズの合う用紙が検索されます。指定したカスタム サイズに合う用紙が見つからない場合は、**任意のカスタム** に設定したトレイが検索されます。最後に、**任意** に設定したトレイの用紙が検索されて、使用されます。


JA WW 給紙トレイの設定 **65** 

注

カスタム用紙の使用するサイズが 1 つの場合、またはトレイに同じカスタム サイズの用紙をセットしていない場合は、トレイ スイッチをカスタムに設定し、コントロール パネルのサイズ設定で **任意のカスタム** を選択します。計測単位、X の寸法、Y の寸法を設定する必要はありません。

カスタム用紙をセットアップするには、3 つの手順があります。3 つの手順がすべて終了すると、表示は **用紙処理** メニューに戻ります。トレイにカスタム サイズが設定されると、トレイのスイッチが **標準** に戻るまでそのまま保持されます。また、コントロール パネルで変更することもできます。

- 1. 計測単位
- 2. X の寸法
- 3. Yの寸法

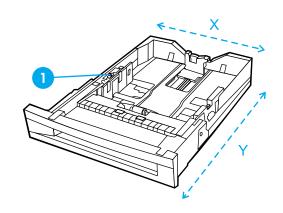

1 カスタム / 標準スイッチ

#### 計測単位

- 1. ▼ を押して 計測単位 をハイライトします。
- 2. ✓ を押して 計測単位 を選択します。
- 3. ▲ または ▼ を押して、正しい測定値をハイライトします。
- 4. ✔ を押して、値を選択します。

#### Yの寸法

Yの寸法はページをプリンタに送るときのページの長さです。

- ▼ を押して Y の寸法 をハイライトします。
- 2. **✔** を押して **Y の寸法** を選択します。
- 3. ▲ または ▼ を押して、正しい値をハイライトします。
- 4. **∨** を押して、値を選択します。入力された値が正しい範囲外の場合、**無効な値** が 2 秒間表示されます。他の値を入力するようにディスプレイにプロンプトが表示されます。

#### Xの寸法

Xの寸法はページをプリンタに送るときのページの幅です。

- ▼ を押して X の寸法 をハイライトします。
- 2. **✓** を押して **X の寸法** を選択します。
- 3. ▲ または ▼ を押して、正しい値をハイライトします。
- 4. ✓ を押して、値を選択します。入力された値が正しい範囲外の場合、無効な値が2秒間表示されます。他の値を入力するようにディスプレイにプロンプトが表示されます。

#### トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4 の検出できない標準サイズ

トレイ 2、3、および 4 では、11 × 17 インチ、ISO B5、JIS エグゼクティブ、JIS 往復はがき、8K、16K などの、プリンタが自動的に検出できない複数の標準サイズを使用することもできます。封筒のサイズはトレイ 2、トレイ 3、またはトレイ 4 ではサポートされていません。

検出できない標準サイズを使用するには、トレイ スイッチをカスタムにして、次の手順を 実行します。

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して 用紙処理 をハイライトします。
- 3. **✓** を押して **用紙処理** を選択します。
- 4. ▼を押してトレイ2サイズ、トレイ3サイズ、またはトレイ4サイズをハイライトします。
- 5. ✓ を押してトレイ2サイズ、トレイ3サイズ、またはトレイ4サイズを選択します。
- 6. ▼ または ▲ を押して、希望の用紙サイズをハイライトします。
- 7. ✔ を押して、用紙サイズを選択します。
- 8. 一時停止/再開を押して印字可状態へ戻ります。

## トレイ1(汎用トレイ)を使用した印刷

トレイ1は最高100枚の用紙または20枚の封筒を保持する汎用トレイです。トレイ1を使用すると、他のトレイから用紙を取り出すことなく、封筒、OHPシート、カスタムサイズの用紙、または他のタイプの用紙に印刷することができます。

JA WW 給紙トレイの設定 67

#### 用紙をトレイ1にセットするには


注意

紙詰まりを避けるために、印刷中は給紙トレイを取り付けたり外したりしないでください。


1. トレイ1を開きます。



- 2. 両側のガイドを希望の用紙サイズに合わせます。
- 3. 印刷面を下向きにし、用紙の上端を左側にして、トレイに用紙をセットします。

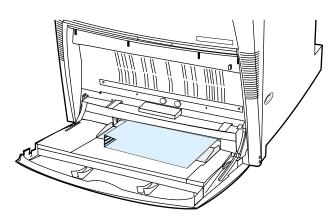

4. 両側のガイドを調整し、用紙に軽く触れるようにします。用紙が折れ曲がらないよう 注意してください。

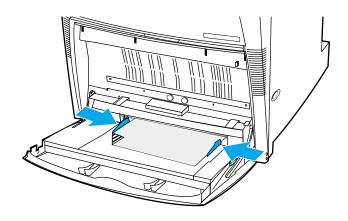

## トレイ1を使用した封筒の印刷

トレイ1を使うとさまざまなタイプの封筒を印刷できます。トレイには最高 20 枚まで封筒を挿入することができます。印刷速度は封筒の形状によって異なります。

ソフトウェアでは、封筒の端からのマージンを少なくとも 15 mm (0.6 インチ ) 以上に設定してください。

#### 注意


止め具類や窓の付いた封筒、内側がコーティングされた封筒、粘着部分が露出している封筒、あるいはその他の合成素材を使用した封筒を使用すると、プリンタに重大な故障が起きる可能性があります。紙詰まりやプリンタの故障を避けるために、封筒の両面印刷はしないでください。封筒を給紙する前に、封筒が平らで、破損部分がなく、互いにくっついていないことを確めてください。圧力を使って粘着する封筒は使用しないでください。紙詰まりを避けるために、印刷中は封筒を取り出したり挿入したりしないでください。

#### トレイ1に封筒をセットするには


1. トレイ1を開きます。



2. 最高 20 枚の封筒をトレイ 1 の中央に、印刷面を下にし、上端を左側にし、ショートエッジを先にプリンタに入れます。強く押しすぎないでください。

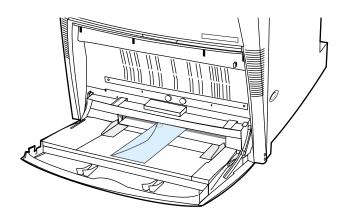

3. 封筒を曲げない程度にガイドを封筒の束に合わせます。ガイドのタブの下に封筒が収まっているかを確認します。

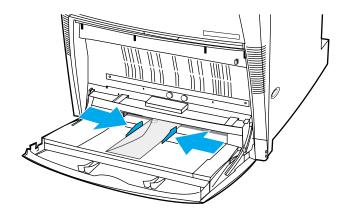

#### 封筒の印刷

- 1. 印刷する封筒のサイズと合うように、トレイ 1 の用紙サイズをプリンタのコントロール パネルに設定します。
- 2. トレイ 1 を指定するか、プリンタ ドライバでサイズによって用紙ソースを選択します。
- 3. ソフトウェアで自動的に封筒がフォーマットされないときは、ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタドライバでページの向きを横向きに指定します。次の表のガイドラインを使用して、No.10 封筒または DL 封筒に差出人と宛先の住所のマージンを設定します。

他のサイズの封筒の場合は、マージンの設定を適切に調整します。

4. ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバから [プリント] を選択します。

住所のタイプ	左マージン"	上部マージン
差出人	15 mm (0.6 インチ )	15 mm (0.6 インチ )
宛先	102 mm (4.0 インチ )	51 mm (2.0 インチ)

## トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 での印刷

トレイ 2、オプションのトレイ 3、および 4 は、最高 500 枚の標準的な用紙または 57mm (2.24 インチ) のラベルの東を保持します。トレイ 3 およびトレイ 4 はトレイ 2 の下にあります。トレイ 3 およびトレイ 4 が正しく取り付けられている場合は、プリンタによって検出され、トレイ 3 およびトレイ 4 がコントロール パネルの デバイスの設定 メニューの選択肢としてリストされます。トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 はさまざまなサイズに調整されます。トレイの用紙ガイド設定に基づいて、トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 の用紙サイズは自動的に検出されます (「使用可能な用紙の重量とサイズ」を参照)。

注

#### 注意

トレイ3の用紙経路はトレイ2を通過します。トレイ4の用紙経路はトレイ3を通過し、次にトレイ2を通過します。トレイ2またはトレイ3が不完全に引き出されるか取り外されている場合、トレイ3またはトレイ4からプリンタに用紙を送ることはできません。これによって、プリンタが停止し、トレイ2やトレイ3を取り付ける必要があるというメッセージが表示されます。


## トレイ 2、トレイ 3 およびトレイ 4 に検出可能な標準サイズの 用紙をセットする

検出できる標準サイズの用紙は、レター、A3、A4、11 × 17、リーガル、JIS B5、およびエグゼクティブです。


#### 注意

トレイ2、トレイ3、およびトレイ4を使用して、硬い厚紙または封筒に印刷しないでください。これらのタイプの用紙に印刷するときは、トレイ1のみを使用します。給紙トレイに補充しすぎたり、使用中に開けたりしないでください。プリンタが紙詰まりを起こす可能性があります。


1. トレイをプリンタから取り外します。

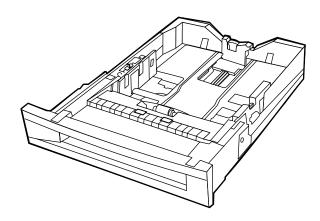


2. ガイド調整ラッチを強く押し、使用する用紙のサイズまでスライドさせて、後ろ側の 用紙ガイドを調整します。

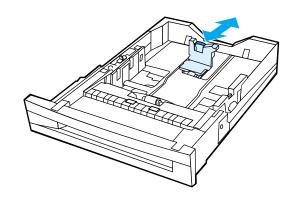


3. 用紙幅ガイドをスライドして、使用する用紙のサイズに開きます。

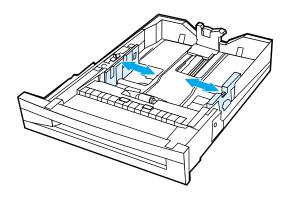

4. 用紙を上向きにセットし、用紙のスタック高がトレイの最大スタック高のマークを超 えていないことを確認します。

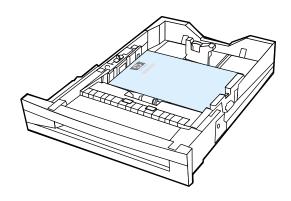


5. 用紙幅ガイドを内側にスライドさせ、用紙に触れるくらいにします。

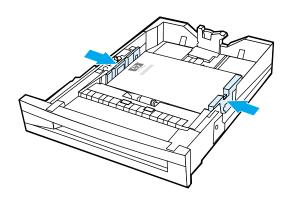

72 第 4 章 印刷作業 JA\_WW

6. トレイをプリンタに差し込みます。

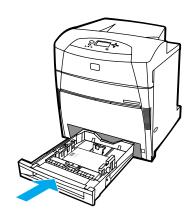


トレイを正しく調整しないと、エラー メッセージが表示されたり、紙詰まりを生じる可能性があります。

## トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 に検出できない標準また はカスタム サイズの用紙をセットする

トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 のスイッチがカスタム サイズ位置にある場合は、トレイ X のサイズ メニューが表示されます。コントロール パネルのサイズ設定を、**任意のカスタム** から **カスタム** に変更するか、または検出できないサイズを選択する必要があります。


1. トレイをプリンタから取り外します。

注

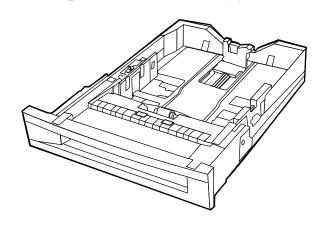


JA\_WW 給紙トレイの設定 73


2. トレイのスイッチをカスタム サイズ位置に移動します。トレイにカスタム サイズが設定されると、スイッチが標準に戻されるまでそのまま保持されます。

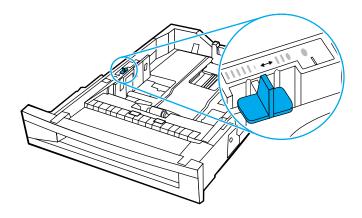

3. 用紙幅ガイドを全開にスライドし、後ろ側の用紙長さガイドを使用する用紙の長さに調整します。

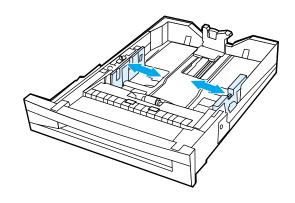


4. 用紙を上向きにセットし、用紙のスタック高がトレイの最大スタック高のマークを超えていないことを確認します。

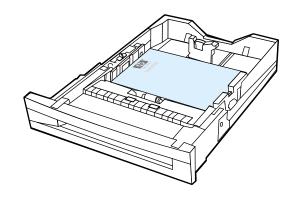

**74** 第 4 章 印刷作業 JA\_WW

5. 用紙幅ガイドを内側にスライドさせ、用紙に触れるくらいにします。

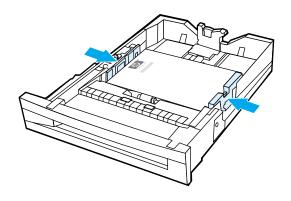

6. トレイをプリンタに差し込みます。



7. コントロール パネルで用紙サイズを選択します。

JA\_WW 給紙トレイの設定 **75** 

## 特殊なメディアへの印刷

特殊なタイプのメディアに印刷する場合は次のガイドラインに従ってください。

#### OHP フィルム

OHP フィルムに印刷するときは、次のガイドラインを参考にしてください。

- OHP フィルムは縁を持って取り扱います。指の油が OHP フィルムに付着すると、印刷品質に問題を生じることがあります。
- このプリンタ用に推奨された OHP フィルムのみを使用します。Hewlett-Packard では、このプリンタには HP Color LaserJet OHP フィルムを使用することをお勧めしています。HP 製品は、組み合わせて使用すると最良の印刷結果を得られるように設計されています。
- ソフトウェア アプリケーションまたはドライバで、メディア タイプとして OHP フィルムを選択し、OHP フィルム用に設定されたトレイから印刷します。

注意

LaserJet での印刷用に設計されていない OHP フィルムはプリンタ内で柔らかくなる場合があり、プリンタの損傷の原因になります。

#### 光沢紙

• ソフトウェア アプリケーションまたはドライバで、メディアタイプとして光沢紙を選択し、光沢紙用に設定されたトレイから印刷します。

105 g/m² (28 ポンド ) までのメディア重量の場合は、**[ 光沢紙 ]** を選択します。105 g/m² (28 ポンド ) 以上のメディア重量の場合は、**[ 厚手光沢 ]** を選択します。

- コントロールパネルで、使用している給紙トレイのメディアタイプを[光沢紙]に設定します。
- この設定はすべての印刷ジョブに影響を与えるので、印刷が終了したら必ず元の設定に戻してください。詳細については、「給紙トレイの設定」を参照してください。

注

Hewlett-Packard は、このプリンタに HP Color LaserJet Soft Gloss 用紙を使用することをお勧めします。HP 製品は、組み合わせて使用すると最良の印刷結果を得られるように設計されています。HP Color LaserJet Soft Gloss 用紙をこのプリンタに使用しなかった場合は、印刷品質が劣化する場合があります。

## カラー用紙

- カラー用紙はコピー用紙と同様に高品質なものを使用します。
- 使用される顔料は、190 清 (374 渹)のプリンタの溶解温度で、退色せずに 0.1 秒間耐えることができる必要があります。
- 製造後にカラー コーティングされた用紙は使用できません。
- プリンタはパターンの点を印刷し、上塗りしてその間隔を変化させて色を作成し、さまざまな色を生成します。用紙の濃淡や色の変化は、印刷された色の濃淡に影響を与えます。

#### 封筒

注

封筒はトレイ1からのみ印刷することができます。トレイのメディアサイズを特定の封筒のサイズに設定します。「<u>トレイ1を使用した封筒の印刷</u>」を参照してください。

次のガイドラインに従うと、封筒を確実に印刷し、プリンタの紙詰まりを防ぐことができます。

- 20 枚を超える封筒をトレイ1に入れないでください。
- 封筒の重さの規格が 105 g/m<sup>2</sup> (1 束で 28 ポンド)を超えないようにします。
- 封筒は平らである必要があります。
- 窓付き封筒や、留め金のある封筒は使用できません。
- 封筒にはしわ、傷、その他の損傷があってはなりません。
- 接着剤付きの開封口がある封筒では、プリンタの溶解処理の熱と圧力に耐える接着剤 を使用している必要があります。
- 封筒は、表を下にし、封筒の上端を左側にして、ショート エッジからプリンタに入れます。

注

高湿度環境では、印刷時に密着しないように、ロング エッジからプリンタに入れます。ロング エッジ印刷の場合、封筒のロング エッジから、表を下にしてプリンタに入れます。プリンタドライバの封筒の向きを変更するには、「<u>トレイ 1 を使用した封筒の印刷</u>」を参照してください。

#### ラベル紙

注

ラベル紙の印刷の場合は、プリンタのコントロール パネルで、トレイの用紙の種類を **ラベル** に設定します。<u>給紙トレイの設定</u> をご覧ください。ラベル紙に印刷するときは、次のガイドラインを使用します。

- ラベル紙の接着剤の材料が、190 淸 (374 渹) の温度に 0.1 秒間耐えることを確認します。
- ラベル紙の間に露出している接着剤がないことを確認します。露出個所があると、印刷時にラベル紙が剥がれ、プリンタの紙詰まりの原因になります。また、接着剤が露出しているとプリンタに損傷を与える場合があります。
- ラベル紙は再給紙しないでください。
- ラベル紙が平らであることを確認します。
- しわ、浮き、その他の損傷のあるラベル紙は使用しないでください。

#### 厚手の用紙

- 163 g/m² (47 ポンド ) を超えなければ、どのトレイからでもほとんどの厚手のメディアを印刷できます。
- 厚手の用紙の印刷時に最適な結果を得るには、プリンタのコントロール パネルを使用して、そのトレイの用紙の種類を 厚手 (106 g/m² ~ 163 g/m²) に設定します。
- トレイ1でのみ、厚紙 (163 g/m² ~ 200 g/m²) を使用できます。
- ソフトウェア アプリケーションまたはドライバで、用紙の種類として[重い用紙]または「厚紙]を選択するか、厚手の用紙用に設定されたトレイから印刷します。
- この設定はすべての印刷ジョブに影響を与えるので、印刷が終了したら必ず元の設定に戻します。給紙トレイの設定をご覧ください。

#### 注意

一般に、このプリンタでは、用紙の仕様を超える厚手の用紙を使用しないでください。そのような用紙を使用すると、用紙の給紙ミス、紙詰まり、印刷品質の低下、および機械の過度な磨耗の原因になることがあります。ただし、HP Cover Stock などの一部の厚手の用紙は、安全に使用できます。

## HP LaserJet Tough 用紙

HP LaserJet Tough 用紙に印刷する場合、次のガイドラインに従ってください。

- HP LaserJet Tough 用紙は端を持って取り扱います。指の油が HP LaserJet Tough 用紙に付着すると、印字品質に問題を生じることがあります。
- このプリンタでは Hewlett-Packard LaserJet Tough 用紙を使用します。HP 製品は、組み合わせて使用すると最良の印刷結果を得られるように設計されています。
- ソフトウェア アプリケーションまたはドライバで、メディア タイプとして耐久紙を選択し、HP LaserJet Tough 用紙用に設定されたトレイから印刷します。

#### 注意

LaserJet での印刷用に設計されていない OHP フィルムはプリンタ内で柔らかくなる場合があり、プリンタの損傷の原因になります。

## 印刷済みフォームおよびレターヘッド用紙

印刷済みフォームおよびレターヘッド用紙で最善の結果を得るには、次のガイドラインに 従ってください。

- フォームおよびレターヘッド用紙は、約190清(374淘)のプリンタの溶解温度に0.1秒間曝されても、溶けたり、蒸発したり、危険なガスを排出したりしない、熱に強いインクで印刷されている必要があります。
- インクは不燃性であり、プリンタ ローラーに悪影響を与えてはなりません。
- フォームおよびレターヘッド用紙は湿気を防ぐ包装内に密封され、保管時の変化を防ぐ必要があります。

- フォームやレターヘッド用紙などの印刷済みの用紙を入れる前に、用紙のインクが乾燥していることを確認します。溶解処理時に、印刷済み用紙のインクが濡れていると消える可能性があります。
- 両面印刷を行うときは、表ページを下向きにし、ページの上端を左側にして、印刷済みフォームやレターヘッド用紙をトレイ2、トレイ3、およびトレイ4に入れます。印刷済みフォームやレターヘッド用紙をトレイ1に入れるには、表ページを上にし、ページの上端を左側にします。
- 片面印刷を行うときは、表ページを上向きにし、ページの上端を左側にして、印刷済みフォームやレターヘッド用紙をトレイ2、トレイ3、およびトレイ4に入れます。印刷済みフォームやレターヘッド用紙をトレイ1に入れるには、表ページを下にし、ページの上端を左側にします。

#### 再生紙

このプリンタは再生紙をサポートしています。再生紙は、標準の用紙と同じ仕様を満たす必要があります。『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』を参照してください。 Hewlett-Packard では、5% 以下の木質が含まれている再生紙をお勧めします。

#### 面面印刷

一部のプリンタ モデルでは、自動両面印刷、すなわち、ページの両面に印刷することができます。両面印刷をサポートしているモデルを確認するには、「<u>プリンタの構成</u>」を参照してください。

#### 注

ページの両面に印刷するには、ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバ で自動両面印刷オプションを指定する必要があります。

自動両面印刷を行うには、次の作業を行ってください。

- プリンタドライバで両面印刷が設定されていることを確認します(手順については、オンラインへルプのプリンタドライバのトピックを参照してください)。
- プリンタ ドライバ ソフトウェアで適切な両面印刷オプションを選択します。両面印刷 オプションには、ページおよび綴じ込みの向きがあります。
- 両面印刷は、OHP フィルム、ラベル、カードストック、光沢フィルムなどの特定のメディア タイプでは使用できません。
- 両面印刷で最高の印刷結果を得るために、表面が粗い用紙や厚手の用紙を使用しないでください。
- 両面印刷を行う場合は、表ページを下向きにし、ページの上端を左側に向けて、印刷済みフォームやレターヘッド用紙をトレイ2、トレイ3、およびトレイ4に入れます。 印刷済みフォームやレターヘッド用紙をトレイ1に入れるには、表ページを上にし、ページの上端を左側に向けてプリンタに入れます。

## 自動両面印刷のコントロール パネル設定

両面印刷の設定は、多くのソフトウェアで変更できます。ソフトウェア アプリケーション またはプリンタ ドライバで両面印刷設定を調整できない場合は、コントロール パネルからこれらの設定を調整できます。出荷時のデフォルト設定は、**オフ**です。

#### 注意

ラベル紙に印刷するときは両面印刷を使用しないでください。両面印刷にするとプリンタが破損します。

#### プリンタのコントロール パネルから両面印刷を有効または無効にするには

#### 注

プリンタのコントロール パネルから両面印刷設定を変更すると、すべての印刷ジョブに反映されます。可能であれば、ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバを使用して両面印刷設定を変更するようにしてください。

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して デバイスの設定 をハイライトします。
- 3. **✓** を押して **デバイスの設定** を選択します。
- 4. **✓** を押して **Printing**... を選択します。
- 5. ▼ を押して 両面印刷 をハイライトします。

80 第4章 印刷作業

- 6. ✓ を押して 両面印刷 を選択します。
- 7. ▲ または ▼ を押して、**オン** を選択して両面印刷を有効にするか、**オフ** を選択して両面印刷を無効にします。
- 8. ✔ を押して値を設定します。
- 9. 一時停止/再開ボタンを押します。
- 10. 可能であれば、ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバから両面印刷 を選択してください。

注

プリンタ ドライバから両面印刷を選択するにはまず、ドライバが正しく設定されている必要があります (手順については、オンライン ヘルプのプリンタ ドライバのトピックを参照してください)。

#### 両面印刷ジョブの綴じ込みオプション

両面ドキュメントを印刷する前に、プリンタドライバで、印刷されたドキュメントの綴じ込み側を選択します。ロングエッジまたはブック綴じ込みは、製本で採用されている通常のレイアウトです。ショートエッジまたはタブレット綴じ込みは、通常のカレンダーの綴じ込み方式です。

注

デフォルトの綴じ込み設定は、ページが縦長の向きに設定されているときにロングエッジで綴じ込みます。ショートエッジ綴じ込みに変更するには、[ページ順反転]チェックボックスをオンにします。

## 手動両面印刷

一部のプリンタ モデルは自動両面印刷をサポートしていませんが、手動両面印刷を使用すると、ページの両面に印刷できます。手動で両面印刷を行うには、以下の手順を実行します。

- 1. 最初にすべての偶数ページを印刷します(多くのソフトウェア アプリケーションには、 奇数ページまたは偶数ページのみを印刷するオプションが付いています)。
- 2. プリンタから印刷済みページを取り出します。偶数ページが印刷されていたら、空白ページを印刷済みページの一番下に入れます。
- 3. ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで、用紙ソースとして [手差し]を選択します。
- 4. プリンタドライバで、[**一方の面を手動印刷**] オプションを選択します。
- PCL ドライバでは、このオプションは[印字品質の詳細]の[仕上げ]タブにあります。
- PostScript ドライバでは、このオプションは [詳細] 設定の [文書オプション] セクションにあります。
- 5. ソフトウェア アプリケーションで、すべての偶数ページを印刷するオプションを選択し、[印刷]をクリックします。プリンタのコントロール パネルに 手差し が表示され

JA WW 両面印刷 81

たら、次のいずれかの方向でトレイ1に用紙の束を入れます。

- ロングエッジ (ブック)で綴じ込むために用紙を縦長の向きに入れる場合は、用紙の束の印刷面を上にし、ページの上端を左側にしてプリンタに入れます。
- ショートエッジ (カレンダー) で綴じ込むために用紙を縦長の向きに入れる場合は、用紙の束の印刷面を上にし、ページの上端を右側にしてプリンタに入れます。
- ロングエッジ (カレンダー) で綴じ込むために用紙を横向きに入れる場合は、用紙の束の印刷面を上にし、ページの下端を先頭にしてプリンタに入れます。
- ショートエッジ (ブック) で綴じ込むために用紙を横向きに入れる場合は、用紙の束の 印刷面を上にし、ページの上端を先頭にしてプリンタに入れます。

82 第 4 章 印刷作業 JA\_WW

## 特殊な印刷条件

特殊なタイプの用紙に印刷する場合は次のガイドラインに従ってください。

#### ドキュメントの最初のページに違うメディアを使用する

異なるタイプの用紙にドキュメントの最初のページを印刷する場合、たとえば、名入り便 箋にドキュメントの最初のページを印刷し、残りを無地の用紙に印刷するには、次の手順 に従ってください。

- 1. アプリケーションまたはプリンタドライバから、最初のページに使用するトレイと残りのページに使用するトレイを指定します。
- 2. 使用する用紙を、手順1で指定したトレイに入れます。
- そのドキュメントの残りのページに使用する用紙をもう1つのトレイに入れます。

また、プリンタのコントロール パネルまたはプリンタ ドライバから、トレイに入れる用紙を設定し、最初のページと残りのページを用紙別に選択して印刷することもできます。

#### カスタムサイズの用紙への印刷

カスタムサイズの用紙の場合、片面印刷および手動両面印刷が可能です。トレイ 1 では、 $76 \times 127 \text{ mm} (3 \times 5 \text{ インチ}) \sim 312 \times 470 \text{ mm} (12.3 \times 18.5 \text{ インチ}) の用紙サイズをサポートしています。$ 

カスタムサイズの用紙に印刷する場合、プリンタのコントロール パネルで、トレイ 1 が トレイ 1 タイプ = 任意 および トレイ 1 サイズ = 任意 と設定されている場合、トレイ 1 に どのようなタイプの用紙を入れても、用紙のタイプに関係なく印刷されます。トレイ 2 またはトレイ 3 からカスタムサイズの用紙に印刷する場合は、トレイのスイッチを [カスタム]に切り替え、コントロール パネルから、用紙 サイズを カスタム または 任意のカスタム に設定してください。

ソフトウェア アプリケーションおよびプリンタ ドライバによっては、カスタムサイズ用 紙の大きさを指定できます。必ず、ページ設定および印刷ダイアログ ボックスの両方で正 しい用紙サイズを設定してください。ご使用のソフトウェアで指定できない場合は、プリンタのコントロール パネルの用紙処理メニューでカスタム サイズ用紙の大きさを指定します。詳細については、「用紙処理メニュー」を参照してください。

ソフトウェア アプリケーションにおいて、カスタムサイズ用紙のマージンを指定しなければならない場合は、オンライン ヘルプの該当アプリケーションのトピックを参照してください。

## 印刷要求の取り消し

印刷要求の取り消しは、プリンタのコントロール パネルまたはソフトウェア アプリケーションから行えます。ネットワーク接続されたコンピュータから印刷要求を取り消すには、オンライン ヘルプの使用ネットワーク ソフトウェアに関するトピックを参照してください。

印刷ジョブをキャンセルしてからすべての印刷が解除されるまでにはしばらく時間がか かります。

注

#### プリンタのコントロール パネルから現在の印刷ジョブを取り消すには

プリンタのコントロール パネルの ジョブのキャンセルを押して、印刷中のジョブをキャンセルします。ジョブのキャンセルを押しても、プリンタのバッファに保存されている次の印刷ジョブはキャンセルされません。

#### ソフトウェア アプリケーションから現在の印刷ジョブを取り消すには

複数の印刷要求がユーザ自身のソフトウェアを使用してプリンタに送信されている場合、要求は印刷キュー (Windows Print Manager など)内で待機状態になります)。コンピュータから印刷要求をキャンセルする手順については、使用しているソフトウェアのマニュアルを参照してください。

84 第 4 章 印刷作業 JA\_WW

## ジョブ保留機能

HP Color Laserjet 5500 シリーズ プリンタには、後で印刷できるように、プリンタのメモリにジョブを保存する機能があります。次に、これらのジョブ保留機能について説明します。ジョブ保留機能を使用するには、プリンタにハード ディスク ドライブを取り付けて、プリンタ ドライバを正しく設定する必要があります。

複雑なジョブでのジョブ保留機能をサポートするために、プリンタにメモリを追加することをお勧めします。

#### 注意

印刷開始前に、プリンタ ドライバ中のジョブを一意に識別してください。デフォルト名を使うと、同じデフォルト名を付けた以前のジョブが無効になるか、ジョブが消去されてしまいます。

#### 印刷ジョブの保存

ユーザは、印刷ジョブを印刷せずにプリンタのハード ディスクにダウンロードできます。その後、いつでもプリンタのコントロール パネルからそのジョブを印刷できます。たとえば、あるユーザが、個人情報用紙、カレンダー、時間割、経理の用紙などをダウンロードしておいて、他のユーザがアクセスして印刷できるようにする場合などが考えられます。

印刷ジョブを永久的にハード ディスクに保存するには、ジョブの印刷中に、ドライバから [保存ジョブ]オプションを選択します。

#### ジョブのクイック コピー

クイック コピー機能は、要求されたジョブの部数を印刷し、コピーの 1 つをプリンタの ハード ディスクに保存します。追加のコピーは後で印刷できます。この機能は、ドライバ からオフにしたりオンにしたりできます。

## ジョブの試し刷りと保留

「試し刷り後、保留」機能は、ジョブを 1 部印刷し校正してから、必要な部数を印刷する ための簡単で手短な方法を提供します。

ジョブを永久的に保存し、そのジョブがプリンタによって削除されないようにするには、 ドライバから [保存ジョブ]オプションを選択します。

#### 保存ジョブの印刷

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. **ジョブ取得** がハイライトされます。
- 3. **∨** を押して **ジョブ取得** を選択します。
- 4. ▼ を押して **ユーザ名** をハイライトします。
- 5. **∨** を押して **ユーザ名** を選択します。
- を押して ジョブ名 をハイライトします。
- 7. ✔ を押して ジョブ名 を選択します。

JA WW ジョブ保留機能 **85** 

- 8. 印刷がハイライトされます。
- 9. ✓ を押して 印刷 を選択します。
- 10. ▲ および ▼ を押して部数を選択します。
- 11. ✔ を押してジョブを印刷します。

#### 保存ジョブの削除

ユーザが保存ジョブを送ると、プリンタは同じユーザ名とジョブ名を持った以前のジョブをすべて上書きしてしまいます。同じユーザ名とジョブ名を持ったジョブが保存されておらず、プリンタがスペースをもっと必要としている場合、プリンタは保存されているジョブを古い方から順に消去します。保存できるジョブのデフォルト数は 32 です。保存できるジョブの数はコントロールパネルから変更できます。ジョブの保存制限の詳しい設定方法については、「システムのセットアップメニュー」を参照してください。

プリンタの電源を切ると、保存されているすべてのジョブは削除されます。ジョブは、コントロール パネル、内蔵 Web サーバ、または HP Web Jetadmin からも削除できます。コントロール パネルからジョブを削除するには、次の手順を実行します。

- 1. ✔ を押して メニュー を表示します。
- 2. ジョブ取得がハイライトされます。
- 3. ✔ を押して ジョブ取得 を選択します。
- 4. **▼**を押して **ユーザ名** をハイライトします。
- 5. ✓ を押して ユーザ名 を選択します。
- を押して ジョブ名 をハイライトします。
- 7. ✓ を押して ジョブ名 を選択します。
- 8. ▼ を押して 削除 をハイライトします。
- 9. ✓ を押して 削除 を選択します。
- 10. ✔ を押して、ジョブを削除します。

## プライベート ジョブ

プライベート印刷機能を使用すると、暗証番号 (PIN) でジョブをセキュリティ保護できます。このようにセキュリティ保護されたジョブは、コントロール パネルで PIN を入力しない限り印刷したり削除したりできません。ジョブ名の隣に鍵のマークがあるジョブはプライベート ジョブです。

ドライバから、ジョブをプライベート ジョブとして指定します。[プライベート ジョブ]オプションを選択し、4 桁の PIN を入力します。同じ名前のジョブを上書きしないように、ユーザ名とジョブ名も指定します。

#### プライベート ジョブの印刷

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ジョブ取得 がハイライトされます。
- 3. **✓** を押して **ジョブ取得** を選択します。

86 第 4 章 印刷作業 JA\_WW

- 4. ▼ を押して **ユーザ名** をハイライトします。
- 5. **✓** を押して **ユーザ名** を選択します。
- を押して ジョブ名 をハイライトします。
- 7. ✔ を押して ジョブ名 を選択します。
- 8. **印刷** がハイライトされます。
- 9. ✓ を押して 印刷 を選択します。
- 10. ▲ または ▼ を押して PIN の第 1 桁を選択します。
- 11. ✔ を押して第 1 桁を選択します。数字はアスタリスク (\*) で表示されます。
- 12. 手順 10 ~ 11 を繰り返して、PIN の残り 3 つの数字を変更します。
- 13. PIN を入力したら、**✓** を押します。
- 14. ▲ および ▼ を押してコピーの必要部数を選択します。
- 15. ✔ を押してジョブを印刷します。

#### プライベート ジョブの削除

プリンタの電源を切ると、すべてのプライベート ジョブが削除されます。プライベート ジョブは、プリンタのコントロール パネルからも削除できます。ジョブは、印刷前や印刷 後に削除することもできます。

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. **ジョブ取得** がハイライトされます。
- 3. **∨** を押して **ジョブ取得** を選択します。
- 4. ▼ を押して **ユーザ名** をハイライトします。
- 5. ✓ を押して ユーザ名 を選択します。
- を押して ジョブ名 をハイライトします。
- 7. ✔ を押して ジョブ名 を選択します。
- 8. ▼ を押して 削除 をハイライトします。
- 9. ✓ を押して 削除 を選択します。
- 10. ▲ または ▼ を押して PIN の第 1 桁を選択します。
- 11. ✔ を押して第 1 桁を選択します。数字はアスタリスク (\*) で表示されます。
- 12. 手順 10 ~ 11 を繰り返して、PIN の残り 3 つの数字を変更します。
- 13. PIN を入力したら、✔ を押します。
- 14. ✓ を押して、ジョブを削除します。

JA WW ジョブ保留機能 87

## オプションの HP Fast InfraRed Receiver を使用した印刷

オプションの HP Fast InfraRed Receiver (FIR) を使用すると、IRDA (Infrared Data Association) 対応のポータブル デバイスであれば (ラップトップ コンピュータなど)、どのデバイスからでも、HP プリンタへワイヤレスで印刷データを送ることができます。

送信側の赤外線ポートを動作範囲に入れておくと、印刷の接続を維持することができます。送信側のポートが動作範囲の外に出るか、ポート間に障害物が入って伝送が 40 秒以上途切れると、接続は完全に切断されます(この障害物には、手、紙、直射日光などが考えられます)。

注

詳細については、オプションの HP FIR に付属しているユーザガイドを参照してください。使用しているオペレーティングシステムに赤外線ソフトウェアがインストールされていない場合は、ドライバとインストール手順について、ご使用のコンピュータのメーカーにお問い合わせください。

#### Windows 95、98、2000、NT、Me、および XP での印刷設定

InfraRed Driver を起動する前に、以下の手順を終了してください。

- 1. [スタート]をクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。
- 2. デフォルトのプリンタに HP LaserJet 5500、5500dn、5500Dtn、または 5500hdn を 選択します。
- 3. 同じ[プリンタ] フォルダ内で、特定のプリンタをハイライトして、[プロパティ]、[ 詳細] の順に選択し、[仮想赤外線 LPT ポート] がオンになっていることを確認します。
- 4. 印刷するファイルを選択します。

## Macintosh コンピュータでの印刷設定

赤外線プリンタの最初の設定手順として、Desktop Printer ユーティリティを使用してデスクトップ プリンタ アイコンを作成します。デフォルトでは、Desktop Printer Utility は、ハード ディスクの [Apple Extras/Apple LaserWriter] フォルダにあります。

[プリンタ IR] は、赤外線コントロール パネルおよび拡張機能がアクティブになっていない場合にはオプションにはなりません。また、赤外線印刷機能は、HP LaserWriter バージョン 8.6 以降のドライバでのみ利用できます。

- 1. Desktop Printer Utility を起動します。
- 2. [プリンタ IR] (赤外線) を選択して [OK] をクリックします。
- 3. プリンタに合わせて、[PostScript プリンタ記述 (PPD) ファイル] を変更します。
- 4. [ファイル]メニューから、[保存]を選択します。
- 5. デスクトップのプリンタ アイコンの名前と場所を入力し、[OK] をクリックします。

アイコンがデスクトップに現れたら(または、デスクトップ以外の場所に現れる場合があります)、プリンタオプションを手作業で設定する必要があります。この手順は、[セレクタ]でプリンタをセットアップしてから[設定]を選択する操作と基本的には同じです。オプションを設定するには、デスクトップのプリンタアイコンをハイライトし、[印刷]メニューの[設定の変更]を選択します。

#### ジョブの印刷

- 1. ラップトップ コンピュータ (または、IRDA 対応の FIR ウィンドウを装備したその他のポータブル デバイス)を、オプションの HP Fast InfraRed Receiver から 1 m (3 フィート)以内に置きます。良好な印刷の接続を確保するには、FIR ウィンドウの角度はプリンタを基準に± 15 度以内でなければなりません。
- 2. ジョブを印刷します。オプションの HP Fast InfraRed Receiver 上のステータス インジケータが点灯し、少し遅れて、プリンタのコントロール パネルに **ジョブを処理しています**と表示されます。

ステータス インジケータが点灯しない場合、オプションの HP Fast InfraRed Receiver を送信側デバイスの FIR ポートに合わせ直して、印刷ジョブを再送信し、全デバイスの位置関係をそのままに保ちます。機器を移動する必要が生じた場合、全部のデバイスを操作範囲に置き、接続を維持できるようにしてください。

印刷ジョブの終了前に接続が途切れた場合、オプションの HP Fast InfraRed Receiver のステータス インジケータがオフになります。40 秒以内に接続を回復して、ジョブを継続する必要があります。この時間内に接続を回復すれば、ステータスインジケータが再び点灯します。

注

送信側のポートが動作範囲の外に出るか、ポート間に障害物が入って伝送が 40 秒以上途切れると、接続は完全に切断されます (この障害物には、手、紙、直射日光などが考えられます)。ジョブのサイズによって、オプションの HP Fast InfraRed Receiver を使っての印刷が、パラレル ポートにケーブルを直接接続して印刷した場合より多少遅くなることがあります。

## 印刷の中断と再開

ジョブ中断 / 再開機能を使用すると、ユーザは別のジョブを FIR 接続経由で印刷するために現在印刷中のジョブを一時中断できます。FIR ジョブの印刷が終了すると、中断されていたジョブの印刷が再開されます。

プリンタのジョブを中断するには、プリンタの FIR ポートに接続し、ジョブをプリンタに送信します。そのとき印刷中のジョブが 1 部終了したときに、プリンタは印刷を停止します。プリンタは次に、FIR 接続を通じて送られたジョブを印刷します。プリンタがそのジョブを印刷し終わったら、元のジョブの複数部の印刷を中断したところから再開します。

## メモリの管理

このプリンタには、メモリを 416 MB まで増設できます。デュアル インライン メモリ モジュール (DIMM) を取り付けることによってメモリを増設できます。プリンタには、それ ぞれ 64、128、または 256 MB の RAM を取り付けることができる 3 基の DIMM スロットが実装され、メモリを増設できるようになっています。メモリの取り付けの詳細については、「メモリ カードとプリント サーバ カードの扱い方」を参照してください。

プリンタには、168 ピンのパリティなし、同期 DRAM メモリ モジュールを使用します。 拡張データ出力 (EDO) DIMM はサポートされていません。

注

複雑なグラフィックスを印刷する際にメモリに問題が発生した場合は、ダウンロードしたフォント、スタイル シート、マクロをプリンタのメモリから削除することによってメモリを増やすことができます。アプリケーション内から複雑な印刷ジョブを減らすと、メモリ問題を解消するのに役立ちます。

# 5 プリンタの管理

この章では、プリンタの管理方法について説明します。以下の項目について説明します。

- プリンタ情報ページ
- 内蔵 Web サーバの使用
- 「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアの使用

JA\_WW 91

## プリンタ情報ページ

プリンタのコントロール パネルから、プリンタとその現在の設定についての詳細を確認するページを印刷できます。このセクションでは、以下の情報ページを印刷する手順について説明します。

- メニュー マップ
- 設定ページ
- サプライ品ステータスページ
- 使用状況ページ
- ・デモ
- ファイルディレクトリ (ハードドライブを装備したプリンタのみ使用可能)
- PCL または PS フォント リスト
- イベントログ
- 印字品質トラブルの解決ページ

#### メニュー マップ

コントロール パネルで使用できるメニューと項目の現在の設定を確認するには、コントロール パネルのメニュー マップを印刷します。

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して 情報 をハイライトします。
- 3. ✔ を押して 情報 を選択します。
- 4. メニューマップの印刷がハイライトされていない場合は、▲ または ▼ を押してハイライトします。
- 5. ✓ を押して メニュー マップの印刷 を選択します。

メニュー マップの印刷中は、メニュー マップを印刷中 ... というメッセージが表示されます。メニュー マップの印刷が終了すると、印字可 状態に戻ります。

後で参考にできるようにメニュー マップをプリンタの近くに保管すると便利です。メニュー マップの内容は、現在プリンタにインストールされているオプションによって異なります (これらの値の多くは、プリンタ ドライバまたはソフトウェア アプリケーションから無効にすることができます)。

コントロール パネルのメニューおよび可能な値の完全なリストは、「<u>メニュー階層</u>」を参照してください。

#### 設定ページ

設定ページを使用して、現在のプリンタの設定を確認したり、プリンタの問題のトラブルの解決に役立てたり、メモリ (DIMM)、用紙トレイ、プリンタ言語などのオプション アクセサリのインストール状況を確認したりすることができます。

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して 情報 をハイライトします。

- 3. ✔ を押して 情報 を選択します。
- 4. ▼を押して 設定の印刷 をハイライトします。
- 5. **✓** を押して **設定の印刷** を選択します。

設定ページの印刷中は、**設定を印刷中 ...** というメッセージが表示されます。設定ページの印刷が終了すると、**印字可** 状態に戻ります。

注

プリンタが EIO カード (たとえば、HP Jetdirect プリント サーバ)を使用して設定されている場合は、それらのデバイスに関する追加の設定ページが印刷されます。

#### サプライ品ステータス ページ

サプライ品ステータス ページでは、以下のプリンタのサプライ品の寿命を示します。

- プリント カートリッジ (全色)
- トランスファー ユニット
- フューザ

#### サプライ品ステータス ページを印刷するには

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して 情報 をハイライトします。
- 3. ✔ を押して 情報 を選択します。
- 4. ▼ を押して **サプライ品のステータス ページの印刷** をハイライトします。
- 5. **∨** を押して **サプライ品のステータス ページの印刷** を選択します。

サプライ品ステータス ページの印刷中は、**サプライ品ステータスを印刷中** … というメッセージが表示されます。サプライ品ステータス ページの印刷が終了すると、**印字可** 状態に戻ります。

注

HP 以外のサプライ品を使用している場合は、サプライ品のステータス ページにそれらのサプライ品の残りの寿命が表示されません。詳細は、HP 以外のプリントカートリッジ をご覧ください。

## 使用状況ページ

使用状況ページには、プリンタを通過した用紙のサイズごとのページ数が記載されています。このページ数には、用紙のサイズごとに片面印刷されたページ数、両面印刷されたページ数、および片面印刷と両面印刷の合計ページ数が含まれています。また、各色のページ適用範囲の平均パーセンテージも記載されています。

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して 情報 をハイライトします。
- 3. ✓ を押して 情報 を選択します。

- 4. ▼ を押して **使用状況ページの印刷** をハイライトします。
- 5. ✓ を押して 使用状況ページの印刷 を選択します。

使用状況ページの印刷中は、[使用状況ページの印刷中]というメッセージが表示されます。使用状況ページの印刷が終了すると、Ready 状態に戻ります。

#### デモ

デモ ページは印刷品質を示すカラー写真です。

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して 情報 をハイライトします。
- 3. ✓ を押して 情報 を選択します。
- 4. ▼ を押して **デモの印刷** をハイライトします。
- 5. **✓** を押して **デモの印刷** を選択します。

デモページの印刷中は、**デモを印刷中**… というメッセージが表示されます。デモページの印刷が終了すると、**印字可**状態に戻ります。

#### ファイル ディレクトリ

ファイル ディレクトリ ページには、インストールされたすべてのマス ストレージ デバイスに関する情報が含まれています。このオプションは、マス ストレージ デバイスがインストールされていない場合は表示されません。

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して 情報 をハイライトします。
- 3. ✔ を押して 情報 を選択します。
- 4. ▼を押してファイルディレクトリの印刷をハイライトします。
- 5. ✔ を押して ファイル ディレクトリの印刷 を選択します。

ファイル ディレクトリ ページの印刷中は、ファイル ディレクトリを印刷中 ... というメッセージが表示されます。ファイル ディレクトリ ページの印刷が終了すると、**印字可** 状態に戻ります。

### PCL または PS フォント リスト

プリンタに現在インストールされているフォントを確認するには、フォント リストを使用 します (また、フォント リストには、オプションのハード ディスク アクセサリやフラッ シュ DIMM に存在するフォントも表示されます)。

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼を押して情報をハイライトします。
- 3. ✔ を押して 情報 を選択します。

- 4. ▼ を押して PCL フォント リストの印刷 または PS フォント リストの印刷 をハイライトします。
- 5. **∨** を押して **PCL フォント リストの印刷** または **PS フォント リストの印刷** を選択します。

フォント リスト ページの印刷中は、フォント リストを印刷中 ... というメッセージが表示されます。フォント リスト ページの印刷が終了すると、印字可 状態に戻ります。

#### イベント ログ

イベント ログには、プリンタの紙詰まり、サービス エラー、プリンタのその他の状態などのイベントが記載されています。

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して 診断 をハイライトします。
- 3. ✔ を押して 診断 を選択します。
- 4. ▼ を押して イベント ログの印刷 をハイライトします。
- 5. ✓ を押して イベント ログの印刷 を選択します。

イベント ログの印刷中は、イベント ログを印刷中 ... というメッセージが表示されます。 イベント ログの印刷が終了すると、**印字可** 状態に戻ります。

#### 印字品質トラブルの解決ページ

印字品質トラブルの解決ページでは、印字品質に影響を及ぼすプリンタの状況に関する情報が示されます。

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼を押して診断をハイライトします。
- 3. ✓ を押して 診断 を選択します。
- 4. ▼ を押して **印刷品質のトラブルの解決** をハイライトします。
- 5. ✓ を押して 印刷品質のトラブルの解決 を選択します。

印字品質トラブルの解決情報の印刷中は、**印刷品質のトラブルの解決を印刷中** … というメッセージが表示されます。印字品質トラブルの解決情報の印刷が終了すると、**印字可** 状態に戻ります。

印字品質トラブルの解決情報には、印字品質に関するプリンタ統計、情報の解釈に関する 説明、および印字品質の問題を解決する手順が、各色(シアン、マゼンダ、イエロー、お よびブラック)に1ページずつ含まれています。

印字品質トラブルの解決ページで推奨する手順に従っても印字品質が改善されない場合は、<a href="http://www.hp.com/support/lj5500">http://www.hp.com/support/lj5500</a> にアクセスしてください。

## 内蔵 Web サーバの使用

プリンタがコンピュータに直接接続されている場合、内蔵 Web サーバは Windows 95 以降でサポートされます。直接接続で内蔵 Web サーバを使用するには、プリンタ ドライバのインストール時に [カスタム] インストール オプションを選択する必要があります。このオプションを選択して「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアをロードしてください。プロキシ サーバは、「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアの一部としてインストールされます。

プリンタをネットワークに接続すると、内蔵 Web サーバが自動的に使用可能になります。 内蔵 Web サーバには Windows 95 以降からアクセスできます。

内蔵 Web サーバを使用すると、プリンタのコントロール パネルの代わりにコンピュータを使用して、プリンタとネットワークのステータスの確認や、印刷機能の管理を行うことができます。以下は、内蔵 Web サーバを使用して実行できる機能の例です。

- プリンタ制御ステータス情報の表示
- 各トレイにセットされている用紙のタイプ設定
- サプライ品すべての寿命の確認と新しいサプライ品の注文
- トレイ設定の表示と変更
- プリンタのコントロール パネル メニューの設定の表示と変更
- 内部ページの表示と印刷
- プリンタおよびサプライ品のイベント通知の受信
- ネットワーク設定の表示と変更

内蔵 Web サーバを使用するには、Microsoft Internet Explorer 4 以降、または Netscape Navigator 4 以降をインストールする必要があります。内蔵 Web サーバは、プリンタが IP ベースのネットワークに接続されている場合に機能します。内蔵 Web サーバは、IPX ベースのプリンタ接続をサポートしていません。内蔵 Web サーバを起動して使用する場合は、インターネットに接続する必要はありません。

# ネットワーク接続を使用して内蔵 Web サーバにアクセスするには

コンピュータでサポートされている Web ブラウザで、プリンタの IP アドレスを入力します (IP アドレスを確認するには設定ページを印刷します。設定ページの印刷の詳細は、「<u>プリンタ情報ページ</u>」を参照してください。

注

URL を開いたら、いつでもすぐに表示できるようにお気に入り(ブックマーク)に追加することができます。

- 1. 内蔵 Web サーバには、プリンタに関する設定や情報を確認するための [情報] タブ、[ 設定] タブ、[ネットワーク] タブがあります。表示するタブをクリックしてください。
- 2. 各タブの詳細は、以下のセクションを参照してください。
- 3. 直接接続で内蔵 Web サーバにアクセスするには、「「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアの使用」セクションを参照してください。

## [情報]タブ

[情報]ページグループには、以下のページがあります。

- **[デバイスのステータス]**: プリンタ ステータスと HP サプライ品の寿命を表示します。 寿命が 0% のときはサプライ品が空になっている状態を示します。各トレイにセット されている印刷用紙のタイプとサイズも表示されます。デフォルトの設定を変更する 場合は、**[設定の変更]**をクリックします。
- [設定ページ]: プリンタの設定ページの情報を表示します。
- [サプライ品のステータス]: HP サプライ品の寿命を表示します。寿命が 0% のときは サプライ品が空になっている状態を示します。サプライ品のパーツ番号も表示されま す。新しいサプライ品を注文する場合は、ウィンドウの左側にある [その他のリンク] 領域の [サプライ品の注文]をクリックします。Web サイトにアクセスする場合は、 インターネットに接続する必要があります。
- 「イベント ログ1: プリンタのすべてのイベントとエラーを表示します。
- [使用状況ページ]: プリンタから印刷されたページ数を用紙のサイズとタイプごとに 分類して表示します。
- [デバイス情報]: このページには、プリンタのネットワーク名、アドレス、およびモデル情報も表示されます。これらのエントリを変更する場合は、[設定]タブの[デバイス情報]をクリックします。
- [コントロール パネル]:[印字可]、[パワーセーブ]など、コントロール パネルにはプリンタのメッセージが表示されます。

## [設定]タブ

このタブを使用すると、コンピュータからプリンタを設定することができます。[設定]タブはパスワードで保護できます。プリンタがネットワークに接続されている場合は、このタブで設定を変更する前に必ずプリンタ管理者に相談してください。

[設定]タブには、以下のページがあります。

- [デバイスの設定]: このページでプリンタのすべての設定を変更できます。このページには、プリンタのコントロールパネルディスプレイを使用してアクセスできる従来のメニューが表示されます。メニューには、[情報]、[用紙処理]、[デバイスの設定]、[診断]があります。
- [警告]: ネットワーク プリンタ専用です。さまざまなプリンタおよびサプライ品のイベントの電子メール アラートを設定できます。
- [電子メール]: ネットワーク プリンタ専用です。[警告] ページと合わせて使用し、受信および送信メールの設定の他に電子メール アラートの設定も行います。
- [セキュリティ]:[設定] および [ネットワーク] タブにアクセスするためのパスワード を設定します。EWS の任意の機能を有効または無効にします。
- [その他のリンク]: 別の Web サイトへのリンクを追加またはカスタマイズできます。このリンクは、内蔵 Web サーバのすべてのページの[その他のリンク]領域に表示されます。[その他のリンク]領域に常時表示される固定リンクは、[HP Instant Support™]、[サプライ品の注文]、および[製品サポート]です。

- [デバイス情報]: プリンタに名前を付けて、リソース番号を割り当てることができます。 プリンタに関する情報を受信するユーザの名前と電子メールアドレスを入力します。
- **「言語**]: 内蔵 Web サーバの表示言語を指定します。
- [タイム サービス]: ネットワーク タイム サーバと時間の同期をとります。

## [ネットワーク]タブ

プリンタが IP ベース ネットワークに接続されている場合、ネットワーク管理者は、この タブを使用してプリンタのネットワーク関連の設定を制御できます。このタブは、プリン タがコンピュータに直接接続されている場合、またはプリンタが HP Jetdirect プリントサーバ カード以外を使用してネットワークに接続されている場合は表示されません。

#### その他のリンク

このセクションには、インターネットに接続するさまざまなリンクが表示されます。これらのリンクを使用するには、インターネットにアクセスできる環境が必要です。ダイヤルアップ接続を使用しており、内蔵 Web サーバを最初に起動したときにインターネットに接続しなかった場合は、これらの Web サイトにアクセスする前にインターネットに接続する必要があります。インターネットに接続する場合は、内蔵 Web サーバをいったん閉じて再起動しなければならない場合があります。

- [HP Instant Support™]: トラブルの解決方法を参照するために HP の Web サイトに接続します。このサービスは、プリンタのエラー ログと設定情報を分析して、そのプリンタに合った診断とサポート情報を提供するものです。
- **[サプライ品の注文]**: このリンクをクリックすると、プリント カートリッジや用紙などの HP 純正サプライ品を注文できる HP の Web サイトに接続されます。
- [製品サポート]:HP Color LaserJet 5500 プリンタのサポート サイトに接続します。一般的なトピックに関連したヘルプを検索できます。

## 「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアの使用

「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアは、Windows 95 以降のバージョンでのみサポートされます。

このソフトウェアは、プリンタの接続方法(ネットワークまたは直接接続)にかかわらず、すべてのユーザが使用できます。「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアを使用するには、ドライバのインストール時に[カスタム]インストール オプションを選択し、「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアをインストールするオプションを選択する必要があります。

このソフトウェアを使用すると、特定のプリンタの内蔵 Web サーバ情報を参照できます。 また、プリンタと印刷ジョブのステータスに関するメッセージをコンピュータに送信する こともできます。送信されるメッセージは、プリンタの接続方法によって異なります。

- ネットワークプリンタ:プリンタに印刷ジョブが送信されたとき、または印刷ジョブの印刷が終了したときの通常のジョブステータスメッセージを受信するように設定できます。警告メッセージの受信も設定できます。これらのメッセージは、特定のプリンタで印刷しているときにそのプリンタでトラブルが発生すると表示されます。使用されていないトレイが開いていた場合や、プリントカートリッジの残量が少なくなった場合などは、プリンタで印刷を続行できます。用紙切れの場合やプリントカートリッジが空になった場合などは、印刷を続行できません。
- 直接接続プリンタ:ユーザは、プリンタで印刷を続行できるトラブルが発生した場合や、印刷を続行できないトラブルが発生した場合のメッセージを受信できます。プリントカートリッジの残量が少なくなったことを示すメッセージも受信できます。

警告オプションは、「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアをサポートする 1 台のプリンタに対して設定したり、「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアをサポートするすべてのプリンタに対して設定したりすることができます。ネットワーク プリンタの場合、これらの警告は各ユーザのジョブに対してのみ通知されます。

すべてのプリンタに対して警告オプションを設定しても、選択したすべてのオプションがすべてのプリンタに適用されるとは限りません。たとえば、プリント カートリッジが少なくなったときに警告を送信するオプションを選択した場合、プリント カートリッジが少なくなると、「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアをサポートする直接接続プリンタはメッセージを生成しますが、プリンタに問題が発生しても印刷できるので、オプションは適用されません。ネットワーク プリンタは、ユーザ固有のジョブに影響を及ぼさない限りこのメッセージを通知しません。

## 表示するステータス メッセージを選択するには

- 1. 以下のいずれかの方法で、「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアを起動します。
  - [プリンタステータスと警告ソフトウェア]トレイアイコンをダブルクリックします。アイコンは、トレイマネージャの時計の近くにあります。
  - [スタート]メニューで、[プログラム]、[プリンタステータスと警告]の順にハイライトし、[プリンタステータスと警告]をクリックします。
- 2. 左側のパネルで [オプション] をクリックします。
- 3. [対象] フィールドで、このプリンタのプリンタ ドライバを選択するか、[すべてのプリンタ] を選択します。

- 4. 表示しないメッセージのオプションをクリアし、表示するメッセージのオプションを 選択します。
- 5. **[オプション:]**ボックスの**[警告]**を選択して、警告を表示する状態を指定します。**[** ステータス チェック頻度]を選択して、メッセージを送信する際にソフトウェアが参照するプリンタ ステータス情報の更新頻度を選択します。**[ステータス チェック頻度** ] は、プリンタの管理者がこの機能へのアクセスを制限している場合は使用できません。

#### ステータス メッセージおよび情報を表示するには

ウィンドウの左側で、情報を表示するプリンタを選択します。表示される情報は、ステータスメッセージ、サプライ品ステータス、プリンタの機能などです。ウィンドウの上部にある[ジョブ ヒストリ](時計)アイコンをクリックすると、これまでにコンピュータからプリンタに送信されたジョブのリストを表示できます。

# 6 カラー

この章では、HP Color LaserJet 5500 シリーズ プリンタを使用して美しいカラー印刷を行う方法について説明します。また、最適なカラー印刷を出力する方法についても説明します。以下の項目について説明します。

- カラーの使用
- 色の管理
- カラーマッチング

#### カラーの使用

HP Color Laserjet 5500 シリーズ プリンタでは、プリンタ設定後に即座に美しい色を再現できます。HP Color Laserjet 4600 は、さまざまな自動カラー処理機能を組み合わせて、一般的なオフィス ユーザ向けに優れた色彩を提供するだけでなく、色の再現性にうるさいプロフェッショナル向けの高機能ツールも用意しています。

HP Color Laserjet 5500 シリーズ プリンタには、綿密に設計され、テストでも実証されたカラー テーブルが用意されており、印刷可能なすべての色を簡単かつ正確に再現できます。

#### **HP ImageREt 2400**

HP ImageREt 2400 は、ドライバ設定を変更したり、印字品質、パフォーマンス、およびメモリとの兼ね合いを考慮したりすることなく最高のカラー印字品質を提供するテクノロジです。ImageREt 2400 では写真品質の画像を出力できます。

ImageREt 2400 は、マルチレベル印刷プロセスによって 2400 dpi のカラーレーザクラス の品質を提供します。マルチレベル印刷プロセスでは、4 色を組み合わせて 1 つのドット を形成し、領域ごとにトナー量を変えることによって色を正確に制御します。その結果、解像度  $600 \times 600$  dpi のエンジンで ImageREt 2400 を使用すると、数百万色もの自然な色が生成されます。

#### 用紙選択

最高のカラーおよび画像品質を得るには、プリンタ メニューまたはフロント パネルから 適切な用紙タイプを選択することが重要です。「<u>印刷用紙の選択</u>」を参照してください。

#### カラーオプション

カラー オプションを使用すると、さまざまなタイプのドキュメントに最適化されたカラー 出力を自動的に生成できます。

カラーオプションではオブジェクトタギングが採用されています。オブジェクトタギングによって、最適な色とハーフトーン設定を、ページの各種オブジェクト(テキスト、グラフィックス、および写真)に使用できるようになります。プリンタドライバでは、ページにどのオブジェクトを使用するかを指定したり、各オブジェクトを最高の品質で印刷できるハーフトーンおよび色設定を指定したりできます。最適化されたデフォルト設定値でオブジェクトタギングを使用すると、美しい色を即座に再現できます。

Windows 環境では、プリンタ ドライバの [カラー] タブに、[自動] および [手動] カラーオプションがあります。

**102** 第 6 章 カラー JA WW

#### **sRGB**

sRGB (Standard red-green-blue) はそもそも、モニタ、入力デバイス(スキャナ、デジタルカメラ)、出力デバイス(プリンタ、プロッタ)の共通カラー言語として HP および Microsoft によって開発された国際色彩規格です。sRGB は、HP 製品、Microsoft オペレーティング システム、World Wide Web、および現在市販されているほとんどのオフィス用ソフトウェアで採用されている標準的な色空間です。また、sRGB は、現在の代表的な Windows PC モニタで使用されており、ハイビジョン テレビのコンバージェンスの規格です。

注

使用するモニタのタイプや部屋の照明などの要因によって、画面に表示される色は影響を 受けます。詳細については、「<u>カラーマッチング</u>」を参照してください。

Adobe PhotoShop、CoreIDRAW™、Microsoft Office、およびその他のアプリケーションの最新バージョンでは、色彩信号の伝達に sRGB が採用されています。また、Microsoft オペレーティング システムの標準色空間である sRGB は、一般ユーザでも色彩をより正確に一致させることのできる一般的な精細度を利用してアプリケーションとデバイス間の色彩情報をやり取りする方法として、広く採用されるようになりました。 sRGB を採用することによって、色彩の専門知識がなくても、プリンタ、PC モニタ、および他の入力デバイス(スキャナ、デジタル カメラ)の間で色を自動的に一致させる機能が向上しています。

#### 4 色印刷 (CMYK)

シアン、マゼンダ、イエロー、およびブラック (CMYK) は印刷プレスで使用されるインクです。そのプロセスは、4 色印刷とも呼ばれます。CMYK データ ファイルは通常、グラフィック アート (印刷および出版)環境で使用され、その環境に由来します。プリンタはPS プリンタ ドライバから CMYK カラーを受け入れます。プリンタの CMYK カラー レンダリングは、テキストやグラフィックスに豊かな色彩を再現するために設計されています。

#### CMYK インク セット エミュレーション (PostScript のみ)

プリンタの CMYK カラー レンダリングは、標準的なオフセット プレスのインク セットのように作成できます。

- [デフォルト]CMYK データの汎用レンダリングに適しています。写真のレンダリング 用に設計され、同時にテキストやグラフィックスに豊かな色彩を再現します。
- [SWOP] 米国およびその他の国で一般的なインクです。
- 「Euroscale] ヨーロッパおよびその他の国で一般的なインクです。
- [DIC (大日本インキ化学工業)] 日本およびその他の国で一般的なインクです。
- [装置] エミュレーションはオフです。このオプションを使用して写真を正しくレンダリングするには、アプリケーションまたはオペレーティングシステムで画像の色を管理する必要があります。

JA WW カラーの使用 **103** 

#### 色の管理

カラーオプションを [ 自動 ] に設定すると、カラードキュメントの印字品質は最高になります。ただし、カラードキュメントをグレースケール (白黒)で印刷したり、プリンタのカラーオプションを変更したりしなければならない場合があります。

- Windows を使用している場合は、グレースケールで印刷できます。または、プリンタ ドライバで[カラー] タブの設定値を使用してカラー オプションを変更できます。
- Macintosh コンピュータを使用している場合は、グレースケールで印刷したり、[印刷]ダイアログ ボックスの[カラーマッチング]ポップアップ メニューでカラー オプションを変更したりできます。

#### グレースケールでの印刷

プリンタドライバから [グレースケールで印刷] オプションを選択すると、文書が白黒で印刷されます。このオプションは、コピーまたはファックス送信するカラー文書の印刷に役立ちます。

#### 色の自動または手動の調整

[自動] カラー調整オプションを使用すると、ドキュメントの各要素に使用する無彩色のグレー カラー処理、ハーフトーン、およびエッジ強調を最適化できます。詳細については、プリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。

注

[自動]はデフォルト設定です。この設定は、色を使った文書の印刷にお勧めします。

[手動] カラー調整オプションを使用すると、テキスト、グラフィックス、および写真の無彩色のグレー カラー処理、ハーフトーン、エッジ強調をユーザが調整できます。[手動]カラー オプションにアクセスするには、「カラー」タブで、「手動]-「設定]を選択します。

#### 手動カラーオプション

[手動]カラー調整を使用すると、テキスト、グラフィックス、写真のカラー(またはカラーマップ)およびハーフトーンオプションを個別に調整できます。

注

一部のアプリケーションでは、テキストまたはグラフィックスはラスター画像に変換されます。これらの場合は、**[写真]**設定を使用してテキストおよびグラフィックスを制御できます。

**ハーフトーン オプション。**ハーフトーン オプションは、カラー出力の解像度と鮮明度を制御します。テキスト、グラフィックス、写真のハーフトーン設定は個別に選択できます。 ハーフトーンオプションには、[スムーズ]および[詳細]の2つがあります。

- [スムーズ] オプションは、塗りつぶされた領域が広範囲にわたっている場合に適しています。また、細かいカラー グラデーションを平滑化することによって写真の品質も高くなります。均一で滑らかな結果を優先する場合は、このオプションを選択してください。
- [詳細] オプションは、線または色を厳密に区別しなければならないテキストやグラフィックス、または、パターンや細部が含まれている画像に適しています。 鮮明なエッジおよび細部を優先する場合は、このオプションを選択してください。

**グレー中間色。[グレー中間色]**設定は、テキスト、グラフィックス、および写真で使用するグレー色を生成するための方法を指定します。

**「グレー中間色」**設定には 次の 2 つの値があります。

- [黒のみ]は、黒いトナーだけを使用して無彩色(グレーと黒)を印刷します。これによって、カラー印刷でなく白黒印刷されます。
- [4 色] は、全色のトナーを組み合わせることによって無彩色(グレーと黒)を生成します。この方法では、有彩色への変化がよりスムーズで、深みのある黒が生成されます。

**エッジ コントロール。[エッジ コントロール]** 設定は、エッジのレンダリング方法を指定します。エッジ コントロールには、適合ハーフトーン設定とトラッピングという 2 つのコンポーネントがあります。適合ハーフトーン設定はエッジの鮮明度を上げます。トラッピングは、隣接するオブジェクトのエッジをわずかに重ね合わせることによって、カラー プレーンのずれの影響を減らします。

エッジコントロールには次の4つのレベルがあります。

- [最大]は、最も強力なトラッピング設定です。この設定では、適合ハーフトーン設定はオンになります。
- [標準]は、デフォルトのトラッピング設定です。この場合、トラッピングは中程度で、 適合ハーフトーン設定はオンになります。
- [薄め]では、トラッピングは最低レベルになり、適合ハーフトーン設定はオンになり ます。
- 「オフ」は、トラッピングと適合ハーフトーン設定の両方をオフにします。

**RGB カラー。[RGB カラー]** 設定には次の 2 つの値があります。

- [デフォルト]は、RGB カラーを sRGB として解釈するようにプリンタに指示します。 sRGB は、Microsoft および World Wide Web 機関 (www) 認定の規格です。
- [デバイス]は、生のデバイス モードで RGB データを印刷するようにプリンタに指示します。このオプションを使用して写真を正しくレンダリングするには、アプリケーションまたはオペレーティング システムで画像の色を管理する必要があります。

JA WW 色の管理 105

#### カラー マッチング

プリンタとコンピュータのモニタが異なるカラー生成方法を採用しているため、プリンタの出力カラーとユーザのコンピュータ画面のカラー マッチング プロセスは非常に複雑になります。モニタは、RGB(赤、緑、青)カラー処理を利用して光ピクセルで色を表示し、プリンタは、CMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、黒)処理で色を*印刷*します。

印刷物の色をモニタに表示される色と一致させる機能は、いくつかの要因の影響を受けます。これらの要因には次のものがあります。

- 印刷メディア
- プリンタの着色剤(インクやトナーなど)
- 印刷プロセス(インクジェット、プレス、またはレーザ方式など)
- 上部からの照明
- 色の認識の個人差
- ソフトウェア アプリケーション
- プリンタドライバ
- PC のオペレーティングシステム
- モニタ
- ビデオカードおよびドライバ
- 動作環境(湿度など)

画面に表示される色が印刷物の色と完全に一致しない場合は、上記の要因が考えられます。

ほとんどのユーザの場合、画面の色とプリンタの出力カラーを一致させる最適な方法は、 sRGB カラーで印刷することです。

## PANTONE®\* カラー マッチング

PANTONE<sup>®\*</sup> にはいくつかのカラー マッチング システムがあります。PANTONE<sup>®\*</sup> カラーマッチング システムは非常にポピュラーで、ソリッド インクを使用してさまざまな色調 と色合いを生成します。このプリンタでの PANTONE<sup>®\*</sup> カラー マッチング システムの使用方法は、http://www.hp.com/support/lj5500\_software をご覧ください。

## 色見本のカラーマッチング

色見本および標準のカラー基準にプリンタ出力を一致させるプロセスは複雑です。一般的に、色見本の作成にシアン、マゼンタ、イエロー、および黒のインクが使用されている場合は、正確なカラー マッチングを得ることができます。通常、これらはプロセス色見本と呼ばれます。

色見本の中にはスポットカラーから作成されるものもあります。スポット カラーは特別に作成された色です。これらのスポット カラーの多くはプリンタの範囲外です。ほとんどのスポット色見本には、スポット カラーに CMYK 近似を提供するプロセス色見本が付属しています。

**106** 第 6 章 カラー JA\_WW

ほとんどのプロセス色見本には、色見本の印刷に使用されたプロセス標準が記載されています。通常は SWOP、EURO、または DIC です。プロセス色見本に最適なカラー マッチングを得るには、プリンタ メニューから対応するインク エミュレーションを選択します。プロセス標準がわからない場合は、SWOP インク エミュレーションを使用します。

JA\_WW カラー マッチング **107** 

第 6 章 カラー JA\_WW

## 7 保守

この章では、プリンタを維持する方法について説明します。以下の項目について説明します。

- <u>プリントカートリッジの管理</u>
- <u>プリント カートリッジの交換</u>
- <u>サプライ品の交換</u>
- 電子メール アラートの設定
- 定期クリーニング

## プリントカートリッジの管理

プリント カートリッジの使用、保管、および管理によって、プリンタ出力の品質は向上します。

#### HP プリント カートリッジ

新しい HP 純正 プリント カートリッジ (部品番号 C9730A、C9731A、C9732A、C9733A) を使用している場合は、次のサプライ品情報を表示することができます。

- サプライ品の残量パーセンテージ
- 予測される残りページ数
- 印刷済みページ数

## HP 以外のプリントカートリッジ

Hewlett-Packard 社では、新品または再生品のどちらについても、HP 以外のプリントカートリッジの使用はお勧めしません。HP 純正品ではないため、HP ではその品質を管理することができません。HP 以外のプリント カートリッジを使用した結果必要になったサービスや修理については、プリンタの保証対象となりません。

HP 以外のプリント カートリッジを使用している場合は、トナー残量データなどの特定の機能が使用できない場合があります。

HP 以外のプリント カートリッジが HP 純正品として販売された場合は、「HP <u>偽製品ホットライン</u>」を参照してください。

## プリント カートリッジの認証

HP Color LaserJet 5500 シリーズ プリンタは、カートリッジがプリンタに差し込まれると、プリント カートリッジを自動的に認証します。認証時に、カートリッジが HP 純正プリント カートリッジかどうかが示されます。

プリンタのコントロール パネルに、HP 純正プリント カートリッジではないことを示す メッセージが表示され、ユーザが HP プリント カートリッジを購入したと確信している場合は、「<u>HP 偽製品ホットライン</u>」をご覧ください。

## HP 偽製品ホットライン

HP プリント カートリッジを取り付けたときに、カートリッジが HP 製でないことを示すメッセージが表示されたら、HP 偽製品ホットライン(北米内フリーダイヤル 1-877-219-3183) にお問い合わせください。HP 社はその製品が純正品かどうかを調べ、問題を解決するための措置をとるお手伝いをします。

次の点に気づいた場合、お手元のプリント カートリッジは HP 純正プリント カートリッジでない可能性があります。

- プリントカートリッジに問題が多発している。
- カートリッジの外観が通常の外観と異なる (たとえば、オレンジ色のプル タブがない、 パッケージが HP 製のパッケージと違うなど)。

110 第 7 章 保守 JA WW

#### プリント カートリッジの保管

使用するまでは、プリントカートリッジをパッケージから出さないでください。

注意

プリントカートリッジの損傷を防ぐため、数分以上プリントカートリッジに光を当てないでください。

#### プリント カートリッジの寿命


プリントカートリッジの寿命は、使用パターンと、印刷ジョブが必要とするトナーの量によって異なります。たとえば、5%の印刷範囲でテキストを印刷する場合、HP プリントカートリッジは平均 12,000 ページ持続します (標準的なビジネス レターの印刷範囲は約5%です)。

1~2ページのジョブを多量に印刷したり、広範囲に印刷したり、自動両面印刷を行ったりすると、カートリッジの寿命は短くなります。

次のようにプリント カートリッジの寿命を調べて、いつでも寿命を確認することができます。

#### プリント カートリッジの寿命の確認

プリント カートリッジの寿命は、プリンタのコントロール パネル、内蔵 Web サーバ、プリンタ ソフトウェア、または HP Web Jetadmin ソフトウェアを使用して確認できます。 サプライ品のおおよそのレベルについて、プリンタのコントロール パネルのサプライ品 ゲージを確認できます。

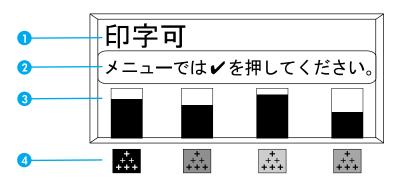

#### プリンタ ディスプレイ

- 1 メッセージ領域
- 2 プロンプト領域
- 3 サプライ品ゲージ
- 4 プリント カートリッジのカラーには、左から黒、マゼンタ、イエロー、シアンがあります。

正確なレベルについては、次の手順に従ってサプライ品ステータス ページを印刷してください。

#### プリンタのコントロールパネルの使用

- 1. ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して 情報 をハイライトします。

- 3. ✔ を押して 情報 を選択します。
- 4. ▼ を押して **サプライ品のステータス ページの印刷** をハイライトします。
- 5. ✔ を押して、サプライ品ステータス ページを印刷します。

#### 内蔵 Web サーバの使用 (ネットワーク接続プリンタの場合)

- 1. ご使用のブラウザで、プリンタのホームページの IP アドレスを入力します。プリンタ ステータス ページが表示されます。 内蔵 Web サーバの使用 をご覧ください。
- 2. 画面の左側にある [サプライ品のステータス] をクリックします。サプライ品ステータスページが表示されます。このページでプリント カートリッジの情報を参照することができます。

#### プリンタ ステータスと警告の使用(直接接続されたプリンタの場合)

この機能を使用するには、次の3つの条件があります。

- ご使用のコンピュータに プリンタ ステータスと警告 ソフトウェアがインストールされていること(カスタム インストール オプションを使用してインストールします)
- プリンタがパラレル接続を介してご使用のコンピュータに直接接続されていること。 「パラレル設定」を参照してください。
- インターネットにアクセスできること
- 1. 以下のどちらかの方法で、プリンタ ステータスと警告 ソフトウェアを起動します。[ プリンタ ステータスと警告]トレイ アイコンをダブルクリックします。アイコンはト レイ マネージャの時計の近くにあります。または、[スタート]メニュー、[プログラム]、[プリンタ ステータスと警告]の順にポイントし、[プリンタ ステータスと警告]をクリックします。
- 2. ステータスウィンドウの左側で、ステータスを表示するプリンタのアイコンをクリックします。
- 3. ステータス ウィンドウの一番上にある [サプライ品] リンクをクリックします。下側 にスクロールしてサプライ品ステータスを表示することもできます。

注

サプライ品を注文する場合は、[サプライ品の注文]をクリックします。ブラウザが起動し、サプライ品購入用の URL が表示されます。注文するサプライ品を選択し、それに基づく指示に従ってください。

#### HP Web Jetadmin の使用

HP Web Jetadmin でプリンタ デバイスを選択します。 デバイス ステータス ページにプリント カートリッジ情報が表示されます。

112 第 7 章 保守 JA WW

## プリント カートリッジの交換


プリントカートリッジの寿命が終わりに近づくと、コントロールパネルに交換の準備を勧めるメッセージが表示されます。コントロールパネルにカートリッジの交換を指示するメッセージが表示されるまでは、プリンタは現在のプリントカートリッジを使用して印刷を続けることができます。

プリンタは 4 色を使用し、色ごとにプリントカートリッジがあります。黒 (K)、マゼンタ (M)、イエロー (Y)、およびシアン (C) です。


プリンタのコントロール パネルに < カラー> カートリッジを交換してください という メッセージが表示されたら、プリント カートリッジを交換します。コントロール パネルディスプレイには、交換が必要な色も表示されます (現在、HP 社の純正のカートリッジを取り付けていない場合を除く)。

#### プリント カートリッジを交換するには

1. プリンタの上部カバーを持ち上げます。

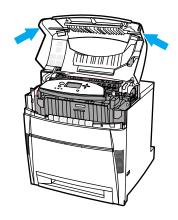


2. 正面カバーをつかんで下ろします。次にトランスファー ユニットの緑色のハンドルを つかんで下ろします。

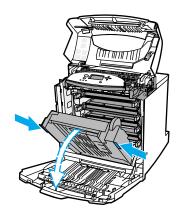


注意

トランスファー ユニットが開いているときは、その上に何も載せないでください。トランスファー ユニットが破損すると、印刷の品質に深刻な問題が発生する場合があります。


3. プリンタから使用済みのプリントカートリッジを取り出します。

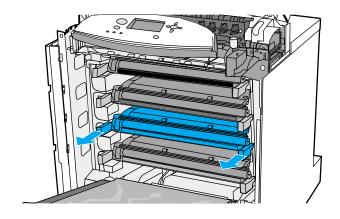

4. 袋から新しいプリントカートリッジを取り出します。再利用のために、使用済みのプリントカートリッジを袋に入れます。

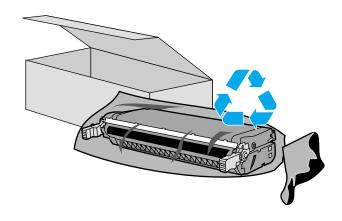


5. カートリッジの両側をつかみ、トナーがカートリッジ全体に行き渡るよう水平方向に 軽く振ります。

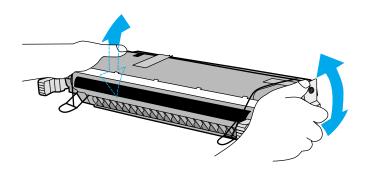


**114** 第 7 章 保守 JA\_WW


6. オレンジ色の搬送用テープを取り外します。新しいプリント カートリッジからオレン ジ色の搬送用ロックを取り外して捨てます。

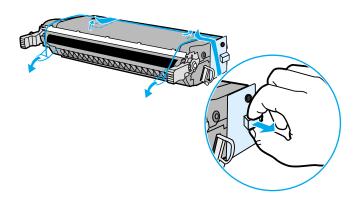

7. 新しいプリントカートリッジの端にあるオレンジ色のタブを外して内部の密封テープ を取り外し、テープを完全に引き出します。テープを捨てます。

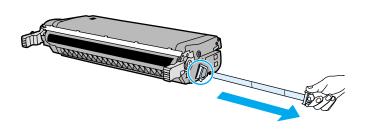

8. プリント カートリッジとプリンタ内のトラックの位置を合わせ、完全に設置されるまでカートリッジを挿入します。所定の位置に入るとカチッと音がします。

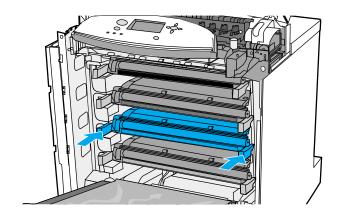

カートリッジを挿入したスロットが間違っている場合、コントロール パネルには < カラー > カートリッジまたはサプライ品が違いますというメッセージが表示されます。

- 9. 正面カバーを閉じ、次に上部カバーを閉じます。しばらくしたら、コントロール パネルに印字可と表示されるはずです。
- 10. 設置が完了しました。新しいカートリッジが梱包されていた箱に使用済みカートリッジを入れます。リサイクル手順については、同梱されているリサイクルのガイドを参照してください。
- 11. HP 社以外のプリントカートリッジを使用している場合の詳細な手順については、コントロールパネルを確認してください。

補足説明については、http://www.hp.com/support/li5500 を参照してください。

116 第 7 章 保守 JA\_WW


## サプライ品の交換

プリンタ サプライ品を交換する場合は、このセクションのガイドラインに従ってください。

#### サプライ品の設置

サプライ品はラベルと青いプラスチック ハンドルで識別します。

次の図に各サプライ品の場所を示します。

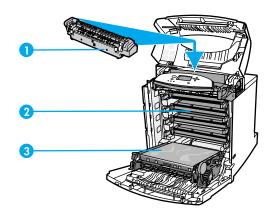

#### サプライ品の場所

- 1 フューザ
- 2 プリント カートリッジ
- 3 トランスファー ユニット

## サプライ品交換のガイドライン

簡単にサプライ品を交換するには、プリンタのセットアップ時に次のガイドラインに留意 します。

- サプライ品を取り外すには、プリンタの上および正面には十分な間隔が必要です。
- プリンタは平らでしっかりした場所に設置する必要があります。

サプライ品の取り付け手順については、各サプライ品に付属のインストール ガイドを参照 するか、詳細については、http://www.hp.com/support/lj5500 を参照してください。アクセスした後、「問題の解決」を選択してください。

#### 注意

Hewlett-Packard では、このプリンタには HP 製品を使用することをお勧めします。HP 以外の製品を使用すると、Hewlett-Packard の保証またはサービス契約の対象外のサービスを必要とする問題が発生する場合があります。

#### プリンタの周囲にサプライ品を交換するための間隔を空ける

次の図に、サプライ品の交換のためにプリンタの正面、上、および側面に必要な間隔を示します。



#### サプライ品を交換するための間隔

- 1 628 mm (25 インチ)
- 2 1,550 mm (61 インチ)
- 3 940 mm (37 インチ)

#### サプライ品 の交換予定時期

次の表に、サプライ品の交換予定時期および各部品の交換を要求するコントロール パネルメッセージを示します。

項目	プリンタ メッセージ	ページ数	おおよその時期 <sup>1</sup>
	<黒>カートリッジを交換してください <カラー> カートリッジ を交換してください	12 000 ページ 2	3.25 か月 3 か月
	トランスファー キット を交換してください	120,000 ページ 3	40 か月
イメージ フューザ キッ ト	フューザ キットを交換 してください	150,000 ページ 3	50 か月

<sup>1.</sup> 月あたり 4,000 ページとしての、おおよその寿命

サプライ品を注文するには、http://www.hp.com/supplies/li5500 にアクセスしてください。

118 第 7 章 保守 JA\_WW

<sup>2.</sup> 各カラーで A4 サイズまたはレターサイズの約 5% の範囲を印刷した場合の、おおよその平均ページ数。

<sup>3.</sup> 使用条件と印刷内容によって結果は異なります。

## 電子メール アラートの設定

HP Web Jetadmin または内蔵 Web サーバを使用して、プリンタに問題が発生したときに警報を出すようにシステムを設定することができます。警報は、電子メール メッセージの形式でユーザ指定の電子メール アカウントに送信されます。

次の項目を設定することができます。

- 監視するプリンタ
- 受け取る警報の内容(紙詰まり、用紙切れ、サプライ品ステータス、カバーの開放に関する警報など)
- 警報を送信する電子メールアカウント

ソフトウェア	参照情報
HP Web Jetadmin	HP Web Jetadmin の一般情報については、「HP
	<u>Web Jetadmin</u> 」を参照してください。
	警報および警報の設定方法の詳細は、HP Web
	Jetadmin ヘルプシステムを参照してください。
内蔵 Web サーバ	内蔵 Web サーバの一般情報については、「 <mark>内蔵</mark>
	Web サーバの使用」を参照してください。
	警報および警報の設定方法の詳細は、内蔵 Web
	サーバのヘルプシステムを参照してください。
プリンタ ステータスと警告	プリンタ ステータスと警告の一般情報について
	は、「プリンタ ステータスと警告の使用(直接接
	<u>続されたプリンタの場合</u> 」」を参照してください。
	警報および警報の設定方法の詳細は、内蔵 Web
	サーバのヘルプシステムを参照してください。

## 定期クリーニング

注

プリンタの寿命まで正常に動作させるには、定期クリーニングが必要です。

OHT と両面印刷のセンサーは、定期的にクリーニングする必要があります。OHT センサーは、プリンタの印刷モードを検出して確認します。また、両面印刷時に、裏面のページを印刷するときの用紙のずれを修正します。

プリンタ上部にある静電気放電コンバータも定期的にクリーニングが必要です。静電気放電コンバータをクリーニングするブラシは、フロント カバー内部にあります。


#### OHT センサーをクリーニングする場合

- プリンタのコントロール パネルに、OHP フィルムの代わりに用紙を使用していることが表示されます。
- 印刷済みのページの表面と裏面の画像は位置合わせされません。


#### OHT センサーをクリーニングするには

次の手順を実行しても OHT および両面印刷の問題が改善されない場合は、HP サポート <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> までご連絡ください。

1. プリンタの上部カバーを持ち上げます。

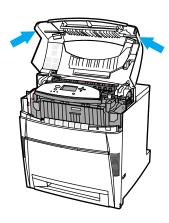

2. 正面カバーをつかんで下ろし、トランスファー ユニットの緑色のハンドルをつかんで下ろします。

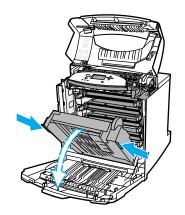


**120** 第 7 章 保守 JA\_WW

3. プリンタからシアンのプリント カートリッジを取り出します。


#### 注意

トランスファー ユニットが開いているときは、その上にシアンのプリント カートリッジを載せないでください。トランスファー ユニットが損傷を受けると、印字品質に問題が発生する場合があります。

4. プリンタの下部から OHT センサー クリーニング ブラシを取り出します。

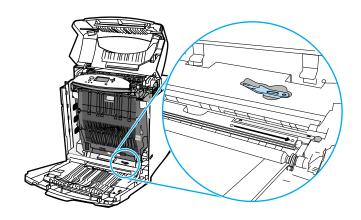

5. くぼみにブラシを差し込み、右から左へ4~5回、ブラシを動かします。

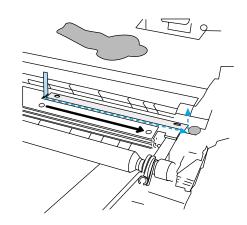

#### 注意

センサーの上でブラシを前後に動かさないでください。センサーを汚し、プリンタ エラーの原因になります。

- 6. OHT センサー クリーニング ブラシをプリンタの下部に戻します。
- 7. シアンのプリント カートリッジとプリンタ内のトラックの位置を合わせ、完全に設置されるまでカートリッジを挿入します。
- 8. 正面カバーを閉じ、次に上部カバーを閉じます。

122 第 7 章 保守 JA\_WW

## 8

## 問題解決方法

この章では、プリンタに問題が発生した場合の解決方法について説明します。以下の項目 について説明します。

- 基本トラブルの解決チェックリスト
- コントロール パネルのメッセージの種類
- コントロール パネルのメッセージ
- 紙詰まり
- 紙詰まりの一般的な原因
- 紙詰まりの除去
- 用紙処理の問題
- プリンタの応答の問題
- プリンタのコントロール パネルの問題
- カラー印刷の問題
- プリンタ出力の問題
- <u>ソフトウェア アプリケーションの問題</u>
- 印字品質のトラブルの解決

JA\_WW

## 基本トラブルの解決チェックリスト

コンピュータから印刷ジョブをダウンロードしてジョブを処理する所要時間は、次の条件 によって左右されます。

プリンタに問題が生じた場合は、このチェックリストを使用して問題の原因を識別することができます。

- プリンタは電源に接続されていますか。
- プリンタの電源は入っていますか。
- プリンタは**印字可**状態ですか。
- すべての必要なケーブルが接続されていますか。
- コントロール パネルにメッセージが表示されていますか。
- HP 社の純正サプライ品を取り付けていますか。
- 最近交換した印刷カートリッジを正しく取り付けていますか。カートリッジのプルタブは取り外してありますか。
- 新しく取り付けたサプライ品(イメージフューザキット、イメージトランスファーキット)を正しく取り付けていますか。

このガイドを読んでもプリンタの問題が解決しない場合は、 http://www.hp.com/support/li5500 を参照してください。

プリンタのインストールとセットアップの詳細については、このプリンタの『はじめに』 を参照してください。

#### プリンタの性能に影響を与える要素

ジョブを印刷する所要時間には、複数の要素が影響を与えます。特に、1分あたりのページ数 (ppm) で測定されるプリンタの最大速度に影響を与えます。印刷速度に影響を与える要素には、特別な用紙の使用 (OHP フィルム、厚手の用紙、カスタムサイズの用紙など)、プリンタの処理時間、およびダウンロード時間もあります。他には次のような要素があります。

- グラフィックスの複雑さおよびサイズ
- プリンタの I/O 構成 (ネットワークとパラレル)
- 使用しているコンピュータの速度
- 搭載されているプリンタメモリの容量
- ネットワークオペレーティングシステムおよび構成(使用可能な場合)
- プリンタ パーソナリティ (PCL または PostScript 3 エミュレーション)

注

プリンタ メモリを増設すると、メモリの問題が解決されたり、複雑なグラフィックスの処理方法が改善されたり、ダウンロード時間が短縮されたりしますが、最大印刷速度 (ppm 定格) は向上しません。

#### コントロール パネルのメッセージの種類

コントロール パネルには、プリンタのステータスや問題を示す 4 種類のメッセージが表示されます。

#### ステータスメッセージ

ステータスメッセージは現在のプリンタの状態を示します。プリンタの正常な動作を表すメッセージなので、メッセージを消す必要はありません。プリンタの状態が変わるとメッセージも変わります。プリンタが使用中ではなく印刷の準備が完了しており、保留の警告メッセージがないときは、プリンタがオンラインになっていれば必ず **印字可** というステータス メッセージが表示されます。

#### 警告メッセージ

警告メッセージは、データおよび印刷エラーをユーザに通知します。これらのメッセージは通常、**印字可** または ステータス メッセージと交互に表示され、✓ ボタンを押すまで表示されています。プリンタの設定メニューで 解除可能な警告 が ジョブ に設定されている場合は、これらのメッセージは次の印刷ジョブによって消去されます。

#### エラーメッセージ

エラーメッセージは、用紙の補給や紙詰まりの除去など、あるアクションの実行が必要な ことを通知します。

自動継続可能なエラー メッセージもあります。**自動継続 = オン** が表示されている場合は、 自動継続可能なエラー メッセージが 10 秒間表示された後に継続してプリンタの通常動作 が行われます。

注

自動継続可能なエラーメッセージが 10 秒間表示されている間にいずれかのボタンを押すと、自動継続機能より、押したボタンの機能の方が優先されます。たとえば、ジョブのキャンセルボタンを押すとジョブがキャンセルされます。

#### 致命的エラーメッセージ

致命的エラーメッセージは、デバイスの故障を通知します。これらのメッセージは、プリンタの電源を切ってから、電源を入れ直すと消える場合があります。**自動継続**設定は、これらのメッセージに影響を及ぼしません。致命的エラー メッセージが消えない場合は、サービスを利用する必要があります。

以下の表では、コントロールパネルのメッセージについてアルファベット順に説明しています。

## コントロール パネルのメッセージ

#### コントロール パネルのメッセージ

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
アクセスできません メニューがロックしています	プリンタ管理者によってコントロールパネルのセキュリティ機構が有効に設定されている場合に、メニュー項目を変更しようとしました。メッセージはすぐに消え、 <b>印字可</b> または <b>処理中</b> 状態に戻ります。	
キャンセル中 <ジョブ名>	ジョブをキャンセルしています。ジョブを停止して、用紙経路から用紙を取り除き、有効なデータチャネルで残りの着信データを受信して破棄する間、このメッセージは継続して表示されます。	
用紙経路を点検しています	ローラーを回転して紙詰まりがないか どうかを確認しています。	操作は必要ありません。
プリンタを点検しています	内部テストを行っています。	操作は必要ありません。
	プリンタに存在していないユーザの要	1. 継続するには、✔ を押します。
せん  を押してヘルプ ?  と	求に遭遇しました。ジョブが取り消され、ページは印刷されません。	2. 別のドライバを試します。
選択したパーソナリティは使用できません を押して 継続 ✓		
イベント ログをクリアしています	このメッセージは、イベントログのクリア時に表示されます。ページの印刷が終了すると、 <b>サービス メニュー</b> に戻ります。	
用紙経路のクリア中	電源を入れたときに用紙が詰まっていたか、または用紙が正しくセットされていませんでした。詰まっているページが自動的に排出されます。	
正面ドアを閉じてください を押してヘルプ ?		<ol> <li>キャッセージが表示されることがあります。</li> <li>アローザが取り付けられていない場合や、間違って取り付けられている場合も、このメッセージが表示されることがあります。フューザが正しく取り付けられているかどうかを確認します。</li> </ol>

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
CPR センサーの 範囲外です	キャリブレーション時に、カラー プレーン レジストレーション (CPR) エラーが検出されました。	<ol> <li>[印字品質] メニューの 今すぐ校正 を選択して、キャリブレーションを 強制的に実行します。</li> <li>それでもメッセージが表示される 場合は、HP サポートまでご連絡く</li> </ol>
		ださい。
データを受信しました 最終ページの印刷には を押します ✓	データを受信し、フォームフィードを 待っています。別のファイルを受信する と、このメッセージは消えます。	継続するには、✔ を押します。
削除中 <ジョブ名 >	保存されているジョブを削除していま す。	操作は必要ありません。
ディスク デバイス の故障 と	指定されたドライブでデバイスの故障 が発生しました。	<ol> <li>ディスクドライブへのアクセスが 不要なジョブについては、印刷を継 続することがあります。</li> </ol>
印字可   を押しメニュー表示 ✔		2. メッセージを消すには、プリンタの 電源を切って入れ直します。
		<ol> <li>メッセージが消えない場合は、EIO ディスクドライブを再度取り付け ます。</li> </ol>
		4. メッセージが消えない場合は、EIO ディスクドライブを交換します。
ディスク ファイル	非論理的な操作(存在しないディレクト	1. 印刷を継続することもできます。
<b>の操作に失敗しました</b> と 印字可	リへのファイルのダウンロードなど) を 実行しようとする PJL ファイルシステ	2. プリンタの電源を切って入れ直し ます。
を押しメニュー表示 ✓	ムコマンドを受信しました。	3. メッセージが再び表示される場合は、ソフトウェアアプリケーションに問題がある可能性があります。
ディスク ファイル システムが一杯です と	ファイルシステムに何かを保存しようとする PJL ファイルシステムコマンドを受信しましたが、ファイルシステムに	<ol> <li>HP Web Jetadmin ソフトウェアで EIO ディスクドライブからファイ ルを削除して、再試行します。</li> </ol>
印字可 を押しメニュー表示 ✔	空き容量がないため失敗しました。	<ol> <li>このメッセージをディスプレイから消すには、プリンタの電源を切って入れ直します。</li> </ol>
ディスクは 書き込み禁止です と	ファイルシステムデバイスが書き込み 禁止に設定されているため、新しいファ イルを書き込むことができません。	<ol> <li>ディスクへの書き込みを可能にするには、HP Web Jetadmin で書き込み禁止を解除します。</li> </ol>
印字可 を押しメニュー表示 ✔		<ol> <li>このメッセージをディスプレイから消すには、プリンタの電源を切って入れ直します。</li> </ol>
ドアが開いています。 テストが取り消されました	テスト時にプリンタのドアが開いてい ました。テストが取り消されました。	ドアを閉め、テストを再開します。
EIO ディスク X 初期化中	スロット X の EIO ディスクデバイスを 初期化しています。	操作は必要ありません。
EIO ディスク X が 機能しません を押してヘルプ ?	スロット X の EIO ディスクが正常に動作していません。	示されたスロットから EIO ディスクを 取り外して、新しい EIO ディスクドラ イブに交換します。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
EIO ディスク X 始動中	スロット X の EIO ディスク デバイスで プラッタが回転しています。	操作は必要ありません。
イベント ログなし	コントロール パネルから <b>イベント ログの表示</b> が選択されましたが、イベント ログが空です。	操作は必要ありません。
フラッシュ デバイス の故障です と 印字可	指定されたストレージ デバイスでデバイスの故障が発生しました。	については、印刷を継続することが あります。
を押しメニュー表示 ✓		<ol> <li>このメッセージをディスプレイから消すには、プリンタの電源を切って入れ直します。</li> </ol>
		3. メッセージが消えない場合は、フ ラッシュ DIMM を再度取り付けま す。
		4. それでもメッセージが消えない場合 は、フラッシュ DIMM を交換します。
フラッシュ ディスク X 初期化中 電源を切らないでください	スロット X にインストールされた新しいフラッシュ DIMM を初期化しています。	
フラッシュ ファイル の操作に失敗しました と 印字可 を押しメニュー表示 ✔	非論理的な操作 (存在しないディレクトリへのファイルのダウンロードなど) を実行しようとする PJL ファイル システム コマンドを受信しました。	<ol> <li>プリンタの電源を切って入れ直します。</li> <li>メッセージが再び表示される場合</li> </ol>
		は、ソフトウェアアプリケーション に問題がある可能性があります。
フラッシュ ファイル システムが一杯です と 印字可	ファイル システムに何かを保存しようとする PJL ファイル システム コマンドを受信しましたが、ファイル システムに空き容量がないため失敗しました。	削除して、再試行します。
を押しメニュー表示 ✔		ら消すには、プリンタの電源を切っ て入れ直します。
フラッシュは 書き込み禁止です と 印字可	ファイル システムが書き込み禁止に設定されているため、新しいファイルを書き込むことができません。	
を押しメニュー表示 ✓		<ol> <li>このメッセージをディスプレイから消すには、プリンタの電源を切って入れ直します。</li> </ol>
hp 純正サプライ品が 取り付けられています	新しいHP カートリッジが取り付けられました。約 10 秒後に <b>印字可</b> 状態に戻ります。	
< カラー > カートリッジ が正しくありません と を押してヘルプ ?	間違ったカートリッジがスロットに取り付けられ、カバーが閉じられました。	<ol> <li>? を押して、ヘルプを表示します。</li> <li>. ▲ および ▼ を押して指示に従います。</li> </ol>
		3. ヘルプを終了するには、 <b>?</b> を押しま す。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
誤った PIN	間違った PIN が入力されました。	正しい PIN を入力します。間違った PIN を 3 回入力すると、プリンタは <b>印字可</b> に戻ります。
<b>サプライ品が違います</b> ステータスを表示 <b>✓</b>	1 つ以上のサプライ品がプリンタに正しく取り付けられていません。また、他のサプライ品が取り付けられていないか、正しく取り付けられていないか、外れているか、または不足しています。	プを表示します。  2. ディスプレイの指示に従って、不適切なサプライ品を探して交換します。  3. ▲ および ▼ を押して指示に従います。
初期化中	プリンタに電源を入れて各タスクの初 期化が開始するとすぐに、このメッセー ジが表示されます。	4. ヘルプを終了するには、 <b>?</b> を押します。 操作は必要ありません。
永久記憶装置を 初期化しています	プリンタに電源を入れると、永久記憶装置の準備中であることを示すメッセージが表示されます。	操作は必要ありません。
トレイXを 挿入してください を押してヘルプ ?	現在のジョブを印刷する前に、トレイXを挿入するかまたは閉じる必要があります。	<ol> <li>詳細については、?を押します。</li> <li>本および ▼を押して指示に従います。</li> <li>ヘルプを終了するには、?を押し</li> </ol>
< カラー > カートリッジ を取り付けてください と を押してヘルプ ?	プリンタにカートリッジが取り付けられていないか、または正しく取り付けられていません。	2. ディスプレイの指示に従って、取り付けられていないカートリッジまたは正しく取り付けられていないカートリッジまたは正しく取り付けられていないカートリッジを探して取り付けます。
		<ol> <li>3. ▲ および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>4. ヘルプを終了するには、? を押します。</li> </ol>
フューザを取り付けてください を押してヘルプ ?	プリンタにフューザが取り付けられて いないか、または正しく取り付けられて いません。	<ol> <li>ディスプレイの指示に従って、取り付けられていないフューザまたは正しく取り付けられていないフューザまたはアコーサを探して取り付けます。</li> </ol>
		<ul><li>3. ▲ および ▼ を押して指示に従います。</li><li>4. ヘルプを終了するには、? を押します。</li></ul>

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
サプライ品を取り付けてください ステータスを表示 ✔	1つ以上のサプライ品がプリンタに取り付けられていないか、または正しく取り付けられていません。また、他のサプライ品が取り付けられていないか、外れているない。または不足しています。サプライ品を挿入するか、またはサプライ品がしっかり固定されているかどうかを確認します。	プを表示します。  2. ディスプレイの指示に従って、取り付けられていないサプライ品または不適切なサプライ品を探して交換します。
トランスファー キットを 取り付けてください と を押してヘルプ ?	プリンタにトランスファーユニットが 取り付けられていないか、または正しく 取り付けられていません。	<ol> <li>? を押して、ヘルプを表示します。</li> <li>ディスプレイの指示に従って、取り付けられていないトランスファーユニットまたは正しく取り付けられていないトランスファーユニットを探して交換します。</li> <li>本 および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>ヘルプを終了するには、? を押します。</li> </ol>
トレイX: にくタイプ>くサイズ>をセットしますを押してヘルプ ? と トレイX: にくタイプ>くサイズ>をセットします 別のトレイにするには を押します ∨	れている以外のタイプおよびサイズに 設定されています。	<ol> <li>? を押して、ヘルプを表示します。</li> <li>ディスプレイの指示に従って、用紙をセットするかまたはトレイを設定します。</li> <li>本 および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>ヘルプを終了するには、? を押します。</li> <li>または ▼ を押して他のトレイから印刷します。</li> </ol>
トレイ X: に < タイプ > < サイズ > をセットします と を押してヘルプ ?	トレイX に用紙がセットされていないか、またはトレイX がジョブで指定されている以外のタイプおよびサイズに設定されています。他のトレイは使用できません。	す。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
トレイX: にくタイプ><サイズ>をセットします を押してヘルプ ? と トレイX:	トレイXに用紙がセットされていないか、またはトレイXがジョブで指定されている以外のタイプおよびサイズに設定されています。	<ol> <li>? を押して、ヘルプを表示します。</li> <li>ディスプレイの指示に従って、トレイのスイッチをカスタムに移動します。</li> </ol>
にくタイプ>くサイズ>をセットしますトレイ スイッチを カスタム に移動してください別のトレイにするにはを押します ✓		<ol> <li>3. ▲ および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>4. ヘルプを終了するには、? を押します。</li> <li>または ▼ を押して、他のトレイから印刷します。</li> </ol>
トレイX: に<タイプ><サイズ>をセットしますを押してヘルプ? と トレイX: に<タイプ><サイズ>をセットしますトレイX: に<タイプ><サイズ>をセットしますトレイ スイッチを 標準 に移動してください別のトレイにするにはを押します ✓		1. ? を押して、ヘルプを表示します。
プログラム x をロード中 電源を切らないでください	プログラムおよびフォントはプリンタのファイル システムに保存され、プリンタの電源を入れると RAM にロードされます。番号 X は、現在ロードしているプログラムの番号を示します。	操作は必要ありません。
手差しトレイに用紙がない場合: <b>手差し</b> < タイプ > < サイズ > を押してヘルプ ? と プログラム x をロード中 を押して継続 ✔	用紙タイプおよびサイズが必要です。	<ul> <li>▼ を押して、トレイから印刷します。または、次の指示に従って、正しい用紙をセットします。</li> <li>1. ? を押して、ヘルプを表示します。</li> <li>2. ディスプレイの指示に従って、正しい用紙をセットします。</li> <li>3. ▲ および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>4. ヘルプを終了するには、? を押します。</li> </ul>

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
手差し < タイプ > < サイズ > を押してヘルプ ? と 手差し < タイプ > < サイズ > 別のトレイにするには を押します ✓	トレイに用紙がなく、送信されたジョブには、現在トレイ1からは使用できない特定の用紙タイプおよびサイズが必要です。	す。
動作中 MPトレイ ソレノイド [ジョブのキャンセル]を 押して終了します	コンポーネント テストを実行しています。選択されたコンポーネントは多目的 トレイ フィード ソレノイドです。	
動作中 トレイ フィード クラッチ [ジョブのキャンセル]を 押して終了します	コンポーネント テストを実行しています。選択されたコンポーネントはトレイフィード クラッチです。	操作は必要ありません。
キャンセルするジョブがありません	キャンセルボタンが押されましたが、 キャンセルする有効なジョブまたは バッファに入っているデータがありま せん。このメッセージは約2秒間表示さ れ、その後 <b>印字可</b> 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
hp 社製でないカートリッジ が検出されました	り付けられています。このメッセージ は、HP カートリッジを取り付けるか、	購入されたものが HP カートリッジである場合は、1-877-219-3183 の HP 偽製品ホットラインまでご連絡ください。HP カートリッジ以外のご使用によるプリンタの故障は、HP の保証の対象とはなりません。印刷を継続するには、ジョブのキャンセルを押します。最初に保留したジョブはキャンセルされます。
hp 製ではないカートリッジ が使用されています と 印字可 を押しメニュー表示 ✓		購入されたものが HP カートリッジである場合は、1-877-219-3183 の HP 偽製品ホットラインまでご連絡ください。HP カートリッジ以外のご使用によるプリンタの故障は、HP の保証の対象とはなりません。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
< カラー > カートリッジ を注文してください と を押して継続 ✔	表示されたプリント カートリッジの耐用寿命が近づいているので、システムセットアップ の サプライ品残量少 が停止 に設定されました。✔ を押すと無視します。	を注文します。
		ます。 サプライ品注文情報は、内蔵 Web サー バからも利用できます。詳細について は、「 <u>内蔵 Web サーバの使用</u> £を参照し てください。
< カラー > カートリッジ を注文してください と 残り XXXX ページ	表示されたプリントカートリッジの耐用寿命が近づいています。印刷の準備はできているので、印刷可能なページ数まで継続して印刷できます。	
		<ul> <li>たというようピーフが扱かされるまで、印刷は継続されます。</li> <li>4. ? を押して詳細情報を表示します。</li> <li>5. ▲ および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>6. ヘルプを終了するには、? を押します。</li> </ul>
		サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバからも利用できます。詳細については、「 <u>内蔵 Web サーバの使用</u> 」を参照してください。
フューザ キットの注文が必要 残り XXXX ページ を押して継続 ✓	フューザの耐用寿命が近づいているので、システム セットアップ の サプライ 品残量少 設定が 停止 に設定されました。	<ol> <li>イメージ フューザ キットを注文します。</li> <li>印刷を継続するには、✓ を押します。サプライ品切れ になるまで継続して印刷できます。</li> </ol>
		<ol> <li>? を押して詳細情報を表示します。</li> <li>本 および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>ヘルプを終了するには、? を押します。</li> <li>サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバからも利用できます。詳細については、「内蔵 Web サーバの使用」を参照してください。</li> </ol>

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
フューザ キットの注文が必要 残り XXXX ページ	フューザの耐用寿命が近づいています。印刷の準備はできているので、印刷可能	
を押しメニュー表示 ✔	なページ数まで継続して印刷できます。	2. <b>サプライ品切れ</b> になるまで、継続 して印刷できます。
		3. ?を押して詳細情報を表示します。
		4. ▲ および ▼ を押して指示に従い ます。
		5. ヘルプを終了するには、 <b>?</b> を押 します。
		サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバからも利用できます。詳細については、「 <u>内蔵 Web サーバの使用</u> 」を参照してください。
サプライ品の注文が必要 を押しメニュー表示 ✔	1 つ以上のサプライ品が足りません。	<ol> <li>✓ を押して、注文するサプライ品を確認します。</li> </ol>
と <b>印字可</b>		2. 表示されたサプライ品を注文しま す。
		3. <b>サプライ品切れ</b> になるまで継続し て印刷できます。
		4. ?を押して詳細情報を表示します。
		5. ▲ および ▼ を押して指示に従い ます。
		6. ヘルプを終了するには、 <b>?</b> を押 します。
		サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバからも利用できます。詳細については、「 <u>内蔵 Web サーバの使用</u> 」を参照してください。
<b>サプライ品の注文が必要</b> ステータスを表示 <b>✓</b>	1 つ以上のサプライ品が少なくなって いるので、 <b>サプライ品残量少</b> 設定が <b>停</b>	
と <b>印字可</b>	止 に設定されました。	2. 表示されたサプライ品を注文しま す。
		<ol> <li>印刷を継続するには、✓ を押します。サプライ品切れになるまで、継続して印刷できます。</li> </ol>
		サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバからも利用できます。詳細については、「 <u>内蔵 Web サーバの使用</u> 」を参照してください。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
トランスファー キット注文が必要 残り XXXX ページ を押しメニュー表示 ✓	ジ数が低しきい値に達したので、 <b>システム セットアップ</b> の <b>サプライ品残量少</b> 設定が <b>停止</b> に設定されました。	
トランスファー キット注文が必要 残り XXXX ページ メニューを移動するには ✔	近づいています。	<ol> <li>トランスファー キットを注文します。</li> <li>トランスファー ユニットの寿命まで継続して印刷できます。</li> <li>を押して詳細情報を表示します。</li> <li>本および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>ヘルプを終了するには、? を押します。</li> <li>サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバからも利用できます。詳細については、「内蔵 Web サーバの使用」を参照してください。</li> </ol>
排紙トレイが一杯です 排紙ビンからすべての 用紙を取り除きます	すべての用紙を取り除きます。排紙ビンが一杯です。印刷を続けるには、印刷済みの用紙を取り除く必要があります。	
一時停止 印字可能にするには [ 再開 ] キーを押します	一時停止中なので、ディスプレイに保留 状態のエラーメッセージはありません。 I/O では、メモリが一杯になるまで継続 してデータを受信します。	
キャリブレーション の実行中	キャリブレーションを実行しています。	操作は必要ありません。
実行中 用紙経路テスト	用紙経路のテストを実行しています。	操作は必要ありません。
印刷 / 停止テスト の実行中	印刷 / 停止のテストを実行しています。	操作は必要ありません。
アップグレードを 実行しています	ファームウェアをアップグレードして います。	操作は必要ありません。プリンタの電源 を切らないでください。
お待ちください	データをクリアしています。	操作は必要ありません。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
パワーセーブ オン	パワーセーブ モードになっています。 いずれかのボタンを押すか、データを受 信するとパワーセーブはクリアされ、ア クションを実行します。	
設定を 印刷中	設定ページを出力しています。ページ出力が終了すると、オンライン <b>印字可</b> 状態に戻ります。操作は必要ありません。	
デモを 印刷中	デモページを出力しています。ページ出力が終了すると、オンライン <b>印字可</b> 状態に戻ります。	
イベント ログを 印刷中	イベントログページを出力しています。 ページ出力が終了すると、オンライン <b>印</b> 字可 状態に戻ります。	
ファイル ディレクトリ を印刷中	マスストレージディレクトリページを出力しています。ページ出力が終了すると、 <b>印字可</b> 状態に戻ります。	
フォント リストを 印刷中	PCL または PS パーソナリティ書体リストのいずれかを出力しています。ページ出力が終了すると、 <b>印字可</b> 状態に戻ります。	
メニュー マップを 印刷中	プリンタのメニューマップを出力しています。ページ出力が終了すると、 <b>印字</b> 可 状態に戻ります。	
印刷品質のトラブルの 解決を印刷中	印刷品質のトラブルの解決ページを出力しています。ページの印刷が終了すると、 <b>印字可</b> 状態に戻ります。	
レジストレーション ページを 印刷中	記録ページを出力しています。ページ出力が終了すると、 <b>登録の設定</b> メニューに戻ります。	印刷されたページの指示に従います。
サプライ品ステータス を印刷中	サプライ品ステータスページを出力しています。ページ出力が終了すると、オンライン <b>印字可</b> 状態に戻ります。	操作は必要ありません。
使用ページ数を 印刷中	使用ページ数を出力しています。ページ 出力が終了すると、オンライン <b>印字可</b> 状態に戻ります。	
処理中	プリンタが印刷不可能なデータを受信したときに、他のすべての処理作業の前にこのメッセージが表示されます。	
両面印刷ジョブを処理しています 用紙には印刷終了まで 触れないでください	両面印刷時は、用紙が一時的に排紙ビン に入ります。	用紙が一時的に排紙ビンに入ったときに、用紙に手を触れないでください。 ジョブが終了するとメッセージが消え ます。
処理中 < ジョブ名 >	現在ジョブを処理していますが、まだページを選択していません。用紙の移動が始まると、このメッセージは、ジョブが印刷されているトレーを示すメッセージに変わります。	

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
処理中 < ジョブ名 > <x> / <y> 枚</y></x>	現在、丁合いコピーを処理または印刷しています。このメッセージは、合計 Yセットのうち X番目を現在処理していることを示します。	
処理中 < ジョブ名 > トレイ xx を使用	表示されたトレイからジョブを処理しています。	操作は必要ありません。
印字可 を押しメニュー表示 ✓	プリンタはオンラインです。データ印刷 の準備ができています。ディスプレイ上 に、保留状態のステータスまたはデバイ ス関連のメッセージはありません。	
印字可 準備完了 [ ジョブのキャンセル ] を 押して終了します	プリンタはオンラインです。データ印刷 の準備ができています。ディスプレイ上 に、保留状態のステータスまたはデバイ ス関連のメッセージはありません。	操作は必要ありません。
アップグレードを 受信しています。	ファームウェアをアップグレードして います。	<b>印字可</b> に戻るまでプリンタの電源を切らないでください。
< カラー > カートリッジ を取り付け直します と を押してヘルプ ?	カートリッジの取り付けが不完全です。	<ol> <li>?を押して詳細情報を表示します。</li> <li>ディスプレイの指示に従って、カートリッジを再度取り付けます。</li> <li>および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>ヘルプを終了するには、? を押します。</li> </ol>
<b>サプライ品再取付が必要</b> と ステータスを表示 <b>✓</b>	1 つ以上のカートリッジの取り付けが 不完全です。	<ol> <li>✓ を押して、取り付けが不完全なカートリッジを表示します。</li> <li>ディスプレイの指示に従って、カートリッジを取り付け直します。</li> <li>および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>ヘルプを終了するには、? を押します。</li> </ol>
プリント カートリッジを すべて取り外します [ ジョブのキャンセル ] を ジョブのキャンセル	コンポーネント テストを実行しています。選択されたコンポーネントは <b>ベルトのみ</b> です。	すべてのプリント カートリッジを取り 外します。 診断の終了後、すべてのプリント カー トリッジを取り付け直します。
1 つのプリント カートリッジを 取り外してください [ジョブのキャンセル]を 押して終了します	ポーネント テストを実行しています。	1 つのプリント カートリッジを取り外 します。 テストの終了後、プリント カートリッ ジを取り付け直します。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
〈カラー〉カートリッジを交換してくださいとを押してヘルプ ?	表示されたプリントカートリッジの寿 命が終わりました。印刷を継続するに は、カートリッジを交換する必要があり ます。	<ol> <li>? を押して、ヘルプを表示します。</li> <li>ディスプレイの指示に従って、取り付けられていないプリント カートリッジまたは間違って取り付けられているプリント カートリッジを探して取り付けます。</li> <li>▲ および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>ヘルプを終了するには、? を押します。</li> <li>サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバからも利用できます。詳細について</li> </ol>
フューザ キットを交換してください を押してヘルプ ?	フューザキットの寿命が終わりました。	は、「 <u>内蔵 Web サーバの使用</u> 」を参照してください。  1. <b>?</b> を押して、ヘルプを表示します。  2. ディスプレイの指示に従って、
		フューザ キットを探して取り付けます。  3. 新しいフューザ キットですか? という質問にはい と答えます。  4. ▲ および ▼ を押して指示に従います。
		<ol> <li>ヘルプを終了するには、? を押します。</li> <li>サプライ品注文情報は、内蔵 Web サーバからも利用できます。詳細については、「内蔵 Web サーバの使用」を参照してください。</li> </ol>
<b>サプライ品を交換します</b> ステータスを表示 ✔	1 つ以上のサプライ品がなくなっているので交換する必要があります。別のサプライ品はないかまたは少なくなっています。	を確認します。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
	トランスファー ユニットの寿命が終わ りました。	
要求を受け付けました お待ちください	内部ページの印刷要求を受信しましたが、内部ページの印刷前に現在のジョブを終了する必要があります。	操作は必要ありません。
アップグレードを 再送信しています	ファームウェアのアップグレードが正常に終了しませんでした。	アップグレードを再試行します。パラレル ポートを使用してアップグレードファイルを送信する必要がある場合があります。
キット カウントを リセットしています	新規として検出できないサプライ品のカウントをリセットするには、 <b>サプライ品リセット</b> メニューで <b>はい</b> を選択します。	
出荷時の設定に 復元中	出荷時のデフォルト設定を復元してい ます。	操作は必要ありません。
復元中 最後に保存した状態	最後に保存された状態を復元していま す。	操作は必要ありません。
エイリエネーション モーターを回転中 [ ジョブのキャンセル ] を 押して終了します	コンポーネント テストを実行しています。選択されたコンポーネントは <b>エイ</b> <b>リエネーション モーター</b> です。	このテストを停止する準備ができたら、 ジョブのキャンセルボタンを押します。
ベルト ドライブを 回転中 [ ジョブのキャンセル ] を 押して終了します		このテストを停止する準備ができたら、 ジョブのキャンセルボタンを押します。
<カラー> カートリッジ モーターを回転中 [ ジョブのキャンセル ] を 押して終了します		このテストを停止する準備ができたら、 ジョブのキャンセルボタンを押します。
フューザ モータ を回転中 [ ジョブのキャンセル ] を 押して終了します		このテストを停止する準備ができたら、 ジョブのキャンセルボタンを押します。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
< カラー > レーザ スキャナを回転中 [ ジョブのキャンセル] を 押して終了します	スキャナテストを実行しています。	このテストを停止する準備ができたら、 ジョブのキャンセルボタンを押します。
回転中 トランスファー モーター [ ジョブのキャンセル ] を 押して終了します	コンポーネント テストを実行しています。選択されたコンポーネントは [トランスファー モーター] です。	このテストを停止する準備ができたら、 ジョブのキャンセルボタンを押します。
現在の状態を保存しています	現在の状態を保存しています。	操作は必要ありません。
設定が保存されました	メニュー選択を保存しました。	操作は必要ありません。
テストが終了しました	ジョブのキャンセルボタンを押したため、診断テストが終了しました。	操作は必要ありません。
トレイXの用紙が不明です	できません。	<ol> <li>用紙タイプを変更するには、▼を押します。▲ および ▼を使用押して選択します。</li> <li>用紙のサイズをレター、A4、エグゼクティブを変更するには、▼ ボスをレスを、</li></ol>
トレイ X が空です < タイプ > < サイズ > と 印字可 を押しメニュー表示 マ	指定されたトレイに用紙がセットされていないため給紙する必要がありますが、現在のジョブには正しく印刷するためにこのトレイは必要ありません。	
トレイ X が開いています を押してヘルプ ? と 印字可 を押しメニュー表示 ∨	表示されたトレイが開いているか、または完全に閉じられていません。このトレイは現在の印刷ジョブには必要ありません。	トレイを閉じてください。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
トレイX < タイプ > < サイズ > トレイで検出されたサイズ と トレイX < タイプ > < サイズ > タイプを変更するには を押します ✓	トレイ X の現在の設定をレポートしています。トレイのスイッチは標準の位置にあります。	<ol> <li>用紙タイプを変更するには、</li> <li>本 および ▼ を使用してタイプを</li></ol>
トレイX < タイプ > < サイズ > ユーザ指定サイズ と	トレイ X の現在の設定をレポートしてい ます。トレイのスイッチはカスタムです。	サイズを選択します。  1. 用紙タイプを変更するには、✔ を押します。  2. ▲ および ▼ を使用してタイプを
トレイX <タイプ><サイズ> タイプを変更するには を押します ✔		ハイライトし、✔ を押してタイプを選択します。 3. 用紙のサイズをレター、A4、エグゼクティブ、JIS B5、A5、またはリーガルに変更するには、トレイスイッチを標準のままにしておきます。
		<ul><li>4. 用紙のサイズを他のサイズに変更するには、その用紙に合わせて給紙ガイドを調整してトレイを閉じます。</li><li>5. コントロールパネルから用紙処理</li></ul>
		メニューを選択します。トレイのサイズを設定します。 6. 詳細は、「 <u>給紙トレイの設定</u> 」を参照してください。
ジョブの MOPY ができません < ジョブ名 >	メモリ、ディスク、または設定に問題があるため、MOPY ジョブを実行できません。1 つのコピーだけが生成されます。	操作は必要ありません。
ジョブを保存できません <ジョブ名>	メモリ、ディスク、または設定に問題があるため、ジョブを保存できません。	プリンタに増設メモリを取り付けるか、またはディスクドライブを取り付けます。ディスクドライブを取り付ける場合は、以前に保存した印刷ジョブを削除してください。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
代替使用するトレイを選択します トレイ X:< タイプ > < サイズ >	印刷ジョブに使用する代替の用紙の選 択を示しています。	<ol> <li>1. ▲ および ▼ を使用して他のトレイをハイライトし、▼ を押してトレイを選択します。</li> <li>2. ★ を押して、前のトレイに戻ります。</li> </ol>
サプライ品を確認しています を押しメニュー表示 ✓ と 印字可 を押しメニュー表示 ✓	新しいカートリッジが取り付けられました。HP カートリッジかまたは HP 以外のカートリッジかを調べています。	
プリンタ再初期化後まで お待ちください	プリンタが自動的に再起動する前に設 定が変更されたか、または外部デバイス モードが変更されました。	
ウォーミング アップ中	パワーセーブ モードが解除されました。 ウォームアップが終了するとすぐに 印刷を継続します。	
10.XX.YY サプライ品 エラー を押してヘルプ <b>?</b>	1 つ以上のプリント カートリッジ メモリ タグの読み取りまたは書き込みができないか、または 1 つ以上のメモリ タグがありません。	ます。
13.XX.YY 上部 カバー部での紙詰まり を押してヘルプ ?	上部カバーエリアに紙詰まりがあります。	<ol> <li>? を押して紙詰まりの除去に関する詳細情報を表示します。</li> <li>△ および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>へルプを終了するには、? を押します。</li> <li>すべての用紙を除去し、ヘルプを終了してもメッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。</li> <li>注</li> <li>紙詰まり解除 = オフ に設定されていると、一部のページが印刷されません。印刷されなかったページを再送信してください。</li> </ol>

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
13.XX.YY 用紙経路での紙詰まり を押してヘルプ ?	用紙経路に紙詰まりがあります。	1. ? を押して紙詰まりの除去に関する詳細情報を表示します。
を作してヘルン・		2. ▲ および ▼ を押して指示に従います。
		3. ヘルプを終了するには、 <b>?</b> を押します。
		4. すべての用紙を除去し、ヘルプを終了してもメッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
		注紙詰まり解除 =OFF に設定されていると、一部のページが印刷されません。 印刷されなかったページを再送信して ください。
13.XX.YY.	両面印刷ジョブは、両面印刷時に用紙が	1. ?を押して詳細情報を表示します。
両面印刷ジョブの中断 を押してヘルプ ? と 13.XX.YY.	排紙ビンを通過するときに障害によって中断されました。	2. ディスプレイに表示されるように、 排紙ビンから1枚または2枚を取り 除きます。
両面印刷ジョブの中断 最初の 1 枚を破棄し を押します ✓		3. 印刷を継続するには、✔ を押しま す。
または 13.XX.YY. 両面印刷ジョブの中断 最初の 2 枚を破棄し を押します ✔		注 紙詰まり解除 =OFF に設定されている と、一部のページが印刷されません。印 刷されなかったページを再送信してく ださい。
13.XX.YY 両面 印刷経路での紙詰まり	両面印刷経路に紙詰まりがあります。	1. ? を押して紙詰まりの除去に関する詳細情報を表示します。
を押してヘルプ ?		<ol> <li>2. ▲ および ▼ を押して指示に従います。</li> </ol>
		3. ヘルプを終了するには、 <b>?</b> を押します。
		4. すべての用紙を除去し、ヘルプを終了してもメッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
		注 紙詰まり解除 = オフ に設定されている と、一部のページが印刷されません。印 刷されなかったページを再送信してく ださい。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
13.XX.YY 給紙経路での紙詰まり を押してヘルプ ?	給紙経路に紙詰まりがあります。	1. ? を押して紙詰まりの除去に関する詳細情報を表示します。
を押してヘルノ!		<ol> <li>2. ▲ および ▼ を押して、指示に従います。</li> </ol>
		3. ヘルプを終了するには、 <b>?</b> を押し ます。
		4. すべての用紙を除去し、ヘルプを終了してもメッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
		注 紙詰まり解除 = オフ に設定されている と、一部のページが印刷されません。印 刷されなかったページを再送信してく ださい。
13.XX.YY トレイ 1 の	多目的トレイで紙詰まりが発生してい	1. ? を押して紙詰まりの除去に関す
紙詰まりです を押してヘルプ ?	ます。	る詳細情報を表示します。
を押してヘルノ!		<ol> <li>2. ▲ および ▼ を押して指示に従います。</li> </ol>
		3. ヘルプを終了するには、 <b>?</b> を押します。
		4. すべての用紙を除去し、ヘルプを終了してもメッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
		注
		刷されなかったページを再送信してください。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
13.XX.YY トレイX での紙詰まり を押してヘルプ ?		<ol> <li>? を押して紙詰まりの除去に関する詳細情報を表示します。</li> <li>△ および ▼ を押して指示に従います。</li> <li>ヘルプを終了するには、? を押します。</li> <li>すべての用紙を除去し、ヘルプを終了してもメッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。</li> </ol>
20 メモリ	使用可能なメモリに適したデータ量よ	注 紙詰まり解除 = オフに設定されている と、一部のページが印刷されません。印 刷されなかったページを再送信してく ださい。 1. 印刷を継続するには、✔ を押しま
不足です を押してヘルプ ? と 20 メモリ 不足です 続けるには	り多くのデータをコンピュータから受信しました。	
を押します ✔		<ol> <li>このエラーを避けるには、印刷ジョブを簡略化します。</li> <li>プリンタにメモリを増設すると、より複雑なページを印刷できます。</li> </ol>
22 EIO X   バッファ オーバーフロー   を押して   継続 マ	スロット X のプリンタの EIO カードで、使用中に I/O バッファがオーバーフローしました。	<ol> <li>印刷を継続するには、✔ を押します。</li> <li>注</li> <li>データが損失する可能性があります。</li> </ol>
		2. メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
22 パラレル I/O バッファ オーバーフロー を押してヘルプ ? と 22 パラレル I/O バッファ オーバーフロー	プリンタのパラレル バッファが使用中 にオーバーフローしました。	<ol> <li>印刷を継続するには、✓ を押します。</li> <li>注</li> <li>データが損失する可能性があります。</li> </ol>
バッファオーハーフロー を押して 継続 ✓		2. ヘルプを終了してもメッセージが 消えない場合は、HP サポートまで ご連絡ください。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
22 シリアル I/O バッファ オーバーフロー を押して	プリンタのシリアル バッファが使用中 にオーバーフローしました。	す。 
継続✓		<u>注</u> データが損失する可能性があります。
		2. メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
40 シリアルの 通信が不良です を押して	データ受信時に、シリアルデータエラー (パリティ、フレーミング、またはラインオーバーラン)が発生しました。	す。
継続✓	5	<b>注</b> データが損失する可能性があります。
		2. メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
40 EIO X の 通信が不良です を押して	EIO スロット X のカードとの接続が異常切断されました。	す。
継続 ✔		注 データが損失する可能性があります。
		2. メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
41.3 トレイ X の用紙は未	トレイには、設定されたサイズより、給	1. 指示どおりに用紙をセットします。
設定サイズです を押してヘルプ ? と トレイ X:	紙方向に対して長いかまたは短い用紙 がセットされています。	2. 間違ったサイズが選択されている場合は、ジョブをキャンセルするか、または ? を押してヘルプを表示します。
に<タイプ><サイズ>をセットします を押してヘルプ ?		<ol> <li>3. ▲ および ▼ を押して指示に従います。</li> </ol>
		4. ヘルプを終了するには、 <b>?</b> を押します。

コントロールパネルのメッセージ	説明	推到	<b>奨操作</b>
41.5 トレイ X に未設定 タイプの用紙があります を押してヘルプ ? と トレイ X:	給紙経路で、トレイで設定されていない 異なる用紙タイプを検出しました。		指示どおりに用紙をセットします。 間違ったタイプが選択されている 場合は、ジョブをキャンセルする か、または ? を押してヘルプを表 示します。
に<タイプ><サイズ>をセットします を押してヘルプ ?		3.	▲ および ▼ を押して指示に従い ます。
		4.	OHP フィルムに印刷しようとし、 その出力が紙のように印刷された 場合は、OHT センサーが汚れてい る場合があります。OHT センサー のクリーニングの手順については、 「 <u>定期クリーニング</u> 」を参照してく ださい。
		5.	ヘルプを終了するには、 <b>?</b> を押します。
41.X プリンタ エラー を押してヘルプ ?	プリンタ エラーが発生しました。		✓ を押して継続するか、または ? を押して詳細情報を表示します。
と 41.X		2.	ヘルプを終了してもメッセージが 消えない場合は、プリンタの電源を 切って入れ直します。
プリンタ エラー を押して 継続 ✓		3.	それでもメッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
49.XXXX プリンタ エラー	致命的なファームウェア エラーが発生 しました。	1.	プリンタの電源を切って入れ直し ます。
続けるには、電源を 切り、入れ直します		2.	メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
50.X フューザ エラー を押してヘルプ ?	フューザ エラーが発生しました。	1.	プリンタの電源を切って入れ直し ます。
		2.	メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
51.X プリンタ エラー	プリンタ エラーが発生しました。	1.	継続するには、✔ を押します。
を押してヘルプ ?		2.	プリンタの電源を切って入れ直し ます。
と 51.X プリンタ エラー		3.	メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
続けるには、電源を 切り、入れ直します			
52.X	プリンタ エラーが発生しました。	1.	継続するには、✔ を押します。
プリンタ エラー を押してヘルプ ?		2.	プリンタの電源を切って入れ直し ます。
と 52.X プリンタ エラー		3.	メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
続けるには、電源を 切り、入れ直します			


コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨	<b>是操作</b>
53.X0.ZZ	┃ ┃オンボード RAM でエラーが発生しまし	1.	
プリンタ エラー	<i>t</i> =.		プリンタの電源を切って入れ直し
続けるには、電源を		۷.	ます。
切り、入れ直します		3.	メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
53.XY.ZZ	プリンタのメモリでエラーが発生しま	1.	ジョブのキャンセルを押します。
プリンタ エラー 続けるには、 [ ジョブのキャンセル ] を押します	した。 X、Y、および ZZ の値は以下のとおりで す。	2.	問題が解消されない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
「フョンのキャンセル」を押しより	x DIMM タイプ 1 RAM		
	Y デバイスの場所		
	1 DIMM スロット 1		
	2 DIMM スロット 2		
	3 DIMM スロット 3 4 DIMM スロット 4		
	ZZ エラー番号		
	0 サポートされていないメモリ		
	1 認識できないメモリ		
	2 サポートされていないメモリ サイズ		
	3 RAM テストの失敗 4 最大 RAM サイズの超過		
	5 無効な DIMM 速度		
55.X	プリンタコマンドエラーが発生しまし	1.	継続するには、✔ を押します。
プリンタ エラー	<i>t</i> =.	2.	プリンタの電源を切って入れ直し
を押して <b>ヘルプ ?</b>  と			ます。
55.X		3.	メッセージが消えない場合は、HP
プリンタ エラー			サポートまでご連絡ください。
を押して  継続 <b>✓</b>			
57.X	プリンタ ファン エラーが発生しまし	1.	
プリンタ エラー	<i>t</i> =.		ます。
続けるには、電源を 切り、入れ直します		2.	メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
58.X プリンタ エラー	メモリ タグ エラーが検出されました。	1.	プリンタの電源を切って入れ直し ます。
を押して <b>ヘルプ ?</b>		2.	メッセージが消えない場合は、HP サポートまでご連絡ください。
58.X			
プリンタ エラー 続けるには、電源を			
切り、入れ直します			

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
59.X プリンタ エラー を押してヘルプ ? 59.X プリンタ エラー 続けるには、電源を 切り、入れ直します	プリンタ モーター エラーが発生しまし た。	<ol> <li>プリンタの電源を切って入れ直します。</li> <li>メッセージが消えない場合は、HPサポートまでご連絡ください。</li> <li>立のメッセージは、トランスファーユニットが取り付けられていない場合や、間違って取り付けられている場合も表示されることがあります。トランスファーユニットが正しく取り付けられているかどうかを確認します。</li> </ol>
62 システムなし 続けるには、電源を 切り、入れ直します	システムが検出されませんでした。	<ol> <li>プリンタの電源を切って入れ直します。</li> <li>メッセージが消えない場合は、HPサポートまでご連絡ください。</li> </ol>
64 プリンタ エラー を押してヘルプ ? と 64 プリンタ エラー 続けるには、電源を 切り、入れ直します	スキャン バッファ エラーが発生しまし た。	<ol> <li>プリンタの電源を切って入れ直します。</li> <li>メッセージが消えない場合は、HPサポートまでご連絡ください。</li> </ol>
68.X 永久記憶装置の エラーです を押してヘルプ ? と 68.X 永久記憶装置の エラーです を押して 継続 ✓	不揮発性ストレージデバイスに保存されている 1 つ以上のプリンタ設定が無効です。出荷時のデフォルト設定にリセットされました。✔ ボタンを押すとメッセージが消えます。継続して印刷できますが、予想外の動作が発生することがあります。	<ol> <li>プリンタの電源を切って入れ直します。</li> <li>メッセージが消えない場合は、HP</li> </ol>
68.X 永久記憶装置が 一杯です を押してヘルプ ? と 68.X 永久記憶装置が 一杯です を押して 継続 ✓	不揮発性ストレージデバイスが一杯です。✔ ボタンを押すとメッセージが消えます。継続して印刷できますが、予想外の動作が発生することがあります。 X 説明 0 の場合、オンボード NVRAM (不揮発性 RAM) 1 の場合、リムーバブル ディスク (フラッシュまたはハード)	<ol> <li>68.0 エラーの場合は、プリンタの電源を切って入れ直します。</li> <li>68.0 エラーが消えない場合は、HP</li> </ol>

コントロールパネルのメッセージ	説明	推奨操作
68.X 永久記憶装置の 書き込みに失敗 を押して 継続 ✓	不揮発性ストレージデバイスが一杯です。✔ ボタンを押すとメッセージが消えます。継続して印刷できますが、予想外の動作が発生することがあります。 X 説明 0 の場合、オンボード NVRAM (不揮発性 RAM) 1 の場合、リムーバブル ディスク (フラッシュまたはハード)	<ol> <li>プリンタの電源を切って入れ直します。</li> <li>問題が解消されない場合は、HPま</li> </ol>
79.XXXX プリンタ エラー 続けるには、電源を 切り、入れ直します	致命的なハードウェア エラーが発生しました。	<ol> <li>プリンタの電源を切って入れ直します。</li> <li>問題が解消されない場合は、HP サポートまでご連絡ください。</li> </ol>
8X.YYYY EIO エラー	スロット X の EIO アクセサリ カードが 致命的なエラーに遭遇しました。	<ol> <li>プリンタの電源を切って入れ直します。</li> <li>問題が解消されない場合は、HP サポートまでご連絡ください。</li> </ol>

## 紙詰まり

この図を使用して、プリンタの紙詰まりを解除します。紙詰まりを解除する手順については、「<u>紙詰まりの除去</u>」を参照してください。

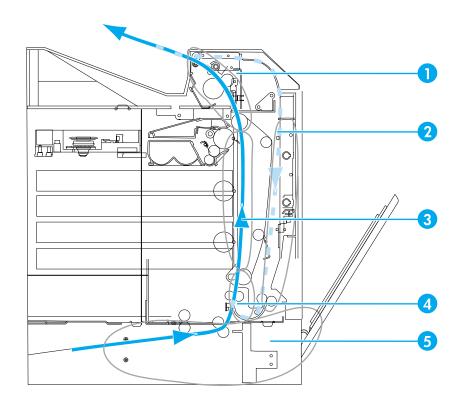

#### 紙詰まりの位置(オプションのトレイ3またはトレイ4を除く)

- 1 上部カバーエリア
- 2 両面印刷の経路
- 3 用紙の経路
- 4 給紙の経路
- 5 トレイ

### 紙詰まりの解除

このプリンタには紙詰まりを自動的に解除する機能があります。この機能を使用して、プリンタが詰まったページを自動的に印刷し直すかどうかを設定することができます。次のオプションがあります。

- 自動 プリンタは詰まったページを印刷し直します。
- オフプリンタは詰まったページを印刷し直しません。

注

紙詰まり解除プロセスにおいて、紙詰まりが発生する前に印刷された正常なページが何枚 か印刷し直される場合があります。必ず、重複するすべてのページを除去してください。

#### 紙詰まり解除機能を無効にするには

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して **デバイスの設定** をハイライトします。
- 3. **∨** を押して **デバイスの設定** を選択します。
- 4. ▼ を押して システム セットアップ をハイライトします。
- 5. ✔ を押して システム セットアップ を選択します。
- 6. ▼ を押して 紙詰まり解除 をハイライトします。
- 7. **✓** を押して **紙詰まり解除** を選択します。
- 8. **▼**を押して **オフ**をハイライトします。
- 9. **∨** を押して **オフ** を選択します。
- 10. 一時停止 / 再開ボタンを押して 印字可 状態に戻ります。

印刷速度を改善し、メモリ リソースを増やすには、紙詰まり解除機能を無効にします。紙 詰まり解除機能を無効にすると、紙詰まりが発生したページは印刷し直されません。

# 紙詰まりの一般的な原因

次の表は、紙詰まりの一般的な原因と紙詰まりを解消するための推奨解決策を示しています。

問題	原因	解決方法
紙詰まりの一般的な原因 <sup>1</sup>	用紙が HP 推奨用紙の仕様を満たしていない	HP 規定仕様を満たす用紙のみ を使用します。「 <u>使用可能な用紙</u> <u>の重量とサイズ</u> 」を参照してく ださい。
	サプライ品が正しく取り付けられていないため紙詰まりが繰り返し発生する	すべてのプリント カートリッジ、トランスファー ユニット、 およびフューザが正しく 取り付 けられていることを確認します。
	プリンタやコピー機で使用済み の用紙を再びセットした	以前に印刷またはコピーした用 紙は使用しないでください。
	給紙トレイが正しくセットされ ていない	給紙トレイから余分な用紙を取り出します。給紙トレイの最大スタック高さを超えないように注意してください。給紙トレイの設定をご覧ください。
	用紙がずれる	給紙トレイのガイドが正しく調整されていません。用紙が曲がらないように給紙トレイのガイドにしっかりと固定されるようにガイドを調整します。
	用紙がくっついたり貼り付く	用紙を取り出すか、曲げるか、 180 度回転させるか、あるいは 裏返しにします。用紙を給紙ト レイにセットし直します。用紙 を扇形に広げないでください。
	排紙ビンに入る前に用紙を取り 出した	プリンタをリセットします。 ページを取り出さずに完全に排 紙ビンに入るまで待ちます。
	両面印刷の際に、ドキュメント のもう一方の面が印刷される前 に用紙を取り出した	プリンタをリセットし、ドキュメントを印刷し直します。ページを取り出さずに完全に排紙ビンに入るまで待ちます。
	用紙の状態がよくない	用紙を交換してください。
		用紙の上面シートを外します。 用紙が 163 g/m <sup>2</sup> (43 ポンド)よ り重い場合は、トレイから給紙 されない場合があります。

JA\_WW 153

問題	原因	解決方法
紙詰まりの一般的な原因 (続き)	用紙の端がギザギザになってい る	用紙を交換してください。
	用紙に穴が空いているか、また はエンボス加工されている	この用紙は簡単に離れません。 トレイ 1 から手差しする必要が あります。
	プリンタのサプライ品を使い果 たした	サプライ品を交換するように促すメッセージが表示されるかどうか、プリンタのコントロールパネルを確認します。あるいは、サプライ品のステータスページを印刷して、サプライ品の残量を確認します。詳細については、「サプライ品の交換」を参照してください。
	用紙が正しく保管されていな かった	用紙を交換します。用紙は、管理された環境で元のパッケージに入れて保管する必要があります。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. プリンタの紙詰まりがまだ続く場合は、HP カスタマ サポートまたは HP 認定サービス プロバイダまでお問い合わせください。詳細は、<u>http://www.hp.com/support/lj5500</u> をご覧ください。

# 紙詰まりの除去


次の各セクションは、コントロールパネルに表示される紙詰まり関連のメッセージに対応しています。これらの手順に従って、紙詰まりを除去してください。

### トレイ1またはトレイ2での紙詰まり


1. 側面のハンドルを使用して、上部カバーを開けます。



2. 正面カバーをつかみ、下ろします。

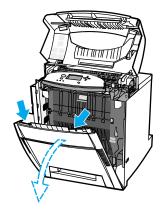

3. トランスファー ユニットの緑色のハンドルをつかみ、下ろします。

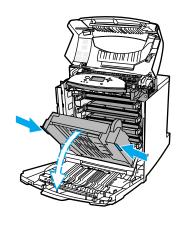


JA\_WW 紙詰まりの除去 155

#### 注意

トランスファー ユニットが開いている間は、ユニットの上に何も置かないでください。トランスファー ユニットが損傷を受けると、印字品質に問題が発生する場合があります。

4. 用紙の両方の隅をつかみ、引き上げます。

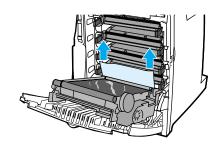


5. 用紙の経路を調べ、障害物がないことを確認します。

注

用紙が破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすべての用紙の断片を用紙の経路から取り除いてください。


6. トランスファー ユニットと正面カバーを閉めます。

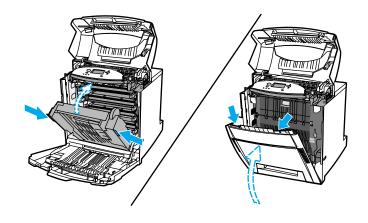


注

紙詰まりを除去する際に給紙トレイを検査することをお勧めします。ただし、給紙トレイを開閉しても、紙詰まりを除去するためのメッセージには影響を与えません。

7. トレイ2を取り出して平らな面に置きます。途中まで給紙された用紙を取り除きます。

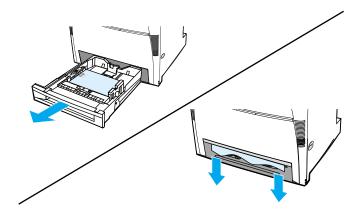


8. 上の用紙の経路を調べ、障害物がないことを確認します。途中まで給紙された用紙を取り除くには、用紙の両方の隅をつかみ、引き出します。

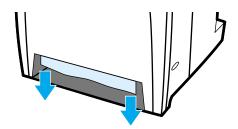

用紙が破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすべての用紙の断片を用紙の経路から取り除いてください。

9. 用紙が正しく置かれていること、および給紙ガイドに合っていることを確認します。

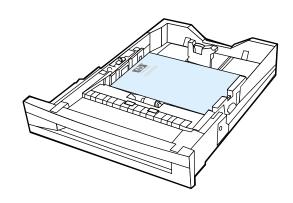

注

10. トレイをプリンタに差し込みます。すべてのトレイが完全に閉まっていることを確認します。




11. 上部カバーを閉めます。




# トレイ3およびトレイ4での紙詰まり


1. 側面のハンドルを使用して、上部カバーを開けます。

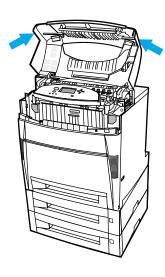

2. 正面カバーをつかみ、下ろします。

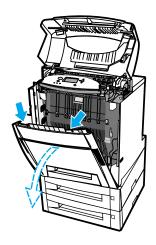


3. トランスファー ユニットの緑色のハンドルをつかみ、下ろします。

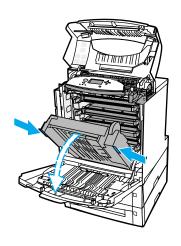

注意

トランスファー ユニットが開いている間は、ユニットの上に何も置かないでください。トランスファー ユニットが損傷を受けると、印字品質に問題が発生する場合があります。

4. 用紙の両方の隅をつかみ、引き上げます。

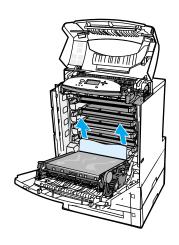


5. 用紙の経路を調べ、障害物がないことを確認します。


注

用紙が破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすべての用紙の断片を用紙の経路から取り除いてください。


6. トランスファー ユニットと正面カバーを閉めます。

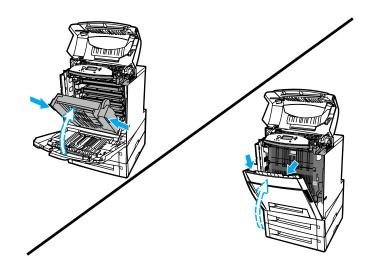

7. オプションのトレイ 3 およびトレイ 4 を取り出して (使用可能な場合)、平らな面に 置きます。

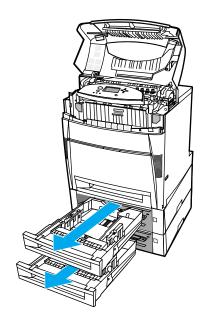

8. 途中まで給紙された用紙を取り除きます。

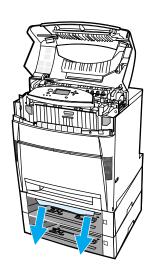


9. 上の用紙の経路を調べ、障害物がないことを確認します。


用紙が破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすべての用紙の断片を用紙の経路から取り除いてください。

注


10. トレイ 3 およびトレイ 4 をチェックして用紙が正しく置かれていること、および給紙 ガイドに合っていることを確認します。

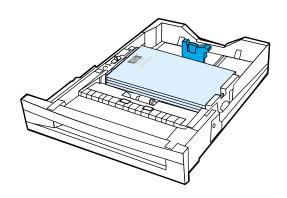

- 11. トレイをプリンタに差し込みます。
- 12. トレイ2を取り出して平らな面に置きます。

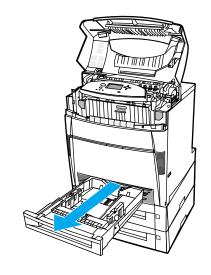

13. 途中まで給紙された用紙を取り除きます。

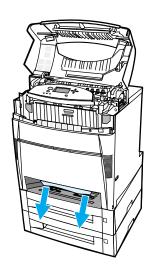


14. 上の用紙の経路を調べ、障害物がないことを確認します。


注

用紙が破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすべての用紙の断片を用紙の経路から取り除いてください。


15. トレイ2の前にあるスロットをチェックし、用紙が正しく置かれていること、および 給紙ガイドに合っていることを確認します。

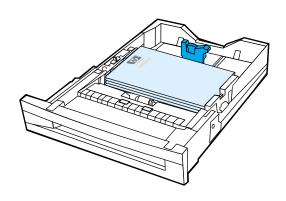

16. トレイ 2 をプリンタに差し込みます。すべてのトレイが完全に閉まっていることを確認します。

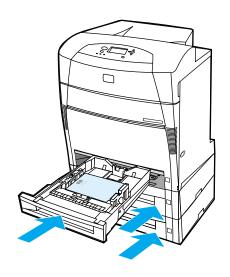


17. 上部カバーを閉めます。

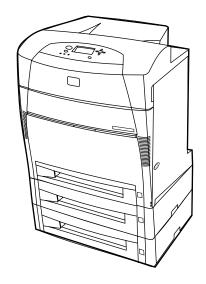


## 上部カバーでの紙詰まり


上部カバーの紙詰まりは、次の領域で発生します。このセクションの手順に従って、この 領域の紙詰まりを除去してください。

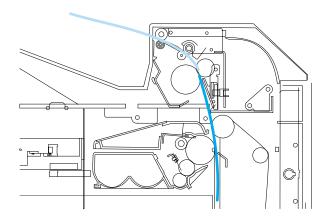

詰まった用紙

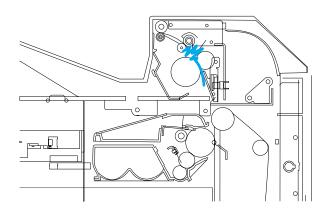

フューザ内でくしゃくしゃになった用紙

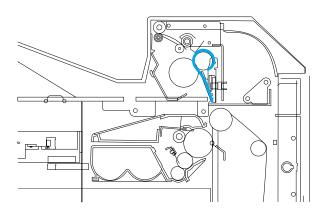

フューザに巻きついた用紙


JA\_WW 紙詰まりの除去 165

### 上部カバーでの紙詰まり


注意

フューザでの紙詰まりを除去するときに、先のとがったものを使用しないでください。フューザが損傷を受けると、印字品質に問題が発生する場合があります。

1. 側面のハンドルを使用して、上部カバーを開けます。

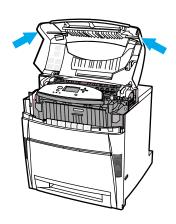


2. 2つの緑色のレバーをしっかりと前に引き、フューザのローラーを外します。

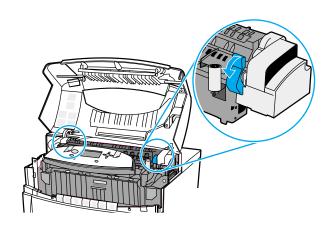


警告!

フューザには手を触れないでください。高温のため、やけどするおそれがあります。フューザの動作温度は 190 清 (374 渹) です。フューザに手を触れる場合は、フューザが冷えるまで 10 分間待ってください。

3. 可能であれば、用紙の両方の隅をつかみ、除去します。

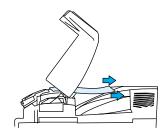

4. フューザ カバーを開き、フューザ内でくしゃくしゃになった用紙を引き上げて取り除きます。

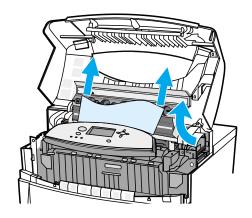


警告!

フューザが冷えるまで、フューザに手を触れないでください。


注

用紙が破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすべての用紙の断片を用紙の経路から取り除いてください。

5. 正面カバーをつかみ、下ろします。

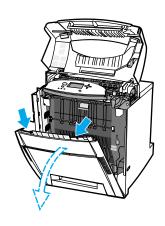


6. トランスファー ユニットの緑色のハンドルをつかみ、下ろします。

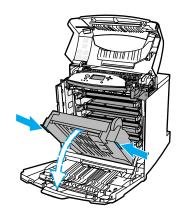

#### 注意

トランスファー ユニットが開いている間は、ユニットの上に何も置かないでください。トランスファー ユニットが損傷を受けると、印字品質に問題が発生する場合があります。

7. 用紙がフューザのローラーに巻きついたり、ローラーにくっついたりしている場合は、 用紙の両方の隅をつかみ、*引き出します*。

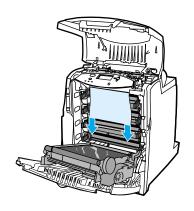

注

用紙がローラーに巻きついている場合には、用紙を*引き出して*除去することが重要です。 用紙を引き上げるとフューザのローラーが損傷を受け、印刷品質に問題を生じることがあ ります。


警告!

フューザ ™ 冷えるまで、フューザに手を触れないでください。


注

用紙が破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすべての用紙の断片を用紙の経路から取り除いてください。

8. フューザの両側にある 2 つの緑色のレバーをしっかりと押し、フューザのローラーを 再び取り付けます。

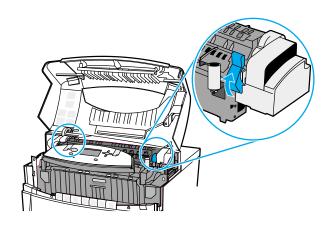

9. トランスファー ユニットと正面カバーを閉めます。

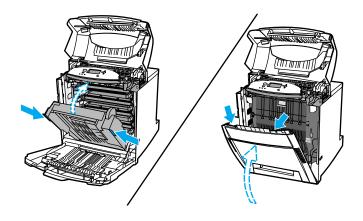


10. 上部カバーを閉めます。




## 給紙経路または用紙の経路での紙詰まり

1. 側面のハンドルを使用して、上部カバーを開けます。

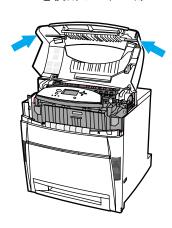


JA\_WW 紙詰まりの除去 169

2. 正面カバーをつかみ、下ろします。

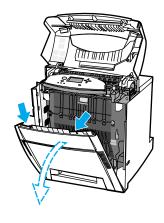


3. トランスファー ユニットの緑色のハンドルをつかみ、下ろします。

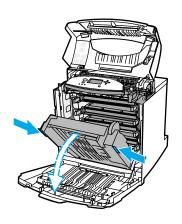

注意

トランスファー ユニットが開いている間は、ユニットの上に何も置かないでください。トランスファー ユニットが損傷を受けると、印字品質に問題が発生する場合があります。


4. 用紙の両方の隅をつかみ、引き上げます。

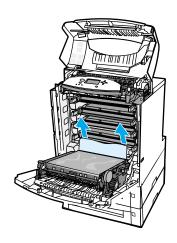


注

用紙が破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすべての用紙の断片を用紙の経路から取り除いてください。

6. トランスファー ユニットと正面カバーを閉めます。

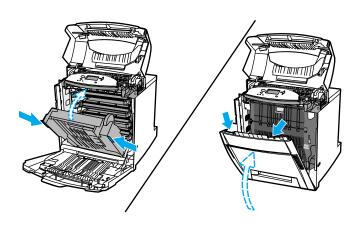

7. トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 を取り出して、それぞれのトレイを平らな面に 置きます。これらのトレイから、途中まで給紙された用紙を取り除きます。

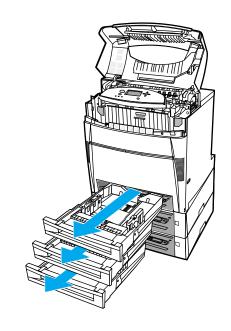


8. 上下の用紙の経路を調べ、障害物がないことを確認します。


注

用紙が破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすべての用紙の断片を用紙の経路から取り除いてください。

9. トレイ 2、トレイ 3、およびトレイ 4 をチェックして、用紙がそれぞれのトレイに正 しくセットされていること、および給紙ガイドにぴったりと合っていることを確認し ます。トレイをプリンタに差し込みます。すべてのトレイが完全に閉まっていること を確認します。

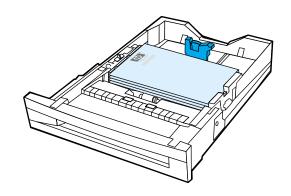


10. 上部カバーを閉めます。

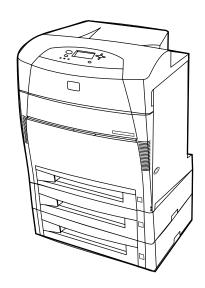


# 両面印刷経路での紙詰まり

1. 側面のハンドルを使用して、上部カバーを開けます。

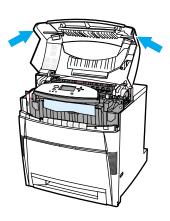


2. 用紙の両方の隅をつかみ、引き出します。

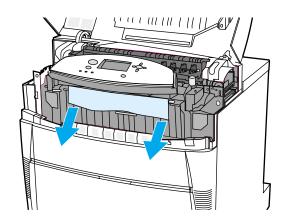

用紙が破れた場合は、印刷を再開する前に、必ずすべての用紙の断片を用紙の経路から取り除いてください。


3. 正面カバーをつかみ、下ろします。

注

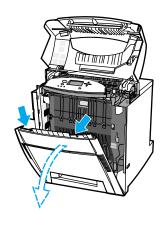


JA\_WW 紙詰まりの除去 173


4. 用紙の両方の隅をつかみ、引き上げます。

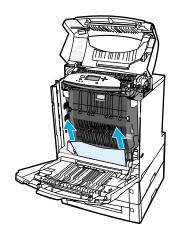


5. この位置から用紙に手が届かない場合は、トランスファーユニットの緑色のハンドルをつかみ、下ろします。

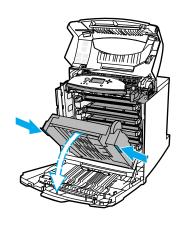


6. 用紙の両方の隅をつかみ、引き上げます。

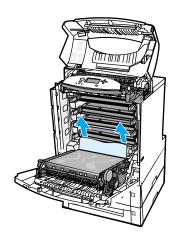

### 7. トランスファー ユニットと正面カバーを閉めます。

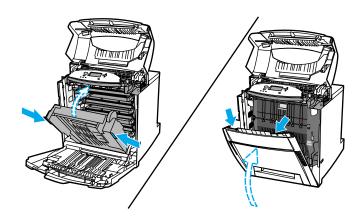

# 8. 上部カバーを閉めます。

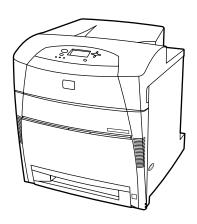

JA\_WW 紙詰まりの除去 175

# 用紙処理の問題

次の表は、一般的な用紙処理の問題とこれを解消するための推奨解決策を示しています。

『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』で説明する仕様を満たす用紙のみを使用してください。注文については、「サプライ品とアクセサリ」を参照してください。

このプリンタの用紙の仕様については、「<u>使用可能な用紙の重量とサイズ</u>」を参照してください。

問題	原因	解決方法
プリンタが複数枚の用紙を給紙 する	給紙トレイがいっぱいです。	余分な用紙を給紙トレイから取り除きます。
	用紙が給紙トレイの最大スタック高を示すマークを超えています(トレイ2、3、および4)。	給紙トレイを開け、用紙の束が 最大スタック高を示すマークよ り低くなるようにします。
	用紙がくっついています。	用紙を取り出し、曲げたり、前 後や上下を逆にした後、トレイ に再びセットします。
		注 用紙を扇形に広げないでください。用紙を扇形に広げると静電気が発生し、用紙が互いにくっつく原因になります。
	用紙がこのプリンタの仕様に合いません。	このプリンタの HP 仕様を満た す用紙のみを使用します。「 <u>使用</u> <u>可能な用紙の重量とサイズ</u> 」を 参照してください。
	湿度が高い環境で光沢紙を使用 しています。	他のタイプの用紙を使用しま す。

問題	原因	解決方法
間違ったページ サイズが給紙される	正しいサイズの用紙が給紙トレ イにセットされていません。	給紙トレイに正しいサイズの用 紙をセットします。
	またはプリンタ ドライバで正し	アプリケーションの設定によってプリンタ ドライバおよび優先され、コントロール パネル設定は プリンタ ドライバの設定によって優先されるので、アプリケーションおよびプリンタ ドライバの設定が適切であることを確認します。
		コントロール パネルでトレイ 1 の用紙の正しいサイズを選択し ます。
	給紙トレイの用紙サイズが正しく設定されていません。	設定ページを印刷するか、またはコントロール パネルを使用して、トレイに設定されている用紙サイズを調べます。
	トレイ内のガイドが用紙に触れていません。	ガイドが用紙に触れていること を確認してください。
	トレイのカスタム/標準スイッチ が正しい位置にありません。	スイッチが用紙サイズに合った 正しい位置にあることを確認し ます。

問題	原因	解決方法
間違ったトレイから給紙される	別のプリンタのドライバを使用 しています。	このプリンタのドライバを使用 します。
	指定したトレイは空です。	指定したトレイに用紙をセット します。
	指定されたトレイの動作は、[デバイスの設定]メニューの[システム セットアップ] サブメニューで 最初 に設定されています。	設定を <b>優先</b> に変更します。
	給紙トレイの用紙サイズが正し く設定されていません。	設定ページを印刷するか、また はコントロール パネルを使用し て、トレイに設定されている用 紙サイズを調べます。
	トレイ内のガイドが用紙に触れ ていません。	ガイドが用紙に触れていること を確認してください。
	トレイのカスタム/標準スイッチ が正しい位置にありません。	スイッチが用紙サイズに合った 正しい位置にあることを確認し ます。
	プリンタのコントロール パネルの 要求されたトレイを使用 設定が 優先 に設定され、指定されたトレイが空です。 プリンタは他のトレイを使用できません。	指定されたトレイに用紙をセットします。 または 設定メニューで設定を <b>優先</b> から <b>最初</b> に変更します。これに よって、指定したトレイに用紙 がセットされていない場合、他 のトレイの用紙を使用すること ができます。

問題	原因	解決方法
用紙が自動的に給紙されない	ソフトウェアアプリケーション で手差しが選択されています。	トレイ1 に用紙をセットするか、既に用紙がセットされている場合は、♥ を押します。
	正しいサイズの用紙がセットさ れていません。	正しいサイズの用紙をセットし ます。
	給紙トレイは空です。	給紙トレイに用紙をセットしま す。
	前回、紙詰まりした用紙が完全 に取り除かれていません。	プリンタを開き、給紙経路にある用紙を取り除きます。紙詰まりのフューザ領域を注意して調べます。「 <u>紙詰まり</u> 」を参照してください。
	給紙トレイの用紙サイズが正し く設定されていません。	設定ページを印刷するか、また はコントロール パネルを使用し て、トレイに設定されている用 紙サイズを調べます。
	トレイ内のガイドが用紙に触れ ていません。	ガイドが用紙に触れていること を確認してください。
	トレイのカスタム/標準スイッチ が正しい位置にありません。	スイッチが用紙サイズに合った 正しい位置にあることを確認し ます。
	手差しプロンプトが 常に使用 に設定されています。用紙がトレイにある場合でも、常に手差 しを要求するプロンプトが表示されます。	
	プリンタのコントロール パネルの <b>要求されたトレイを使用</b> 設定が <b>優先</b> に設定され、指定されたトレイは空です。 プリンタは他のトレイを使用しません。	指定されたトレイに用紙をセットします。 または 設定メニューで設定を <b>優先</b> から <b>最初</b> に変更します。これに よって、指定したトレイに用紙 がセットされていない場合は、 他のトレイの用紙を使用するこ とができます。
プリンタのコントロール パネル を使用して、トレイ 2、3、また は 4 の用紙サイズを選択できな い	され、用紙の幅ガイドと長さガイドが標準の用紙サイズ位置に あるときは、プリンタは一部の	トレイのスイッチをカスタムに 設定するか、用紙の幅ガイドと 長さガイドが用紙の束にぴった りと合うように調整します。詳 細は、「 <u>給紙トレイの設定</u> 」を参 照してください。

問題	原因	解決方法
トレイ 2、3、または 4 から用紙 が給紙されない	ソフトウェア アプリケーション で手差しまたはトレイ 1 が選択 されています。	トレイ1 に用紙をセットする か、既に用紙がセットされてい る場合は、✔ を押します。
	正しいサイズの用紙がセットさ れていません。	正しいサイズの用紙をセットし ます。
	給紙トレイは空です。	給紙トレイに用紙をセットしま す。
	プリンタのコントロール パネルで、給紙トレイの正しい用紙タイプが選択されていません。	
	前回、紙詰まりした用紙が完全 に取り除かれていません。	プリンタを開き、給紙経路にある用紙を取り除きます。紙詰まりのフューザ領域を注意して調べます。「 <u>紙詰まり</u> 」を参照してください。
	トレイ 3 またはトレイ 4 (500 枚用紙フィーダ)が、給紙トレイ オプションとして表示されません。	
	トレイ3 またはトレイ4 が正し く取り付けられていません。	設定ページを印刷して、トレイ3またはトレイ4が取り付けられていることを確認します。トレイ3またはトレイ4が取り付けられていない場合、オプションの500枚用紙フィーダアセンブリがプリンタに正しく取り付けられていることを確認します。
	給紙トレイの用紙サイズが正し く設定されていません。	設定ページを印刷するか、また はコントロール パネルを使用し て、トレイに設定されている用 紙サイズを調べます。
	トレイ内のガイドが用紙に触れ ていません。	ガイドが用紙に触れていること を確認してください。
	トレイのカスタム/標準スイッチ が正しい位置にありません。	スイッチが用紙サイズに合った 正しい位置にあることを確認し ます。
	プリンタのコントロール パネルの <b>要求されたトレイを使用</b> 設定が <b>優先</b> に設定されていて、指定したトレイが空です。プリンタは他のトレイを使用できません。	

問題	原因	解決方法
OHP フィルムまたは光沢紙が 給紙されない	ソフトウェアまたはプリンタ ド ライバで正しい用紙タイプが指 定されていません。	ソフトウェアまたはプリンタ ド ライバで正しい用紙タイプが選 択されていることを確認しま す。
	給紙トレイがいっぱいです。	余分な用紙を給紙トレイから取り除きます。トレイ2、トレイ3、またはトレイ4の最大スタック高を示すマークを用紙が超えていないことを確認します。トレイ1では最大スタック高を超えないようにします。
	他の給紙トレイの用紙が OHP フィルムと同じサイズで、プリ ンタはデフォルトで他のトレイ に設定されています。	
	セットしたトレイがタイプに合	OHP フィルムまたは光沢紙をセットした給紙トレイがソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバで選択されていることを確認します。プリンタのコントロールパネルを使用して、セットした用紙タイプにトレイを設定します。「 <u>給紙トレイの設定</u> 」を参照してください。
OHP フィルムに正しく印刷されず、プリンタのコントロールパネルに 41.5 未設定のメディア タイプです というエラーメッセージが表示される	OHT センサーが汚れています。	OHT センサーをクリーニング します。「 <u>定期クリーニング</u> 」を ご覧ください。

問題	原因	解決方法
封筒の紙詰まり、または封筒が プリンタに給紙されない	封筒がサポートされていないトレイにセットされています。封筒を給紙できるのは、トレイ1のみです。	トレイ1 に封筒をセットしま す。
	封筒がめくれているか折れてい ます。	別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してください。封筒の向きを変えてロングエッジを先にプリンタに入れ、トレイのスイッチをカスタムに設定します。詳細については、「 <u>封筒</u> 」を参照してください。
	水分含有率が高すぎるため、封 筒が密着しています。	別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してください。
	封筒の向きが間違っています。	封筒が正しくセットされている ことを確認します。 <u>給紙トレイ</u> <u>の設定</u> をご覧ください。
	このプリンタは、封筒の使用を サポートしません。	「 <u>使用可能な用紙の重量とサイ</u> ズ」または『HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide』を参照してください。
	トレイ 1 が封筒以外のサイズに 設定されています。	トレイ 1 のサイズを封筒用に設 定します。
印刷出力がめくれている、また はしわが寄っている	用紙がこのプリンタの仕様に合いません。	このプリンタの HP 仕様を満た す用紙のみを使用します。「使用 可能な用紙の重量とサイズ」を 参照してください。
	用紙が折れているか汚れていま す。	用紙を給紙トレイから取り除 き、良好な状態の用紙をセット します。
	プリンタの動作環境の湿度が非 常に高いです。	印刷環境が湿度の仕様範囲内に あることを確認します。
	大きいな塗りつぶされた領域を 印刷しています。	大きな塗りつぶされた領域は、 非常にめくれやすくなります。 別のパターンを印刷してみま す。
	使用した用紙の保存状態が悪 く、湿気を吸収しています。	用紙を取り除き、新しい、未開 封の用紙と交換します。
	用紙の端がぎざぎざです。	用紙を取り出し、曲げたり、前後または上下を逆にした後、給紙トレイに再びセットします。 用紙を扇形に広げないでください。問題が解消されない場合は、 用紙を交換します。
		用紙に合わせてソフトウェアを設定します (ソフトウェアのマニュアルを参照)。用紙に対応するトレイの設定については、「 <u>給紙トレイの設定</u> 」を参照してください。

問題	原因	解決方法
両面印刷しないか、または正し く両面印刷しない	両面印刷しようとしている用紙 はサポートされていません。	両面印刷をサポートされている 用紙かどうかを確認します「 <u>使</u> 用可能な用紙の重量とサイズ」 を参照してください。
	プリンタドライバが両面印刷に 合わせて設定されていません。	プリンタ ドライバを設定して、 両面印刷を有効にします。
	印刷済みフォームまたはレター ヘッドの裏面に最初のページが 印刷されています。	レターへッドまたは印刷面を上にし、ページの上端を左側にして、印刷済みフォーム1にセターへッドをトレイ1にセットします。トレイ4の場合、印刷面をたはトレイ4の場合、「本を上し、ページの上端を左切して、これらの用紙をセッいにして、両面印刷」を参照してください。
	プリンタ モデルが両面印刷をサ ポートしていません。	HP Color LaserJet 5500 プリン タは自動両面印刷をサポートし ていません。

# プリンタの応答の問題

次の表は、プリンタの応答の一般的な問題とそれを解消するための推奨解決策を示しています。

問題	原因	解決方法
メッセージが表示されない	プリンタのオン / オフ ボタンが オフ ポジションです。	プリンタがオンであることを確認します。ファンはプリンタがスタンバイ モード(オフ)のときに動作している場合があります。
		プリンタのメモリ DIMM が正し く取り付けられていること、お よび問題がないことを確認しま す。
		プリンタの電源を切り、電源 コードを外して再び接続しま す。再びプリンタの電源を入れ ます。
	プリンタの電源設定の電源電圧 が正しくありません。	プリンタの背面にある電源定格 ラベルの指定に従って、正しい 電源にプリンタを接続します。
	電源コードが損傷しているか、 寿命です。	電源コードを交換します。
	電源コンセントが正しく動作していません。	プリンタを別のコンセントに接 続します。

問題	原因	解決方法
プリンタがオンでも印刷されな い	プリンタの印字可表示ランプが 点灯していません。	一時停止 / 再開を押して、プリンタを <b>印字可</b> 状態に戻します。
	上部カバーが正しく閉じられて いません。	上部カバーを確実に閉じます。
	データ表示ランプが点滅しています。	プリンタがまだデータを受信し ている場合があります。データ 表示ランプが点滅しなくなるま で待ちます。
		プリンタ ディスプレイに指定さ れたプリント カートリッジを交 換します。
	印字可以外のプリンタ メッセー ジがプリンタ コントロール パ ネルに表示されます。	
	パラレルポートで DOS タイム アウトエラーが発生する場合が あります。	
	PS (PostScript Emulation) パーソナリティが選択されていません。	プリンタ言語に <b>PS</b> または <b>自動</b> を選択します。「 <u>プリンタのコントロール パネルの構成設定の変</u> 更」を参照してください。
	またはプリンタ ドライバで、正	このプリンタでは、ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで PostScript エミュレーションを選択します。
	プリンタが正しく設定されてい ません。	プリンタのコントロール パネル の構成設定の変更 をご覧くださ い。
		このポートに接続された他の周 辺装置を実行し、ポートが正常 に動作していることを確認しま す。
	Macintosh の場合、プリンタに ネットワーク用の名前が正しく 付けられていません。	適切なユーティリティを使用して、ネットワーク上のプリンタに名前を付けます。Macintosh では、[セレクタ]メニューからプリンタに名前を付けます。

問題	原因	解決方法
プリンタがオンでもデータが受 信されない	プリンタの印字可表示ランプが 点灯していません。	一時停止 / 再開を押して、プリンタを <b>印字可</b> 状態に戻します。
	上部カバーが正しく閉じられて いません。	上部カバーを確実に閉じます。
	<b>印字可</b> 以外のプリンタ メッセー ジがプリンタ コントロール パ ネルに表示されます。	
	インタフェースケーブルは、こ の設定に適合しません。	設定に適合するインタフェース ケーブルを選択します。「 <u>パラレ</u> ル設定」または「 <u>拡張 I/O (EIO)</u> の設定」を参照してください。
	インタフェース ケーブルが、プ リンタおよびコンピュータに確 実に接続されていません。	インタフェース ケーブルを外 し、再び接続します。
	プリンタが正しく設定されてい ません。	設定情報については、「 <u>プリンタ</u> のコントロール パネルの構成設 <u>定の変更</u> 」を参照してください。
	プリンタの設定ページのインタフェース設定が、ホスト コン ピュータの設定と一致していません。	
	コンピュータが正常に動作していません。	正常に動作することがわかっているアプリケーションを使用するか、またはパラレルポートで接続している場合は DOS でDOS コマンドプロンプトに
		このポートに接続された他の周辺装置を実行し、ポートが正常に動作していることを確認します。
		適切なユーティリティを使用して、ネットワーク上のプリンタ に名前を付けます。Macintosh では、[セレクタ]メニューからプ リンタに名前を付けます。

問題	原因	解決方法
コンピュータからプリンタが選 択できない	スイッチ ボックスを使用している場合、コンピュータからプリンタが選択されていない場合があります。	しいプリンタを選択します。
	プリンタの印字可表示ランプが 点灯していません。	一時停止 / 再開 <b>印字可</b> 状態に戻 します。
	<b>印字可</b> 以外のプリンタ メッセー ジがプリンタ コントロール パ ネルに表示されます。	
	正しいプリンタドライバがコン ピュータにインストールされて いません。	
	コンピュータ上で、正しいプリンタおよびポートが選択されていません。	正しいプリンタおよびポートを 選択します。
	このプリンタのネットワークが 正しく設定されていません。	ネットワーク ソフトウェアを使用し、プリンタのネットワーク 設定を確認するか、ネットワー ク管理者に連絡してください。
	電源コンセントが正しく動作していません。	プリンタを別のコンセントに接 続します。

# プリンタのコントロール パネルの問題

次の表は、プリンタのコントロール パネルの一般的な問題とそれを解消するための推奨解決策を示しています。

問題	原因	解決方法
コントロール パネルの設定が適切に動作しない		ファンはプリンタがスタンバイ モード (オフ) のときに動作して いる場合があります。プリンタ のオン / オフ ボタンを押してプ リンタをオンにします。
	印刷を行うソフトウェアアプリケーションのプリンタの設定またはプリンタ ドライバが、プリンタ コントロール パネルの設定と違っています。	アプリケーションとプリンタドライバの設定が適切かどうかを確認してください。アプリケーション設定はプリンタドライバとコントロール パネル設定より優先され、プリンタドライバ設定はコントロール パネル設定より優先されます。
	コントロール パネル設定が変更 後に正しく保存されていません。	コントロール パネル設定を選択 し直し、✔ を押します。アスタ リスク (*) が設定の右側に表示 されます。
	データ表示ランプが点灯しているのに、ページが印刷されません。	
	プリンタがネットワーク上にある場合は、他のユーザがプリンタのコントロール パネル設定を変更している場合があります。	ネットワーク管理者に連絡して、プリンタのコントロール パネル設定の変更を調整します。
トレイ3またはトレイ4(オプションの500枚給紙フィーダ) を選択することができない	トレイ 3 またはトレイ 4 (500 枚給紙フィーダ)が、設定ペー ジまたはコントロール パネルの 給紙トレイ オプションに表示さ れません。	トレイ3またはトレイ4は、取り付けられている場合のみオプションに表示されます。トレイ3またはトレイ4が正しく取り付けられていることを確認してください。
		プリンタドライバの設定でトレイ3またはトレイ4が認識されていることを確認してください。

# カラー印刷の問題

次の表は、一般的なカラー印刷の問題とその推奨解決策を示しています。

問題	原因	解決方法
カラーではなく黒で印刷されて しまう	またはプリンタ ドライバで、[ <b>グ</b>	ソフトウェア アプリケーション またはプリンタ ドライバで [ <b>グ</b> レースケール ] または [ モノク ローム ] モードの代わりに [ カ ラー] モードを選択します。設 定ページの印刷方法について は、「プリンタ情報ページ」を参 照してください。
	で正しいプリンタ ドライバが選 択されていません。	正しいプリンタ ドライバを選択 します。 HP サポートまでご連絡くださ い。
陰影が印刷される	プリント カートリッジから密封 テープが取り外されていません。	
	用紙がこのプリンタの仕様に合いません。	『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』を参照してください。 『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』の注文情報については、 http://www.hp.com/support/lj550 ② にアクセスしてください。アクセスした後、[マニュアル]をクリックしてください。
	非常に湿度の高い状況でプリン タを操作しています。	印刷の環境が湿度の仕様範囲内にあることを確認します。 注 カラーの品質に関する情報についての詳細は、「 <u>印字品質のトラブルの解決</u> 」を参照してください。
	OHT センサーが汚れています。	OHT センサーをクリーニング してください。OHT センサーの クリーニングの詳細について は、「 <u>定期クリーニング</u> 」を参照 してください。

JA\_WW カラー印刷の問題 **189** 

問題	原因	解決方法
印刷されない色がある	HP プリント カートリッジが不 良です。	カートリッジを交換してくださ い。
	HP 社製以外のカートリッジを 取り付けている可能性がありま す。	
プリント カートリッジを取り付けた後の色の異常	プリント カートリッジから密封 テープが取り外されていませ ん。	
	他のプリントカートリッジの残量が少ない場合があります。	コントロール パネルのサプライ 品ゲージをチェックするか、サ プライ品のステータス ページを 印刷します。 <u>プリンタ情報ペー</u> ジ をご覧ください。
		各プリント カートリッジが正し く取り付けられていることを確 認してください。
印刷した色が画面の色と合わない	画面上で非常に明るい色は印刷 されません。	ソフトウェアアプリケーション は非常に明るい色を白として読 み取ることがあります。このよ うな場合は、非常に明るい色を 使用しないようにします。
	画面上で非常に濃い色は黒として印刷されます。	ソフトウェアアプリケーション は非常に濃い色を黒として読み 取ることがあります。このよう な場合は、非常に濃い色を使用 しないようにします。
	コンピュータの画面上の色がプ リンタの出力と異なります。	プリンタ ドライバの [カラ一制御]タブで <b>[画面と一致]</b> を選択します。
		注 印刷された色と画面の色を一致させる機能には、いくつかの要因が影響を与えていることがあります。これらの要因には、用紙、オーバーヘッド照明、ソフトプリケーション・オペレーション・ジステムのパレット、モニタ、ビデオカードとドライバなどがあります。

# プリンタ出力の問題

次の表は、一般的なプリンタ出力の問題とそれを解消するための推奨解決策を示しています。

問題	原因	解決方法
印刷されるフォントが違う	ソフトウェアアプリケーション でフォントが正しく選択されて いません。	ソフトウェアアプリケーション でフォントを選択し直します。
	選択したフォントはこのプリン タで使用できません。	フォント をプリンタ にダウン ロードするか、別のフォントを使 用します。(Windows の場合、ド ライバが自動的に実行します)。
	正しいプリンタ ドライバが選択 されていません。	正しいプリンタ ドライバを選択 します。
シンボル セット内のすべての文字を印刷できない	正しいフォントが選択されてい ません。	正しいフォントを選択します。
	正しいシンボル セットが選択さ れていません。	正しいシンボル セットを選択します。
	選択された文字またはシンボルが、ソフトウェアアプリケー ションにサポートされていません。	
印刷出力のテキストのずれ	ソフトウェアアプリケーション によってプリンタがページの一 番上にリセットされていませ ん。	ウェアのマニュアルを参照する
乱丁、文字欠落、または印刷出力のとぎれ	インタフェース ケーブルの品質に問題があります。	別の IEEE 準拠高品質ケーブル で試します。パラレル ケーブル の長さは、10 m (30 フィート) 未満にしてください。
	インタフェース ケーブルの接続 がゆるんでいます。	インタフェース ケーブルを外 し、再び接続します。
	インタフェース ケーブルが損傷 しているか、または劣化してい ます。	別のインタフェース ケーブルを 試します。
	電源ケーブルの接続がゆるんでいます。	電源ケーブルを取り外し、接続 し直します。
		プリンタのコントロール パネル から、正しいプリンタ パーソナ リティを選択し、印刷ジョブを 再送信します。
		プリンタのコントロール パネル から、正しいプリンタ パーソナ リティを選択し、印刷ジョブを 再送信します。

JA\_WW プリンタ出力の問題 **191** 

問題	原因	解決方法
印刷出力が欠ける	プリンタのコントロール パネル にメモリのエラー メッセージが 表示されます。	
	   印刷中のファイルにエラーが含まれています。	

## 別のフォントで印刷するためのガイドライン

- PostScript エミュレーション (PS) および PCL モードでは、80 種類の内蔵フォントが 使用可能です。
- プリンタのメモリを節約するには、必要なフォントのみをダウンロードします。
- 複数のフォントをダウンロードする必要がある場合は、プリンタメモリの増設を検討してください。

各印刷ジョブの開始時に自動的にフォントをダウンロードするソフトウェアアプリケーションもあります。これらのアプリケーションを設定して、プリンタに常駐していないソフト フォントのみをダウンロードすることもできます。

# ソフトウェア アプリケーションの問題

次の表は、ソフトウェア アプリケーションの一般的な問題とその推奨解決策を示しています。

問題	原因	解決方法
ソフトウェアからシステムを変 更できない	システム ソフトウェアの変更 は、プリンタ コントロール パネ ルによってロックされていま す。	ネットワーク管理者に連絡して ください。
	はシステムの変更をサポートし ていません。	ソフトウェア アプリケーション のマニュアルを参照してくださ い。
	適切なプリンタ ドライバがロー ドされていません。	適切なプリンタ ドライバをロー ドします。
	正しいアプリケーション ドライ バがロードされていません。	適切なアプリケーション ドライ バをロードします。
ソフトウェアからフォントを選 択できない	フォントがソフトウェア アプリ ケーションで使用できません。	ソフトウェア アプリケーション のマニュアルを参照してくださ い。
ソフトウェアからカラーを選択 できない		ソフトウェア アプリケーション のマニュアルを参照してくださ い。
		<b>グレースケール</b> または <b>モノクロモード</b> の代わりに <b>カラー</b> モードを選択します。
	適切なプリンタ ドライバがロー ドされていません。	適切なプリンタ ドライバをロー ドします。
プリンタドライバでトレイ3、 トレイ4、または両面印刷アク セサリが認識されない	トレイ 4、または両面印刷アクセ	プリンタ アクセサリを認識する ようにドライバを設定する手順 については、ドライバのオンラ イン ヘルプを参照してくださ い。
	アクセサリが取り付けられてい ない場合があります。	アクセサリが正しく取り付けら れていることを確認します。

# 印字品質のトラブルの解決

印字品質に問題が発生した場合は、次のリストを使用して問題の原因を識別することができます。

### 用紙に関連する印字品質の問題

印字品質の問題は、不適切な用紙の使用により発生することがあります。

- HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。<u>使用可能な用紙の重量とサイズ</u>をご覧ください。
- 用紙の表面がなめらか過ぎます。HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。使用可能な 用紙の重量とサイズをご覧ください。
- ドライバが正しく設定されていません。用紙タイプの設定を変更するには、「<u>タイプお</u>よびサイズ」を参照してください。
- 使用している用紙が、設定されている用紙タイプに対して厚すぎます。また、トナーが用紙に融着していません。
- 用紙の水分含有率にばらつきがあるか、高過ぎるか、または低過ぎます。別のソースまたは未開封の用紙を使用します。
- 用紙にトナーをはじく部分があります。別のソースまたは未開封の用紙を使用します。
- 使用しているレターヘッドが粗い用紙に印刷されています。なめらかなコピー用紙を使用します。これによって問題が解決された場合、レターヘッドを印刷したプリンタを調べて、使用した用紙がこのプリンタの仕様に合うことを確認してください。使用可能な用紙の重量とサイズをご覧ください。
- 用紙が粗すぎます。なめらかなコピー用紙を使用します。

### OHP フィルムの欠陥

OHP フィルムは、他の用紙タイプでは発生しない画像品質の問題と、OHP フィルム特有の欠陥を発生することがあります。さらに、OHP フィルムは印刷経路を通過するときに曲がりやすいため、用紙を取り扱うコンポーネントに注意する必要があります。

注

印刷した OHP フィルムは、少なくとも 30 秒間冷やしてから取り扱ってください。

- プリンタドライバの[用紙]タブで、用紙タイプとして[OHP フィルム]を選択します。さらに、トレイが OHP フィルムに合わせて正しく設定されていることを確認します。
- OHP フィルムがこのプリンタの仕様を満たしていることを確認します。使用可能な用紙の重量とサイズをご覧ください。詳細については、『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』を参照してください。『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』の注文方法は、「http://www.hp.com/support/lj5500」を参照してください。ダウンロード可能なマニュアルについては、http://www.hp.com/support/lj5500をご覧ください。アクセスした後、『マニュアル』をクリックしてください。
- 使用している OHP フィルムのトナー定着は、使用目的に適していません。HP Color LaserJet プリンタ用の OHP フィルムのみを使用してください。

- 色が印刷されず、プリンタのコントロール パネルに 41.5 トレイ X に未設定タイプの 用紙があります エラーが表示される場合、OHP センサーが汚れている可能性があり ます。OHP クリーニング手順については、「定期クリーニング」を参照してください。
- OHP フィルムは端を持って取り扱います。手の脂分が OHP フィルムの表面に付着すると、斑点や汚れの原因になります。
- 塗りつぶされたページの終端の小さい、ランダムな濃い領域は、OHP フィルムが排紙 ビン内で互いにくっつく原因になります。少量に分けてジョブを印刷してください。
- 印刷した結果、選択した色が希望と違った場合、ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバで別の色を選択します。
- 反射式オーバーヘッドプロジェクターを使用している場合、代わりに標準オーバー ヘッドプロジェクターを使用します。

### 環境に関連する印字品質の問題

プリンタの動作環境の湿度が非常に高いか、または乾燥している場合、印刷環境が仕様範囲内かどうかを確認してください。動作環境仕様情報については、このプリンタの『はじめに』を参照してください。

## 紙詰まりに関連する印字品質の問題

すべての用紙が給紙経路から取り除かれていることを確認します。<a href="#">紙詰まりの解除</a> をご覧ください。

- 最近、紙詰まりを起こした場合は、プリンタをクリーニングするために 2 ~ 3 ページ 印刷してください。
- 用紙がフューザを通過しないで、イメージの欠陥を発生し、後続の文書に印刷される場合は、プリンタをクリーニングするために2~3ページ印刷してください。ただし、問題が解決されなければ、次のセクションを参照してください。

# メンテナンスに関連する印字品質の問題

プリンタにクリーニングが必要なときに、印字品質の問題が発生することがあります。詳細については、<u>定期クリーニング</u>をご覧ください。

# 印字品質トラブルの解決ページ

付属の印字品質トラブルの解決ページを使用すると、印字品質の問題を診断し、解決するときに役立ちます。

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼ を押して 診断 をハイライトします。
- 3. ✓ を押して 診断 を選択します。
- 4. ▼ を押して 印刷品質のトラブルの解決 をハイライトします。
- 5. ✓ を押してページを印刷します。

印字品質トラブルの解決ページの印刷後、プリンタは 印字可 状態に戻ります。

# A

# メモリ カードとプリント サーバ カードの扱い方

# プリンタ メモリ

プリンタには、5 基のデュアル インライン メモリ モジュール (DIMM) スロットがあります。

注

DIMM に柔軟に対応できるように、フォーマッタには 4 基の 168 ピン DIMM スロット、および 1 基の 100 ピン DIMM スロットが実装されています。技術的な限界によって、一度に取り付け可能な DIMM は 4 枚までです。したがって、理論的には、5 番目の DIMM (100 ピン ) スロットは、4 番目の DIMM スロット (168 ピン ) と同等になります。つまり、4 枚の DIMM を取り付ける際に、5 番目の DIMM スロット (100 ピン ) に DIMM を取り付けない場合は、4 番目の DIMM スロット (168 ピン ) に DIMM を取り付けます。逆に、4 番目の DIMM スロットに DIMM を取り付けない場合は、5 番目の DIMM スロットに DIMM を取り付けなければなりません。

プリンタをアップグレードするには、これらの DIMM スロットにメモリを追加します。

- 追加できるプリンタ メモリとしては、64、128、および 256 MB の DIMM を使用できます。
- フラッシュメモリ DIMM には4MB のタイプがあります。フラッシュ DIMM は通常の プリンタメモリと異なり、ダウンロードしたデータをプリンタに永久的に保存することができます。保存したデータはプリンタの電源を切っても失われません。
- DIMM ベースのアクセサリ フォント、マクロ、およびパターン。
- その他の、DIMM ベースのプリンタ言語およびプリンタ オプション。

複雑なグラフィックスや PostScript 文書を頻繁に印刷したり、ダウンロードしたフォントを多数使用したりする場合は、プリンタにメモリを追加することをお勧めします。また、メモリを追加すると、コピーを何部でも高速印刷できます。

注

従来の HP LaserJet プリンタで使用したシングル インライン メモリ モジュール (SIMM) はこのプリンタでは使用することができません。

注

DIMM のご注文については、「サプライ品とアクセサリ」を参照してください。

追加メモリをご注文の際は、設定ページを印刷して、現在取り付けられているメモリの総容量を確認してください。

JA WW プリンタ メモリ 197

### 設定ページの印刷

- ✓ を押して メニュー を表示します。
- 2. ▼を押して情報をハイライトします。
- 3. ✔ を押して 情報 を選択します。
- 4. ▼ を押して 設定の印刷 をハイライトします。
- 5. ✔ を押して設定ページを印刷します。

# メモリ カードとフォント DIMM カードの取り付け


プリンタには、メモリを追加するだけでなく、中国語やキリル語などの言語の文字を印刷できるフォント DIMM も取り付けることができます。

注意


静電気は DIMM に損傷を与えます。DIMM の取り扱い時には、静電気防止用リスト ストラップを着用するか、頻繁に DIMM の静電気防止パッケージの表面に触れてから、プリンタの露出した金属部に触れるようにしてください。

# メモリおよびフォント DIMM を取り付けるには


1. プリンタの電源を切ります。

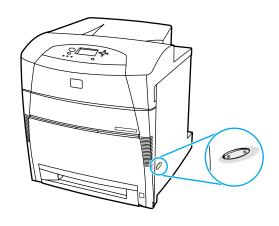


2. すべての電源ケーブルとインタフェース ケーブルを取り外します。

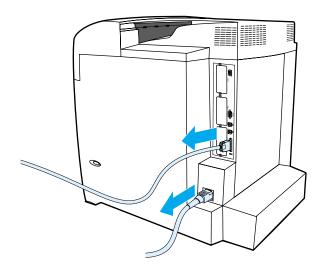


3. プリンタの背面のフォーマッタ ボードを探します。

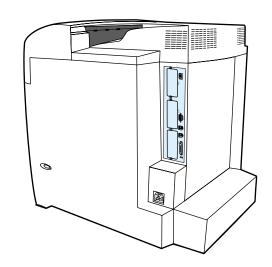


4. ボードを固定している8個のネジを取り外して保管しておきます。

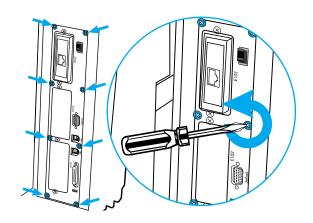


5. フォーマッタ ボードを引き出し、清潔で平らな接地面に置きます。

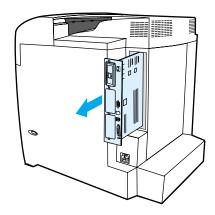


6. DIMM スロットの両端のロックを外します。

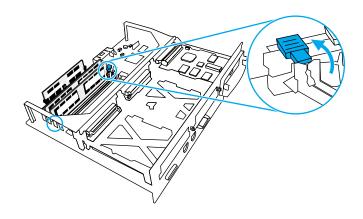


7. 静電気防止パッケージから DIMM を取り出します。DIMM の下端にある調整切込みの位置を確認します。



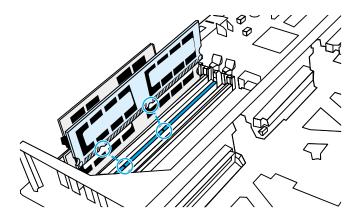


DIMM を挿入できなかったり、留め金を閉じることができなかった場合は、DIMM の下端の切込みと DIMM スロットのバーがずれていないかを確認してください。それでも DIMM を挿入できない場合は、DIMM のタイプが間違っていないかを確認してください。

9. DIMM をスロットにまっすぐ押し込みます。DIMM の各端のロックを閉じてカードを 固定します。

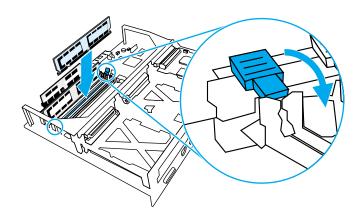


10. スロットの上部および下部の溝にフォーマッタ ボードを合わせ、ボードをプリンタ方向に挿入していきます。手順 4 で外した 8 個のネジを締め直します。

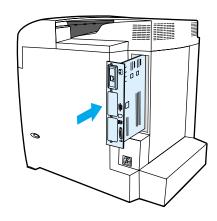

注

11. 電源ケーブルとインタフェース ケーブルをつなぎ直し、プリンタの電源を入れます。

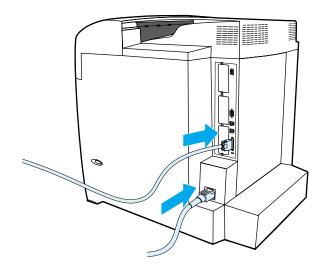

12. メモリ DIMM を取り付けたら、「<u>メモリの有効化</u>」に進みます。言語フォント DIMM を取り付けたら、「<u>言語フォント DIMM の有効化</u>」に進みます。

### メモリの有効化

メモリ DIMM を取り付けたら、このメモリを認識するようにプリンタドライバを設定します。

### メモリを有効にするには (Windows の場合)

- 1. [スタート] メニューから [設定] をポイントし、[プリンタ] または [プリンタとファックス] をクリックします。
- 2. このプリンタを選択し、[プロパティ]を選択します。
- 3. 「設定」タブで「詳細」をクリックします。
- 4. **[合計メモリ]**フィールドで、現在取り付けられているメモリの総容量を入力または選択します。
- 5. 「OK をクリックします。
- 6. 「DIMM の取り付けのチェック」に進みます。

# 言語フォント DIMM の有効化

言語フォント DIMM をプリンタに取り付けた場合は、フォント DIMM が正しく動作するようにプリンタ ドライバで [フォント DIMM] オプションをオンにする必要があります。

# PCL 5c および PCL 6 プリンタ ドライバからフォントを有効にするには (Windows)

- 1. [スタート]メニューから[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。
- 2. このプリンタを選択し、[プロパティ]を選択します。
- 3. [設定]タブで[詳細]をクリックします。
- 4. [フォント DIMM] チェック ボックスをオンにします。
- 5. **[フォント DIMM の設定]** ダイアログ ボックスで **[追加]** をクリックしてフォントファイルを追加します。
- 6. **[フォント DIMM の追加 ]** ダイアログ ボックスでフォント ファイルの場所を検索し、 そのフォント ファイルを選択して **[OK]** をクリックします。
- 7. 「フォント DIMM の設定 ] ダイアログ ボックスで、取り付けた DIMM を選択します。
- 8. [OK] をクリックします。
- 9. 設定ページを印刷します。<u>設定ページ</u>をご覧ください。

### DIMM の取り付けのチェック

DIMM が正しく取り付けられ、動作することをチェックします。

#### DIMM の取り付けをチェックするには

- 1. プリンタの電源を入れます。プリンタのスタートアップ シーケンスが終了した後に印刷可能ランプが点灯していることを確認します。エラー メッセージが表示された場合は、DIMM が正しく取り付けられていない可能性があります。
- 2. 設定ページを印刷します。<u>設定ページ</u>をご覧ください。
- 3. 設定ページの[インストール済みパーソナリティとオプション]をチェックし、DIMM を取り付ける前の設定ページのメモリに関する情報と比較します。
- 4. 認識されたメモリの容量が増えていない場合は

DIMM が正しく取り付けられていない可能性があります。取り付け手順を繰り返してください。


DIMM に欠陥がある可能性があります。新しい DIMM を取り付けてみてください。

# HP Jetdirect プリント サーバ カードの取り付け


HP Jetdirect プリント サーバ カードは、EIO スロットが実装された基本モデル プリンタに取り付けることができます。

# HP Jetdirect プリント サーバ カードを取り付けるには


1. プリンタの電源を切ります。

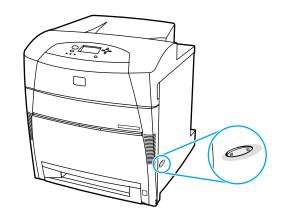


2. すべての電源ケーブルとインタフェース ケーブルを取り外します。

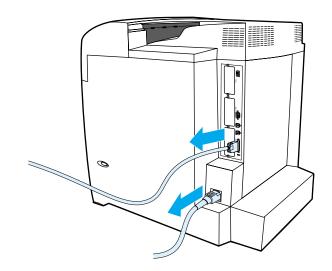


3. 空の EIO スロットを見つけます。EIO スロットのカバーとプリンタを固定している 2 個の留めネジを緩めて外し、カバーを取り外します。これらのネジとカバーはもう必要ありません。

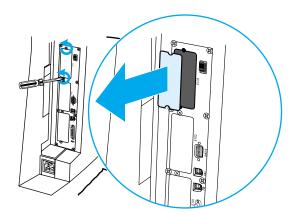


4. HP Jetdirect プリント サーバ カードを EIO スロットにしっかりと挿入します。プリント サーバ カードに付属の留めネジをはめ、締めます。

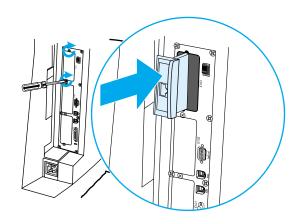

5. ネットワーク ケーブルをつなぎます。

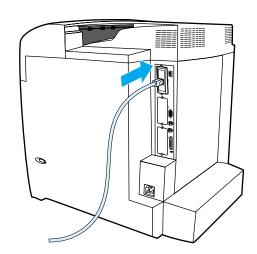

6. 電源ケーブルをつなぎ直し、プリンタの電源を入れます。

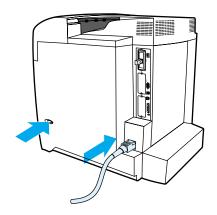

7. 設定ページを印刷します (「<u>設定ページ</u>」を参照してください )。プリンタ設定ページ やサプライ品ステータス ページだけでなく、ネットワーク設定およびステータス情報 が含まれている HP Jetdirect 設定ページも印刷してください。

印刷されない場合は、プリント サーバ カードを取り外して取り付け直し、スロットにしっかり固定してください。

8. 次のいずれかの手順を実行します。

正しいポートを選択します。手順については、コンピュータまたは OS のマニュアルを参照してください。

ソフトウェアをインストールし直し、ネットワーク インストール プロセスを確認します。



## サプライ品とアクセサリ

米国からサプライ品を注文する場合は、http://www.hp.com/go/ljsupplies にアクセスします。米国以外からサプライ品を注文する場合は、http://www.hp.com/ghp/buyonline.html にアクセスします。アクセサリを注文する場合は、http://www.hp.com/go/accessories を参照します。

#### 予備の部品および消耗品の入手可能期間

この製品の予備の部品およびサプライ品は、製品の製造中止日付から少なくとも 5 年間は 入手することができます。

#### ネットワーク接続を使用してプリンタの内蔵 Web サーバから 直接注文する

次の手順を使用して、内蔵 Web サーバから印刷用サプライ品を直接注文します(「内蔵 Web サーバの使用」を参照)。

- 1. コンピュータの Web ブラウザに、プリンタの IP アドレスを入力します。プリンタ ステータス ウィンドウが表示されます。または、注意電子メールに示された URL にアクセスします。
- 2. パスワードの入力を求めるメッセージが表示されたら、パスワードを入力します。
- 3. [デバイスの設定]ウィンドウの左側で、[サプライ品の注文]をクリックします。サプライ品購入用の URL に切り替わります。サプライ品の情報が、製品番号やプリンタの情報と共に表示されます。
- 4. 注文する品目の製品番号を選択して、画面の指示に従います。

# プリンタのソフトウェアから直接注文する(コンピュータに直接続されたプリンタの場合)

このプリンタのソフトウェアには、ご使用のコンピュータからサプライ品やアクセサリを 直接注文できる機能があります。この機能を使用するには以下の3つの条件があります。

- ご使用のコンピュータに「プリンタステータスと警告」ソフトウェアがインストールされていること(「カスタムインストール」オプションを使用してインストールします)
- ご使用のコンピュータとプリンタがパラレル ケーブルを介して直接接続されていること。詳細は、パラレル設定をご覧ください。
- インターネットにアクセスできること

#### コンピュータのソフトウェアから印刷用サプライ品を直接注文 するには

- 1. 画面の右下 (システム トレイ内) にある **[プリンタ]** アイコンをクリックします。ステータス ウィンドウが表示されます。
- 2. ステータス ウィンドウの左側の、該当する[プリンタ]アイコンをクリックします。
- 3. ステータス ウィンドウの一番上にある [サプライ品] リンクをクリックします。また、 下側にスクロールしてサプライ品ステータスを表示することもできます。
- 4. **[サプライ品の注文]**をクリックします。ブラウザによって、サプライ品の購入ページが表示されます。
- 5. 注文するサプライ品を選択します。

サプライ品、アクセサリ、製品番号(日本で販売されているサプライ品、アクセサリについては、弊社ホームページでご確認ください。)

品略	製品番号	タイプ / サイズ
メモリ	J6054B	プリンタ ハード ディスク
	C4287A	4 MB フラッシュ DIMM
	C7848A	同期 64 MB DIMM (SDRAM)
	C7850A	同期 128 MB DIMM (SDRAM)
	C79653A	同期 256 MB DIMM (SDRAM)
アクセサリ	J6057A	HP Jetdirect ネットワーク カード
	C4103A	FIR ポッド
	C9669A	プリンタ スタンド
	C7130A	500 枚用紙フィーダ (トレイ3、トレイ4)
プリンタ サプライ品	C9730A	プリント カートリッジ (黒)
	C9731A	プリント カートリッジ (シアン )
	C9732A	プリント カートリッジ (イエロー)
	C9733A	プリント カートリッジ (マゼンタ)
	C9734A	イメージ トランスファー キット
	C9735A	イメージ フューザ キット (110 V)
	C9736A	イメージ フューザ キット (220 V)
ケーブル	C2946A	IEEE-1284 準拠パラレル ケーブル、長さ 3 m(約 10 フィート)、 25 ピン オス コネクタと 36 ピン メス ミニ コネクタ (C サイズ)付 き

部品	製品番号	タイプ / サイズ
用紙	C2934A	HP Color LaserJet Transparencies(レター) 50 枚
	C2936A	HP Color LaserJet Transparencies (A4) 50 枚
	92296T	HP LaserJet Monochrome OHP 用紙(レター)
	92296U	HP LaserJet Monochrome OHP 用紙 (A4)
	C4179A	HP LaserJet Soft Gloss 用紙 (レター) 200 枚
	C4179B	HP LaserJet Soft Gloss 用紙 (A4) 200 枚
	Q1298A	HP LaserJet Tough 用紙 (レター)
	Q1298B	HP LaserJet Tough 用紙 (A4)
	HPU1132	HP Premium Choice LaserJet 用 紙(レター)
	CHP410	HP Premium Choice LaserJet 用紙 (A4)
	HPJ1124	HP LaserJet 用紙 (レター )
	CHP310	HP LaserJet 用紙 (A4)
リファレンス マニュアル	5963-7863	『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』
	5021-0337	『PCL/PJL Technical Reference Package』 ダウンロードが可能なバージョン については、 http://www.hp.com/support/lj5500 にアクセスしてください。アクセ スした後、[マニュアル]をク リックしてください。

# サービスおよびサポート

#### Hewlett-Packard 社製品限定保証

#### HP 製品

#### 限定保障期間

HP Color LaserJet 5500、5500dn、5500dtn、 1 年間限定保証 および 5500hdn プリンタ

HP 社は、エンドユーザとしてのお客様に対し、お買い上げ日より上記に定められた期間内に限り、HP のハードウェアおよび付属品に材料上または製造上の瑕疵がないことを保証します。保証期間中に欠陥品である旨の連絡を受けた場合、HP 社は自社の判断において、欠陥品を修理いたします。交換後の製品は、新品または新品同様のものとします。

HP 社は、HP ソフトウェアが正しくインストールされ、使用された場合に、購入日から上記の期間中、材料上、製造上の瑕疵が原因でプログラム命令の実行に失敗しないことを保証します。保証期間中にそのような瑕疵がある旨の連絡を受けた場合、HP 社はその瑕疵が元でプログラム命令を実行しないソフトウェアを交換いたします。

HP 社は、HP 製品の動作が中断しないこと、または誤りの全くないことを保証しません。 妥当な期間内に、HP 社が製品を保証されている状態に修理または交換できない場合には、 製品を直ちに返却いただければ、お支払いいただいた金額を全額払い戻しいたします。

HP 社の製品は、性能面で新品同様の再生部品が使用されていることがあり、偶発的使用の対象となることがあります。

(a) 保守またはキャリブレーションが不適切であったり不十分な場合、(b) HP 社以外のソフトウェア、インタフェース、部品、サプライ品、(c) 無許可の改変や誤用、(d) 該当製品に対して指定されている環境条件を逸脱した条件下での使用、(e) 設置場所の準備や保守が不適切な場合に対しては、本保証は適用されません。

現地の法律で許容されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証や条件は、書面または口頭を問わず、明示および黙示されません。HP社は、商品性、満足のゆく品質または特定の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に対する責任も負いません。一部の国/地域、または州では暗黙的保証期間についての制限を認めていません。そのため、上記の制限や除外は適用されない場合があります。この保証ではお客様に特定の法的権利を付与しますが、国/地域、州ごとに異なる他の権利となる場合もあります。HP社の限定保証は、HP社がこの製品のサポート拠点を持ち、この製品を市場に投入しているすべての国/地域で有効です。お客様が受ける保証サービスのレベルは、お客様の居住区域の基準によって異なります。HP社では、法または規制上の理由で機能しないように設定している事柄について、製品の形状、適合、または機能をその国/地域で動作するように変更することはありません。

該当地域の法規が認める限りにおいて、本保証書に記載された賠償だけが唯一の賠償となります。上記の場合を除き、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、いかなる場合であっても、データの損失、(利益やデータの損失を含む)直接的損害、特殊な損害、間接的損害、必然的損害、その他の損害に対して、HP社およびその代理店は一切の責任を負いません。一定の国/地域、または州では、偶発的または必然的な損失に対する除外または制限を認めていません。そのため、上記の制限は適用されない場合があります。

ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。

#### プリント カートリッジの寿命期間中の限定保証

この HP 社製品は、寿命期間中に材料上または製造上の瑕疵がないことが保証されています (寿命期間が終了する場合は、プリンタのコントロール パネルに寿命通知メッセージが表示されます)。

この保証は、改変、改造、再製、誤用、または改ざんを施された製品については、いかなる場合も対象としません。

この限定保証は特定の法的権利をお客様に付与します。州、および国 / 地域ごとに異なる他の権利を持つことがあります。

上記の保証は排他的であり、その他の保証は書面または口頭を問わず、明示または黙示されません。Hewlett-Packard 社は、特定の目的に対する商品性や適合性についての黙示的保証を認めません。適用される法律の範囲内において、この保証の不履行に伴う、付随的、結果的、特別、間接的、懲罰的、または見せしめ的損害や、利益の損失に対して、HP 社は一切責任を負いません。

お客様がお買い上げになった製品が欠陥品である場合は、問題を書面に記述してお買い上げになった業者に返品してください。

#### トランスファー ユニットおよびフューザ保証

1年間、またはプリンタのコントロールパネルに寿命通知メッセージが表示されるまでのどちらか早い期間、HP製品に材料上または製造上の瑕疵がないことを保証します。

この保証は、改変、改造、再製、誤用、または改ざんを施された製品については、いかなる場合も対象としません。

この限定保証は特定の法的権利をお客様に付与します。州、および国 / 地域ごとに異なる他の権利を持つことがあります。

上記の保証は排他的であり、その他の保証は書面または口頭を問わず、明示または黙示されません。Hewlett-Packard 社は、特定の目的に対する商品性や適合性についての黙示的保証を認めません。適用される法律の範囲内において、この保証の不履行に伴う、付随的、結果的、特別、間接的、懲罰的、または見せしめ的損害や、利益の損失に対して、HP社は一切責任を負いません。

お客様がお買い上げになった製品が欠陥品である場合は、問題を書面に記述してお買い上げになった業者に返品してください。

#### HP 社保守契約

HP 社では、幅広いサポートの需要を満たすため複数のタイプの保守契約をご用意しています。保守契約は標準保証に含まれていません。サポート サービスは地域によって異なります。ご利用可能なサービスについては、最寄りの HP 販売店にお問い合わせください。

#### オンサイト サービス契約

お客様のニーズに合ったサポートを提供するため、HP 社では3段階のオンサイト サービス契約で対応いたします。

#### 優先オンサイト サービス

この契約では、HP社の通常営業時間内にお電話を頂くと4時間以内に対応します。

#### 翌日オンサイト サービス

この契約では、サービスを申し込まれた次の営業日までにサポートを提供します。対象時間の延長および HP 社が規定するサービス エリア外への出張は、ほとんどのオンサイト契約で可能です(追加料金)。

#### 週間(ボリューム)オンサイト サービス

この契約では、多数の HP 社製品をお持ちの企業を毎週定期的に訪問します。この契約は、 プリンタ、プロッタ、コンピュータ、およびディスク ドライブを含む、25 台以上のワークステーション製品を使用している現場を対象としています。

#### 保証期間の延長

HP サポートパックは、HP ハードウェア製品および HP 社提供のすべての内部部品に適用されます。ハードウェア保守は、HP 製品の購入日から 1 ~ 5 年間有効です。ただし、HP 製品購入後 90 日以内に HP サポートパックを購入する必要があります。詳細は、HP カスタマ・ケア・サービスおよびサポート グループまでお問い合わせください。

JA WW HP 社保守契約 215

# D

## プリンタの仕様

#### 物理的寸法

製品	高さ	奥行	幅	重量
HP LaserJet 5500	640 mm	704 mm	577 mm	60 kg)
オプショントレイ 3 とスタンドを取 り付けた HP LaserJet 5500	986 mm	704 mm	630 mm	113 kg
オプショントレイ 3、4、およびスタ ンドを取り付けた HP LaserJet 5500	1119 mm	704 mm	630 mm	128 kg

#### 電気的仕様

項目	110 ボルトモデル	220 ボルトモデル
電源	100 to 127 V (± 10%)	220 to 240 V (± 10%)
	50 to 60 Hz (± 2 Hz)	50 to 60 Hz (± 2 Hz)
消費電力 (標準)		
印刷時	592 W ( 平均 )	562 W ( 平均 )
待機時	54 W ( 平均 )	51 W ( 平均 )
パワーセーブモード時	48 W(平均)	44 W(平均)
オフモード時	0 W (平均)	0.15 W(平均)
出熱		
アイドル時	181 BTu/ 時	174 BTu/ 時
最小推奨回線容量	10.1 A	5 A

#### 警告!

電源条件は、販売された国 / 地域によって異なります。動作電圧は変更しないでください。変更するとプリンタに損傷を与え、製品の保証が無効になる場合があります。

JA\_WW 217

注

これらの値は変更されることがあります。最新の情報については、 http://www.hp.com/support/lj5500 を参照してください。

パワーセーブが有効な時間はデフォルトで30分間です。

#### 稼動音

稼動レベル	付近で測定 (1 m 以内)	距離をおいて測定 (1 m)	発生騒音
印刷時	L <sub>pAm</sub> 56 dB (A)	L <sub>pAm</sub> 49 dB (A)	L <sub>WAd</sub> 6.5 Bels (A)
アイドル時	L <sub>pAm</sub> 35 dB (A) (可聴レベル以下)	L <sub>pAm</sub> 33 dB (A) ( 可聴レベル以下 )	L <sub>WAd</sub> 4.9 Bels (A) (可聴レベル以下)
パワーセーブ	L <sub>pAm</sub> N/A dB (A) (可聴レベル以下)	L <sub>pAm</sub> N/A dB (A)	L <sub>WAd</sub> N/A Bels (A)

注

これらの値は変更されることがあります。最新の情報については、 http://www.hp.com/support/lj5500 を参照してください。



### 規制に関する情報

#### FCC 規格

本装置をテストした結果、Class B デジタル デバイスの基準に達し、FCC 規則の Part 15 に準拠していることが確認されました。これらの基準は、居住空間に装置を設置した場合の受信障害に対するしかるべき防止策を提供することを目的としています。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使用し、放射する可能性があります。指示に従って本装置を設置し使用していない場合、無線通信に支障をきたす場合があります。しかし、特定の設置条件で障害が発生しないことを保証するものではありません。本装置の電源の投入時および切断時に、ラジオやテレビの電波受信に支障がある場合、次の処置の 1 つまたは複数を試すことをお勧めします。

- 受信アンテナの向きを変えるか、または設置場所を変える
- 装置と受信機の距離を広げる
- 受信機が接続されている電気回路とは別の回路上のコンセントに本装置を接続する
- 本装置の販売店、またはラジオ/テレビの専門技術者に相談する

注

HP が明示的に認めていないプリンタへの変更や改造を行うと、本装置を操作するユーザの権利が無効になる場合があります。

FCC 規則の Part 15 の Class B 基準に準拠するには、シールド付きインタフェース ケーブルを使用してください。

JA WW FCC 規格 219

#### 環境製品スチュワードシップ プログラム

#### 環境の保護

Hewlett-Packard 社は環境保全を考慮した上で、高品質の製品をお届けしています。この製品は、いくつかの点で環境への影響を最小限に抑えるように設計されています。

#### オゾン放出

この製品は、オゾン ガス (O3) をほとんど発生しません。

#### エネルギー消費量

パワーセーブモードではエネルギー消費量がかなり低下します。このモードでは天然資源を節約し、コストを削減しますが、このプリンタの高いパフォーマンスには影響を与えません。この製品は、ENERGY STAR®(国際エネルギースタープログラム)の認定を受けています。このプログラムは、省エネルギーのオフィス機器の開発を奨励する自主的なプログラムです。



ENERGY STAR は、米国環境保護庁の米国における登録済みのサービス マークです。 Hewlett-Packard 社は、ENERGY STAR® のパートナーとして、この製品がエネルギー効 率に関する ENERGY STAR® の基準に適合していると判断しました。詳細については、 http://www.energystar.gov/ をご覧ください。

#### 用紙の使用

この製品のオプションの自動両面印刷機能を使用すると、用紙の使用量を削減し、その結果天然資源への需要を減らすことができます。

#### プラスチック

25 g を超えるプラスチック部品には、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

#### HP LaserJet 用サプライ品

多くの国 / 地域では、この製品の印刷サプライ品(プリント カートリッジ、フューザ、およびトランスファー ユニット)は、HP 印刷サプライ品回収およびリサイクル プログラム (HP Printing Supplies Returns and Recycling Program) を通じて HP に返却することができます。利用しやすい無料の回収プログラムは 48 か国 / 地域以上で実施されています。新しい HP LaserJet プリントカートリッジおよびサプライ品の箱には多言語によるプログラムの説明が同梱されています。

#### HP 印刷サプライ品回収およびリサイクルプログラムの説明

1990 年以来、HP 印刷サプライ品回収およびリサイクル プログラムによって、4,700 万個以上の使用済み LaserJet プリンタ カートリッジが回収されました。HP LaserJet プリンタカートリッジとサプライ品は回収後、まとめて資源回収業者に送られ、分解されます。徹底した品質検査の後、一部の部品が再生され、新しいカートリッジに使用されます。残りの部材は分類され、他企業がさまざまな製品を製造する際に原材料として再利用されます。

- \*国におけるリサイクル品の回収 使用済みトナー カートリッジとサプライ品の環境保全に役立つようなリサイクルを目指し、HP 社は一括回収を推奨しています。複数のカートリッジをまとめて、カートリッジのパッケージに同封されている宛先記入済み郵送料前払いの UPS ラベルを 1 枚貼って送付してください。米国内での詳細は、フリーダイヤル 1-800-340-2445 に電話でお問い合わせになるか、HP LaserJet サプライ品 Web サイト http://www.hp.com/go/recycle にアクセスしてください。
- 米国以外でのリサイクル品の回収 米国以外では、HP サプライ品回収およびリサイクルプログラムについて、最寄りの HP 販売サービス店にお問い合わせになるか、Web サイト http://www.hp.com/go/recycle にアクセスしてください。

#### 再生紙

この製品では、用紙が『HP LaserJet Printer Family Print Media Guide』に記載されている 基準に適合している場合に限り、再生紙を使用することができます。この製品には、DIN 19309 に準拠する再生紙を使用することができます。

#### 材料の制限

- この製品にはバッテリが付いていません。
- この製品には水銀が付加されていません。
- この製品ではハンダに鉛が使用されています。

リサイクル情報については、<a href="http://www.hp.com/go/recycle">http://www.hp.com/go/recycle</a> にアクセスするか、最寄りの代理店にお問い合わせになるか、あるいは半導体業界連合の Web サイト <a href="http://www.eiae.org">http://www.eiae.org</a> にアクセスしてください。

#### 材料の安全性データシート (MSDS)

材料の安全性データ シート (MSDS) は HP LaserJet サプライ品 Web サイト <a href="http://www.hp.com/go/msds">http://www.hp.com/go/msds</a> で入手することができます。

#### 詳細について

HP 環境保全プログラムは次のとおりです。

- この製品や多くの関連 HP 製品についての製品環境プロファイル
- HP 社の環境への貢献
- HP 社の環境管理システム
- HP 社の製品回収およびリサイクル プログラム
- 材料の安全性データシート

http://www.hp.com/go/environment または http://www.hp.com/hpinfo/community/environment を参照してください。

#### 適合宣言

#### 適合宣言

ISO/IEC Guide 22 および EN 45014 に基づく

製造者名: Hewlett-Packard Company

製造者の所在地: 11311 Chinden Boulevard

Boise. Idaho 83714-1021 USA

次の製品の適合を宣言します。

製品名: HP Color LaserJet 5500 シリーズ

500 枚用紙フィーダ付き

製品番号: BOISB-0202-00

製品オプション: すべて

次の製品仕様に準拠しています。

安全性: IEC 60950:1991+A1 +A2 +A3 +A4 / EN60950:1992+A1 +A2 +A3 +A4 +A11

IEC 60825-1:1993 + A1 / EN 60825-1 + A11 Class 1 Laser/LED Product

GB4943-1995

EMC (電磁適合性): CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Class B1\*

EN 61000-3-2:1995 / A14 EN 61000-3-3:1995 EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B<sup>2</sup> / ICES-003, Issue 3 / GB9254-1998

AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2

#### 補足情報:

それと共に、この製品は EMC Directive 89/336/EEC および Low Voltage Directive 73/23/EEC の要件に準拠し、それに基づいて CE 認定マークを保有しています。

- 1) この製品は、Hewlett-Packard 社のパーソナル コンピュータを使った典型的な設定のもとにテストされました。
- 2) このデバイスは、FCC 規制の Part 15 に準拠します。操作には次の 2 つの条件が適用されます。(1) このデバイスが妨害とならないこと (2) このデバイスが、望ましくない操作の原因となる妨害を含め、被った妨害を受け入れる必要があること
- \*) この製品には、ローカル エリア ネットワーク (LAN) オプションが装備されています。LAN コネクタにインタフェース ケーブルを差し込み、次の要件に適合する場合に、この製品は EN55022 Class A を満たします。"警告"この製品は Class A に準拠しています。居住空間で使用する場合、この製品は無線妨害を発生する可能性があり、十分な処置を講じる必要がある場合があります。

Boise, Idaho USA 2002 年 3 月 12 日

#### 規制に関する問い合わせ先:

オーストラリア国内の問い合わせ先 Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd.

31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130 Australia

ヨーロッパ地域の問い合わせ先 最寄りの Hewlett-Packard 販売代理店およびサービス事務所、または

Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe Herrenberger

Straße 130, B 喘 lingen D-71034 (+49-7031-14-3143)

米国内の問い合わせ先 Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company

PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 USA (208-396-6000) ユーザー

ズガイド

#### 安全規定

#### レーザの安全性

米国食品医薬品局の医療機器・放射線製品センタ (CDRH) では、1976 年 8 月 1 日以降に生産されたレーザ製品の規定を定めています。米国で販売される製品では規定への準拠が必須です。プリンタは、1968 年の放射線規制法に基づく米国保健社会福祉省 (DHHS) の放射線性能基準のもと、「クラス 1」のレーザ製品に認定されています。プリンタ内で放射される放射線は保護用の筐体および外部カバー内に密封されるので、ユーザの通常の使用状況ではレーザ ビームが漏れることはありません。

#### 警告!

このユーザ ガイドに指定されていない制御を使用したり、調整を行ったり、手順を実行したりすると、危険な放射線が漏れる場合があります。

#### **Canadian DOC regulations**

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

«Conforme â la classe B des normes canadiennes de compatibilitê êlectromagnêtiques. «CEM».»

#### **EMI statement (Korea)**

#### 사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### VCCI 規格(日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Laser Statement for Finland

#### Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

#### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### **VARNING!**

Om apparaten används påannat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### **HUOLTO**

HP Color LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Äläkatso säteeseen.

#### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas dåapparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

JA WW 安全規定 225

### 用語集

フューザ

グレースケール

双方向のデータ送信。 双方向通信 ビン 印刷されたページを保持する入れ物。 **BOOTP** 「ブートストラップ プロトコル」(Bootstrap Protocol) の省略 形。コンピュータが自身の IP アドレスを見つける際に使用す るインターネット プロトコル。 セレクタ デバイスを選択する際に使用する Macintosh のアクセサリ。 コントロールパネル プリンタ上の、ボタンや表示画面で構成される領域。コント ロール パネルからは、プリンタ設定を設定したり、プリンタ のステータスに関する情報を入手したりできます。 デフォルト ハードウェアまたはソフトウェアの通常または標準の設定。 **DHCP** Dynamic Host Configuration Protocol の省略形。ネットワーク 接続された個々のコンピュータまたは周辺機器は、DHCPを 利用して IP アドレスなどの自身の設定情報を検出できます。 DIMM Dual In-line Memory Module の省略形。メモリチップを収容す るモジュール。 用紙の両面に印刷できる機能。 両面印刷 EIO Enhanced Input/Output の省略形。HP プリンタに内蔵プリン ト サーバ、ネットワーク アダプタ、ハード ディスク、および 他のプラグイン機能を追加するためのハードウェア インタ フェース。 Adobe PostScript をエミュレートするソフトウェアで、印刷さ PostScript エミュレーション れたページを記述するプログラミング言語。 **EPS** Encapsulated PostScript の省略形。グラフィックスファイル の一種。 FIR Fast InfraRed の省略形。InfraRed ワイヤレス印刷機能。 プリンタ内部の読み出し専用メモリに保存されているプログ ファームウェア 書体別に分類した文字、数字、および記号のすべてのセット。 フォント

JA WW 用語集 227

グレーのさまざまな階調。

用紙または他の印刷メディアにトナーを熱で溶着させる装置。

ハーフトーンパターン ハーフトーン パターンは、さまざまなサイズのインク ドット で写真などの連続階調画像を生成します。 **HP Jetdirect** HP のネットワーク印刷製品。 **HP Web Jetadmin** HP Jetdirect プリント サーバに接続した周辺機器をコン ピュータが管理できるようにする、HP 社製の Web ベース プ リンタ管理ソフトウェア。 I/O 「入力/出力」(Input/Output) の省略形。コンピュータのポート 設定に関する説明に使用する用語です。 IPアドレス ネットワーク接続されているコンピュータ デバイスに割り当 てられる固有の番号。 IPX/SPX Internetwork Packet Exchange/Squenced Packet Exchange O 1つのキーストロークやコマンドで一連のアクションまたは マクロ 命令を実行できるもの。 メディア プリンタで画像を印刷するときに使用する用紙、ラベル、OHP フィルム、およびその他のもの。 メモリタグ 特定のアドレスを持つメモリパーティション。 モノクローム 単色、白と黒。すなわち無色であること。 MOPy 複数部オリジナル印刷 (Multiple Original Prints) 機能を指す HP 独自の用語。 情報を共有するために電話回線およびその他の手段で相互接 ネットワーク 続されたコンピュータ システム。 ネットワークの管理担当者。 ネットワーク管理者 ページバッファ プリンタでページの画像を印刷する際にそのページのデータ を保存するための一時的なプリンタのメモリ。 パラレル ケーブル プリンタを、ネットワークに接続するのではなくコンピュータ に直結するために使用するコンピュータ ケーブルのタイプ。 パラレル ケーブルでつないだデバイスの接続部。 パラレルポート PCI 「プリンタ制御言語」(Printer Control Language) の省略形。 コンピュータと連動するプリンタ、モデム、記憶システムなど 周辺機器 の補助デバイス。

パーソナリティ プリンタまたはプリンタ言語に特有な機能または特徴。

ピクセル

**PostScript** 

PJI

画面に表示される画像の面積の最小単位である「画素」の省略

Printer Job Language (プリンタ ジョブ言語 ) の省略形。

Adobe Systems 社のページ記述言語。

228 用語集 JA WW

PPD

プリンタドライバ

**RAM** 

**RARP** 

ラスター画像

レンダリング

**RJ-45** 

**ROM** 

サプライ品

TCP/IP

トナー

トランスファー ユニット

トレイ

コピー用紙

「PostScript プリンタ記述」(PostScript Printer Description) の 省略形。

コンピュータがプリンタの機能を利用できるようにするソフトウェア プログラム。

「ランダム アクセス メモリ」(Random Access Memory) の省略形。変更される可能性のあるデータを保存するために使用されるコンピュータ メモリの一種。

コンピュータや周辺機器がその固有の IP アドレスを特定する ときに使用するプロトコルである Reverse Address Resolution Protocol の省略形。

ドットで構成された画像。

テキストまたはグラフィックスを出力するためのプロセス。

通常の電話回線によるデータ転送に使用されるコネクタのタイプ。

「読み出し専用メモリ」(Read-Only Memory) の省略形。変更できないデータを保存するために使用するコンピュータ メモリの一種。

消耗品として交換する物品。HP Color LaserJet 5500 プリンタのサプライ品としては、プリント カートリッジ (4 種類)、トランスファー ユニット、フューザなどがあります。

国際通信基準となった、米国国防総省開発のインターネット プロトコル。

画像を印刷メディア上に形成する、黒またはカラーの細かいパウダー状のインク。

プリンタ内部で用紙を給送し、プリント カートリッジのトナーを用紙に送る黒いプラスチック製のベルト。

白紙の用紙を収容する入れ物。

コピー機またはレーザプリンタで使用する用紙の一般名。

JA WW 用語集 229

用語集 JA\_WW

## 索引

D	E Company
DIMM	コントロールパネル
取り付ける 198	ディスプレイ 22
	プリンタパーソナリティ 42
_	ボタン 22, 24
E	メニュー 26, 27
EIO (拡張 I/O)	ランプ 22, 25
設定する 57	
	概要 21
F	共有環境で使用する 46
	設定する 39
fast InfraRed receiver 88	
Macintosh 88	<b>*</b>
Windows 88	サービス
ジョブの印刷 89	ッ こへ 契約 215
中断と再開 89	
	サブネット マスク 50
Н	サプライ品
	交換時期 118
HP Jetdirect プリント サーバ 57	注文 207
取り付ける 204	サプライ品ステータス ページ
HP Web Jetadmin 13	印刷 93
トナー残量の確認 112	サプライ品残量少
~を使用した電子メール アラートの設定 119	電子メール アラートの設定 119
HP 偽製品ホットライン 110	報告する 44
	サプライ品切れ
I .	警報の設定 119
I/O メニュー 36	
IP アドレス 49	L
IF / F D A 49	
	システムのセットアップメニュー 34
K	ジョブの保存 85
Korean EMI statement 224	ジョブのクイック コピー 85
	ジョブの試し刷りと保留 85
P	プライベート ジョブ 86
	印刷 85
PIN (暗証番号)	削除 86
プライベート ジョブ 86	ジョブ取得メニュー 30
	ジョブ保存限界 39
あ	ジョブ保留タイムアウト 39
アクセサリ	
注文 207	<b>+</b>
/I// 201	<u>す</u>
_	ステータス
え	プリンタ ステータスと警告 99
エラー	
自動継続 43	そ
	ソフトウェア
<	アプリケーション 15
· ·	
クリア可能な警告	ネットワーク 13
表示時間の設定 42	プリンタ ステータスと警告 99
グレースケール印刷 104	印刷システム 12

JA\_WW 索引 231

٤	<b>b</b>
トラブルシューティング	メッセージ
OHP フィルム 194	プリンタ ステータスと警告 99
チェックリスト 124	メディア
印字品質 194	HP LaserJet Tough 用紙 78
紙詰まり 151	OHP フィルム 76
	カラー用紙 76
la.	トレイ2およびトレイ3に用紙をセットする 71
ね	ラベル紙 77
ネットワーク	
AppleTalk 58	レターヘッド用紙 78
AppleTalk の無効化 54	印刷済みフォーム 78
 DLC/LLC の無効化 54	光沢紙 76
I/O インタフェース 57	厚手の用紙 77
IPX/SPX の無効化 53	再生紙 79
IP アドレス 49	選択する 62
	封筒 77
Novell NetWare 58	メニュー
syslog サーバ 51	I/O 36
TCP/IP パラメータ 48	_
UNIX/Linux 58	システムのセットアップ 34
Windows 58	ジョブ取得 30
アイドル タイムアウト 52	リセット 37
サブネット マスク 50	印刷 33
ソフトウェア 13	印字品質 34
デフォルト ゲートウェイ 50	情報 31
プリンタ ステータスと警告 99	診断 38
	用紙処理 32
プロトコルの無効化 53	メニュー マップ
リンク速度 53	印刷 92
管理ツール 15	メモリ
設定する 48	追加 90, 197
	有効化 202
は	有划16 202
パーソナリティ	
	6
設定 42	ランプ 25
パラレル設定 56	• • • •
パワーセーブ	TI Comments and the comments and the comments are comments are comments and the comments are comments are comments and the comments are comments are comments are comments are comments are comments and the comments are c
時間 41	y
設定を変更する 41	リサイクル
無効化 42	プリント カートリッジ 220
	リセットメニュー 37
<u> </u>	
ファイル ディレクトリ ページ	わ
印刷 94	安全規定
フォント リスト	laser safety for Finland 225
印刷 94	レーザの安全性 224
プライベート ジョブ 86	印刷ジョブの制御 60
印刷 86	印刷メニュー 33
削除 87	印刷要求の取り消し 83
プリンタ	印字品質メニュー 34
ドライバ 12	給紙トレイ
プリンタ ステータスと警告	設定する 32, 40, 64
使用する 99	警告
プリンタパーソナリティ 42	プリンタ ステータスと警告 99
プリンタ情報ページ 92, 195	言語
プリント カートリッジ	変更 45
フランド カードラフン HP 以外 110	使用状況ページ
HP 純正品 110	印刷 93
トナー残量の確認 111	紙詰まり
管理 110	位置 151
交換する 113	一般的な原因 153
寿命 111	解除 151
認証 110	電子メール アラートの設定 119
保管 111	紙詰まり解除
プリント サーバ カード	設定 44
取り付ける 204	自動継続 43
	情報メニュー 31
	10 1N

232 索引 JA\_WW

```
HP ImageREt 2400 102
 sRGB 103
 グレースケールでの印刷 104
 ハーフトーンオプション 104
 プリンタとモニタ 106
 マッチング 106
 管理 104
 使用する 102
 調整 104
診断メニュー 38
製品スチュワードシップ 220
設定する
 電子メール アラート 119
設定ページ
 印刷 92
適合宣言 223
電子メール アラート
 設定する 119
特殊な条件
 カスタムサイズの用紙 83
 最初のページ(個別)83
内蔵 Web サーバ
 サプライ品の注文 207
 トナー残量の確認 112
 ~を使用した警報の設定 119
 「プリンタ ステータスと警告」ソフトウェアでの表示 99
 使用する 96
 説明 14
日本 VCCI 規格 224
品暗
 位置 10
封筒
 トレイ1にセットするには 69
保守
 契約 215
保証
 トランスファー ユニット 214
 プリント カートリッジ 213
 製品 211
用紙
 トレイ1にセットする 67
用紙処理メニュー 32
両面印刷 80
 コントロール パネル設定 80
 綴じ込みオプション 81
```

233 索引 JA\_WW



copyright © 2002 Hewlett-Packard Company

www.hp.com



C9656-90913